


KÄRCHER

makes a difference

BD 43/35 C Ep

Русский

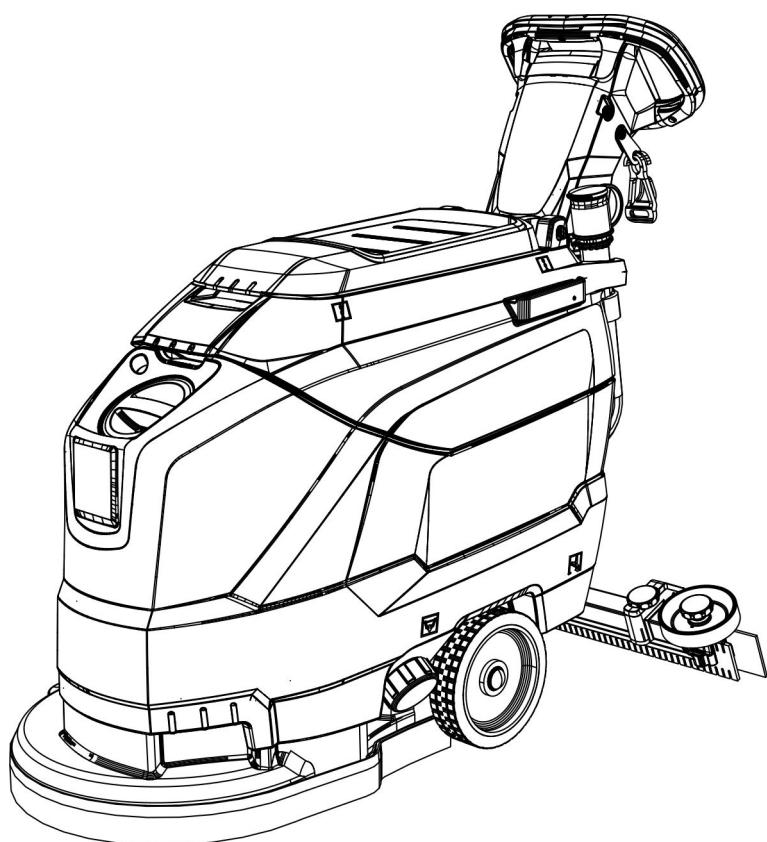

Register and win!
www.kaercher.com/register-and-win




EAC



59657080 03/19

Описание элементов управления и рабочих узлов

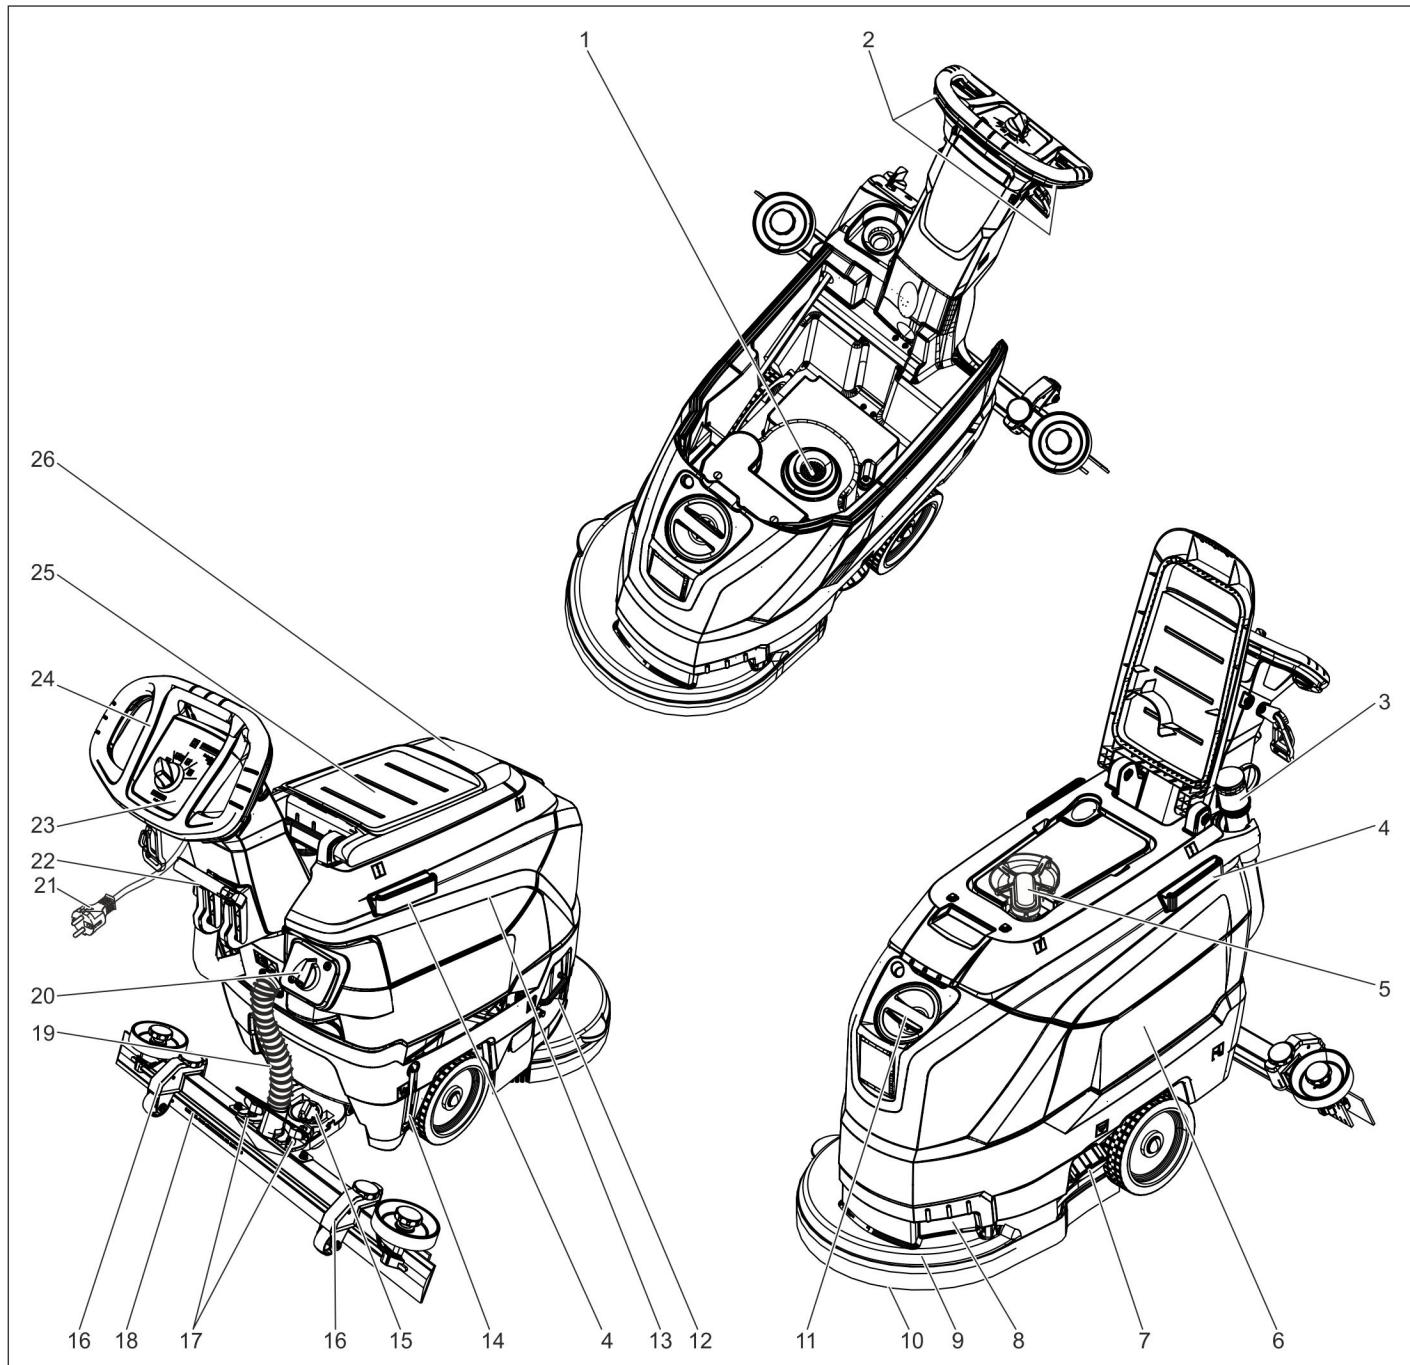

- 1 Сетчатый фильтр
- 2 Предохранительный выключатель
- 3 Сливной шланг для грязной воды с дозирующим устройством
- 4 Опорная направляющая для базы
- 5 Поплавок
- 6 Бак чистой воды
- 7 Блокировка бака чистой воды
- 8 Захватный паз
- 9 Моющий узел
- 10 Дисковая щетка
- 11 отверстие для залива чистой воды
- 12 Скоба, замена щеток
- 13 Резервуар грязной воды
- 14 Указатель уровня чистой воды
- 15 Вращающаяся ручка для наклона всасывающей кромки
- 16 Регулировка всасывающих планок по высоте *
- 17 Барашковые гайки для крепления всасывающей планки

- 18 Всасывающая планка *
- 19 Всасывающий шланг
- 20 Регулятор подачи воды
- 21 Сетевой шнур со штепсельной вилкой
- 22 Рычаг опускания всасывающей планки
- 23 Пульт управления
- 24 ведущая дуга
- 25 Приемная площадка для моющего комплекта „Homebase Box“
- 26 Крышка резервуара грязной воды

* не входит в объем поставки

Цветная маркировка


- Органы управления для процесса очистки желтого цвета.
- Органы управления для технического обслуживания и сервиса светло-серого цвета.

Ежегодно

- Обеспечить проведение предписанного осмотра сервисной службой.

Работы по техническому обслуживанию


Очистка сетки

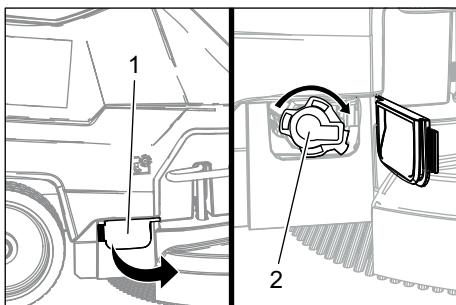

- 1 Кожух
2 Крышка

- Открыть крышку.
- Повернуть крышку по часовой стрелке и снять ее.
- Снять расположенный под ней сетчатый фильтр и очистить его.
- Вставить фильтр.
- Установить крышку и зафиксировать поворотом против часовой стрелки.
- Закрыть крышку.


Заменить или перевернуть всасывающие кромки

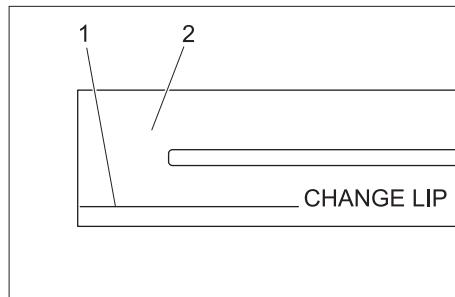

- 1 Отметки износа
2 Всасывающая кромка

Всасывающие кромки следует поворачивать и менять, если они изношены вплоть до отметок износа.


- Снимите всасывающую планку.
- Выверните грибковые рукоятки.

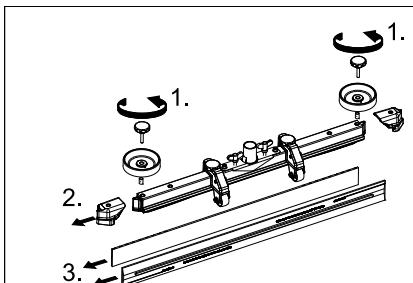

- Снимите пластмассовые элементы.
- Снимите всасывающие кромки.
- Вставьте новые или перевернутые всасывающие кромки.
- Установите пластмассовые детали.
- Вставьте и затяните грибковые рукоятки.

Замена дисковых щеток


- Прижать буксирную скобу прибора вниз, чтобы поднялась чистящая головка.
- Выжать вниз педаль замены щетки через сопротивление.

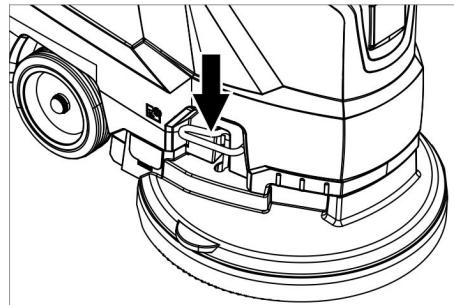

- Оттянуть прибор назад, чтобы открыть доступ к дисковой щетке.
- Расположить новую дисковую щетку перед машиной на полу.
- Переместить прибор с поднятой чистящей головкой над новой дисковой щеткой и опустить чистящую головку.
- Щетка фиксируется в приводе.

Снятие резервуара для грязной воды

- Слить грязную воду.

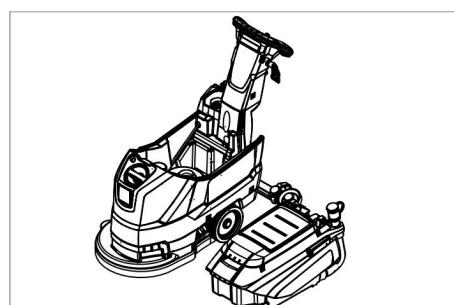

- Снять резервуар для грязной воды и отставить в сторону.

Договор о техническом обслуживании

Для надежной работы прибора с соответствующим торговым отделением фирмы Kärcher можно заключить договор о техническом обслуживании.

Защита от замерзания

При опасности заморозков:

- слить воду из резервуаров для чистой и грязной воды,
- поставить прибор на хранение в незамерзающем помещении.

Неполадки

△ ОПАСНОСТЬ

Опасность травмы! Перед проведением любых работ с прибором установить переключатель выбора программ в положение "OFF" и вытащить штепсельную вилку из розетки.

- ➔ Слить из прибора грязную воду и оставшуюся чистую воду и утилизовать.

Неисправность	Способ устранения
Прибор не запускается	Установить желаемую программу с помощью переключателя выбора программ. Задействовать предохранительный выключатель. Вставить сетевую штепсельную вилку в розетку. Горит ли контрольный индикатор электропитания?
Недостаточное количество воды	Проверить уровень чистой воды, при необходимости долить. Увеличить количество воды с помощью кнопки регулировки количества воды. Очистить ситечко.
Недостаточная мощность всасывания	Проверить на герметичность уплотнения между баком грязной воды и крышкой, при необходимости заменить. Проверить уплотнения между резервуаром грязной воды и резервуаром чистой воды на наличие повреждений, при необходимости заменить. Резервуар для грязной воды заполнен, выключить прибор и опорожнить резервуар для грязной воды Прочистить сетчатый фильтр. Прочистить всасывающие кромки на всасывающей планке, при необходимости заменить. Проверить, закрыта ли крышка на сливном шланге для грязной воды. Проверить установку всасывающей планки Проверить всасывающий шланг на засор, при необходимости произвести чистку. Проверить герметичность всасывающего шланга, при необходимости заменить.
Неудовлетворительный результат мойки	Проверить на износ щетку, при необходимости заменить.
Всасывающая турбина работает с перебоями	Очистить поплавок.
Щетка не вращается	Проверить, не заблокированы ли щетки посторонними предметами, при необходимости удалить посторонние предметы. Применить предохранительный выключатель. Немного подождите. Задействовать предохранительный выключатель.
Вибрации при очистке	Возможно применение мягких щеток.

При неисправностях, которые невозможно устранить с помощью данной таблицы, следует обратиться в службу сервисного обслуживания.



<http://www.kaercher.com/dealersearch>

