

VC 6300
VC 6350




Русский













87


Register and win!
www.kärcher.com



59619940 06/11

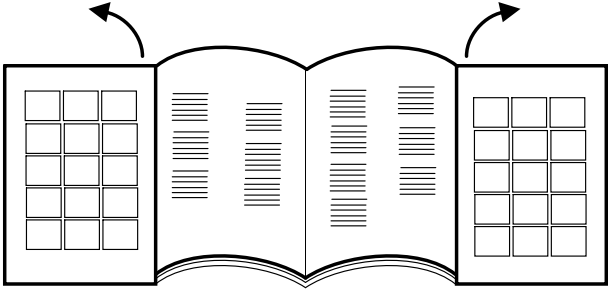

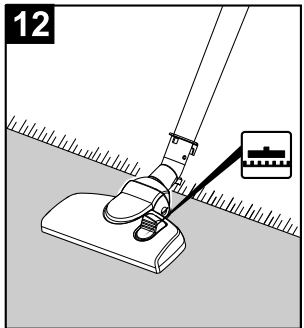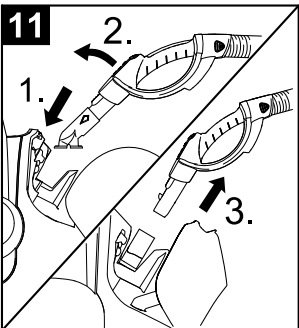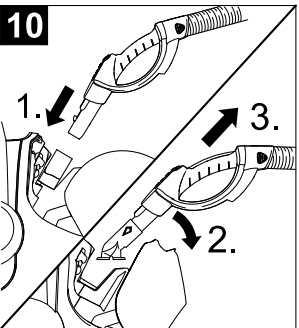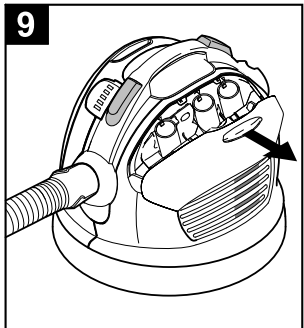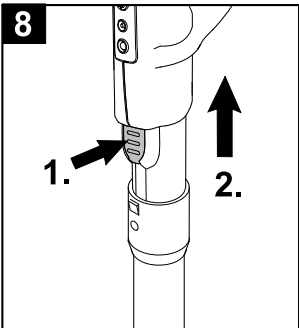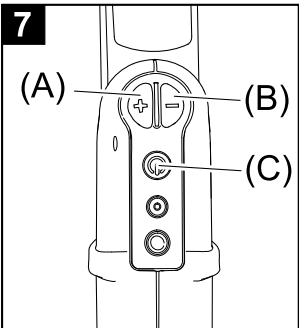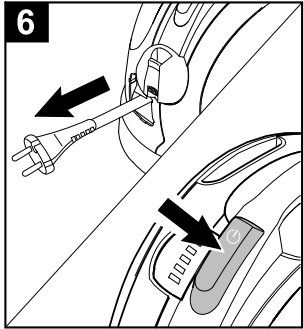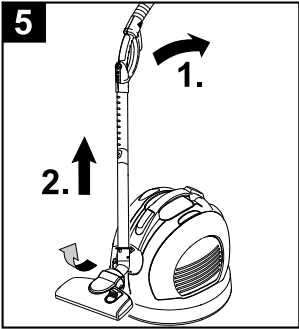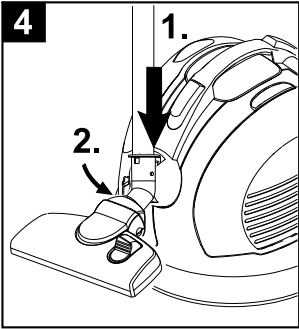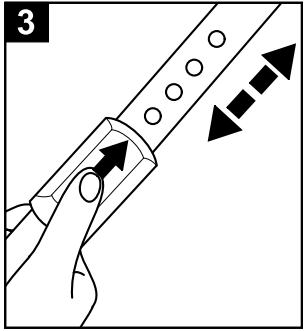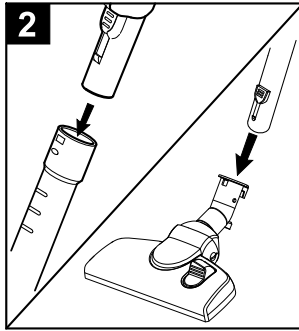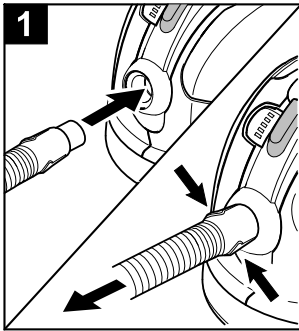

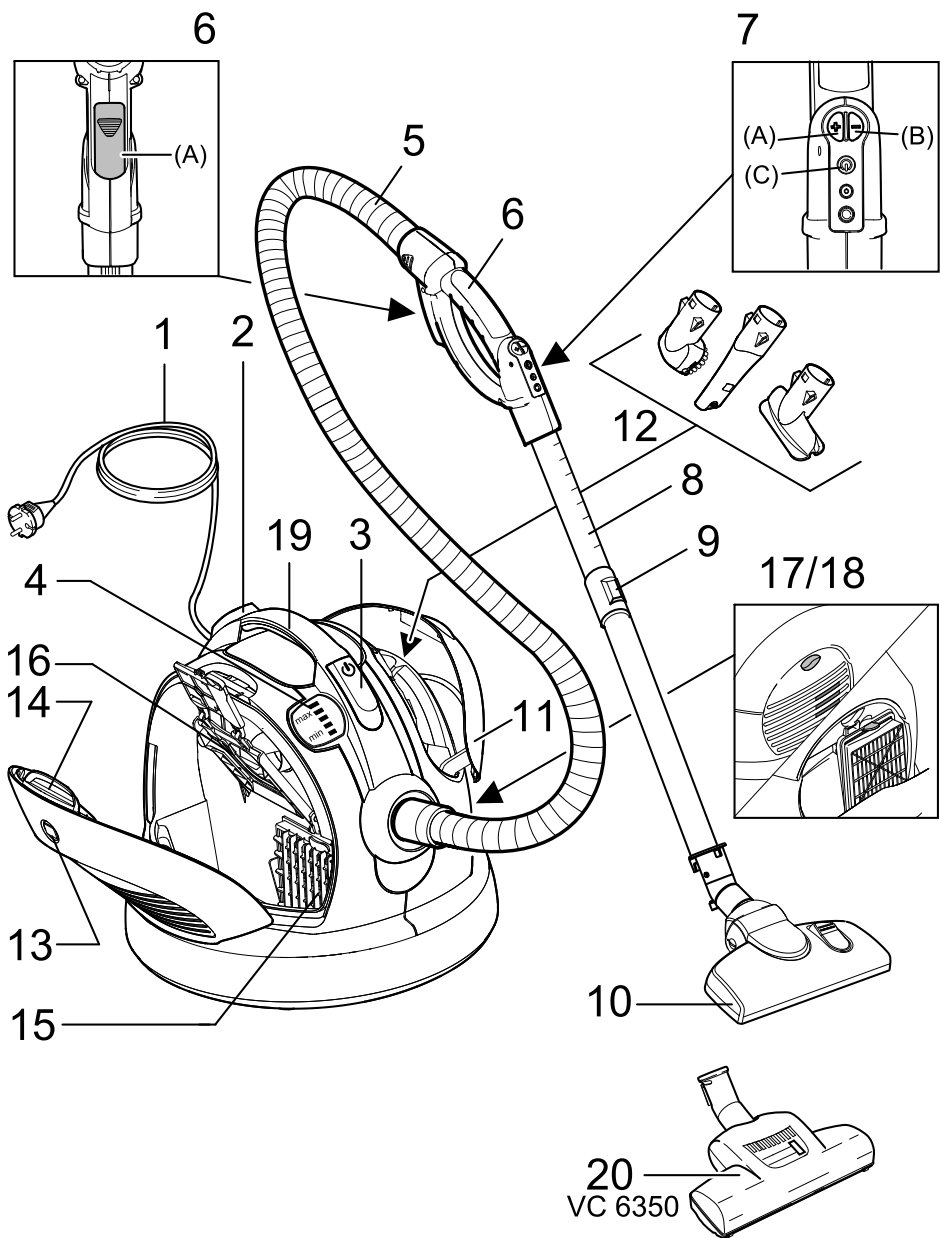

Оглавление

Указания по технике безопасности	RU ... 1
Управление	RU ... 2
Уход и техническое обслуживание	RU ... 5
Общие указания	RU ... 6
Технические данные	RU ... 7
Специальные принадлежности	RU ... 7

Уважаемый покупатель!



Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Использование по назначению

Данный пылесос предназначен для использования в домашнем хозяйстве, он не подходит для промышленного использования.

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате использования не по назначению или неправильного обращения с прибором.

Использовать пылесос только с:

- оригинальными пылесборными мешками.
- оригинальными запчастями, стандартными или специальными принадлежностями.

Пылесос **не** предназначен для:

- чистки людей и животных.
- всасывания:
 - насекомых (например, мух, пауков итд.);
 - вредных для здоровья веществ, острых, горячих или раскаленных предметов.
 - мокрых предметов или жидкостей.
 - легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ и газов.

Охрана окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приема отходов.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

www.kaercher.com/REACH

Утилизация фильтра и пылесборного мешка

Фильтр и пылесборный мешок изготовлены из экологически безвредных материалов.

Если они не содержат никаких веществ, которые запрещены для утилизации домашнего мусора, они могут быть утилизированы с обычным домашним мусором.

Указания по технике безопасности

- *Это устройство не предназначено для использования людьми (в том числе и детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами с отсутствием опыта и/или знаний, за исключением случаев, если за обеспечением безопасности их работы наблюдают специально подготовленные лица или они получают от них указания, касающиеся использования устройства. Необходимо следить за детьми, не разрешать им играть с устройством.*

- Упаковочную пленку держите по-дальше от детей, существует опасность удушья!
- Прибор следует отключать после каждого применения и перед прове-дением очистки/технического об-служивания.
- Опасность пожара. Не допускать всасывания горящих или тлеющих предметов.
- Эксплуатация прибора во взрывоо-пасных зонах запрещается.
- Во время продолжительных пере-рывов в эксплуатации следует вы-ключить прибор с помощью главного выключателя / выключате-ля прибора или отсоединить его от электросети.

⚠ Подключение к сети питания

- Прибор следует включать только в сеть переменного тока. Напряже-ние должно соответствовать ука-заниям в заводской табличке прибора.

⚠ Опасность поражения током

- Не прикасаться к сетевой вилке и розетке мокрыми руками.
- Не вытаскивать сетевую штеп-сельную вилку путем подтягивания за сетевой шнур.
- Перед началом работы с прибором проверять сетевой шнур и штеп-сельную вилку на повреждения. Пов-режденный сетевой шнур должен быть незамедлительно заменен уполномоченной службой сервисно-го обслуживания/специалистом-электриком.
- Не используйте сетевой кабель пита-ния для переноски / транспортировки пылесоса.
- Следите за тем, чтобы сетевой ка-бель не заземлялся и не терся об острые края.
- Перед проведением любых работ по уходу и техническому обслуживанию

прибора шнур питания необходимо вынимать из розетки.


⚠ **Внимание**

- Никогда не пылесосить без пылес-борного мешка.
Прибор может выйти из строя.
- Избегать пылесосить всасывающей трубой с насадкой вблизи головы. Это может привести к травме!
- При работе в режиме пылесоса пол-ностью вытяните сетевой кабель.
- Прибор следует защищать от силь-ных погодных влияний, влажности и источников тепла.
- Если прибор не используется, его следует выключать.

Управление

Описание прибора

Откройте страницы с изображения-ми!

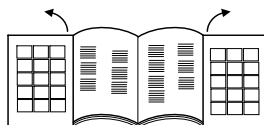

- 1 Сетевой шнур со штепсельным разъ-емом
- 2 Кнопка смотки кабеля
- 3 Кнопка Вкл./Выкл.
- 4 Светодиодный индикатор мощности
- 5 Всасывающий шланг
- 6 рукоятка
(А) аккумуляторный отсек
(В) – кнопка
(С) функция ожидания
- 7 Регулятор мощности всоса
(А) + кнопка
(В) – кнопка
(С) функция ожидания
- 8 Телескопическая всасывающая тру-ба
- 9 Регулировка телескопической всасы-вающей трубы
- 10 Форсунка для чистки пола
- 11 Крышка места хранения принадлеж-ностей

- 12 Место хранения принадлежностей QuickClick:
содержит насадку для мягкой обивки, вытягиваемую насадку для щелей и мебельную щетку
- 13 Индикатор смены фильтра
- 14 Рычаг блокиратора, крышка пылесборного мешка / защитный фильтр мотора
- 15 Защитный фильтр мотора
- 16 Крепление пылесборного мешка
- 17 Крышка EPA фильтра
- 18 EPA фильтр
- 19 Рукоятка для ношения прибора
- 20 Турбо насадка для пола
(только в комплекте поставки VC 6350, описание вы найдете в главе »Специальные принадлежности, поз. А«)

Перед началом работы

В комплекте вы найдете 2 аккумулятора. Перед началом чистки пылесосом вставить их в аккумуляторный отсек внизу, рядом с ручкой.

- Поднять и снять крышку аккумуляторного отсека.
- Установить аккумуляторы, при этом соблюдая правильную полярность (обозначения + и – на дне аккумуляторного отсека).
- Снова установить и закрыть крышку аккумуляторного отсека.

Начало работы

Рисунок 1

- Вставьте патрубок шланга во всасывающее отверстие и einrasten.
- Для снятия нажать оба стопорных выступа и вынуть шланг.

Рисунок 2

- Рукоятку соединить с телескопической трубой и зафиксировать.
- Половую насадку соединить с телескопической трубой и зафиксировать.

Рисунок 3

- Используя регулировку, установить желаемую длину телескопической трубы.

Рисунок 4

- Для хранения или при коротких перерывах в работе половую насадку навесить в парковочное положение на задней стенке прибора и надавить для фиксации в положении.

Рисунок 5

- Для снятия нажать рукоятку назад в сторону прибора. При этом половая насадка высвобождается из парковочного положения и может быть вынута вверх.

Рисунок 6

- Удерживая за штепсельную вилку, вытянуть кабель питания. Вставить штепсельную вилку в розетку.
- Включите / выключите прибор.

Рисунок 7

- Регулировка мощности всасывания выполняется с помощью кнопок на регуляторе мощности всоса:
нажать кнопку + (А), более высокая мощность всоса
нажать кнопку - (В), более низкая мощность всоса

Настроить мощность всасывания в зависимости от ситуации:

- **Низкая мощность всасывания** – для гардин, текстильных изделий, мягкой мебели, подушек
- **Средняя мощность всасывания** – для легко загрязненных ковров /ковровых покрытий, высококачественных ковров, дорожек и половиков
- **Самая высокая мощность всасывания** – для твердых напольных покрытий, сильно загрязненных ковров и ковровых покрытий
- При коротких перерывах в работе рекомендуется использовать кнопку режима ожидания (С):
Нажать кнопку режима ожидания, прибор отключается, на приборе го-

рит светоиндикатор, указывая на режим ожидания.

- Повторно нажать кнопку ожидания, можно продолжать работать дальше.

Указание: После нажатия кнопки режима ожидания пылесос начинает работать с ранее установленной мощностью всасывания.

Важное указание! Прибор при опасности перегрева автоматически отключается. Выключите прибор и потяните за штепсельную вилку. Убедитесь, что насадки, всасывающая труба или шланг не забились, и не требуется замена фильтра. После устранения неполадки дать прибору остынуть как минимум 1 час, затем прибор снова готов к работе.

Использование принадлежностей

Принадлежности QuickClick

Использовать принадлежности QuickClick

- **Форсунка для мягкой обивки:** для очистки мягкой мебели, матрасов, гардин и т.д.
- **Кисточка для мебели, вращающаяся:** для щадящей очистки мебели и деликатных предметов, очистки книг, вентиляционных щелей в авто и т.д.
- **Насадка для щелей, вытягивается:** для углов, щелей и радиаторов отопления

Замена принадлежностей из отсека QuickClick

- Навесить половую насадку в парковочное положение на стенке прибора и надавить для фиксации в положении (см. рис. 4).

Рисунок 8

- Нажать кнопку отблокировки на рукоятке и снять рукоятку телескопической всасывающей трубы.

Рисунок 9

- Откинуть крышку отсека хранения принадлежностей.

Рисунок 10

- Вставить до упора ручку в желаемую деталь принадлежностей. При этом она фиксируется. В завершении повернуть вниз и вынуть.

Рисунок 11

- Для хранения насадку с рукояткой вставить в отсек принадлежностей и зафиксировать вверх. Снять рукоятку.
- **Указание:** Насадку можно также вынуть и установить на рукоятку вручную. Для разъединения нажмите кнопку разблокировки на ручке.
- **Указание:** Все вышеупомянутые шаги можно выполнить также с установленной телескопической всасывающей трубой. Для этого навесить половую насадку в парковочное положение на задней стенке прибора и надавить для фиксации в положении. Снять телескопическую трубу вертикально вверх.

Насадка ComfoGlide

Рисунок 12

- **Ковры и ковровые покрытия:** Положения переключателя выбрать следующим образом:



Рисунок 13

- **Жесткие поверхности:** Положения переключателя выбрать следующим образом:



Окончание работы

- Выключить прибор и вытащить сетевую вилку.

Рисунок 14

- Нажать кнопку смотки кабеля. Кабель автоматически втягивается в прибор.

- Навесить половую насадку в парковочное положение на задней стенке прибора и надавить для фиксации в положении.

Транспортировка, хранение

- При транспортировке держите прибор за ручку и сохраняйте в сухом помещении.

Указание: Рекомендуется предварительно полностью убирать телескопическую всасывающую трубу

Уход и техническое обслуживание

⚠ Опасность получения травм!

При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию прибор следует отключить, а сетевой шнур вынуть из розетки.

Чистка прибора

⚠ Внимание

Не использовать чистящих паст, моющих средств для стекла и универсальных моющих средств! Запрещается погружать прибор в воду.

- Прибор и принадлежности из искусственных материалов следует чистить стандартными моющими средствами для искусственных материалов.
- Очистить отсек пылесборного мешка сухой тряпкой / щеткой для пыли.

Замена пылесборного мешка

Номер для заказа 6.904-329

В комплект входит: 5 пылесборных мешков с запором и 1 фильтр защиты мотора.

Указание: Для считывания показания индикатора замены фильтра отделить телескопическую всасывающую трубу от рукоятки.

Рисунок 15

- Если индикатор смены фильтра в крышке полностью красный, пожа-

луйста, замените пылесборный мешок.

- Нажать рычаг разблокировки и открыть крышку.

Рисунок 16

- Разблокировать крепление пылесборного мешка и откинуть вверх.

Рисунок 17

- Закупорить пылесборный мешок с помощью запорного язычка, вынуть мешок и утилизировать.

Рисунок 18

- Вставить новый мешок до упора в крепление. Сперва нажать язычок вниз, затем ввести крепление в корпус и зафиксировать на корпусе аппарата.

⚠ Внимание

Крышка закрывается только со вставленным пылесборным мешком. После всасывания мелкой пыли (например, гипс, цемент итд.) прочистить или заменить фильтр защиты мотора.

Замена фильтра защиты патрона

Защитный фильтр мотора: заменять с каждым последним пылесборным мешком из упаковки.

- Фильтр защиты мотора находится за установленным пылесборным мешком. Перед установкой пылесборного мешка заменить фильтр защиты мотора.

Рисунок 19

- Разблокировать и вынуть рамку.
- Снять нижнюю часть рамки, вынуть старый фильтр защиты мотора и утилизировать. Вставить в рамку новый фильтр защиты мотора и установить нижнюю часть рамки.

Рисунок 20

- Снова установить и зафиксировать рамку.

Замена ЕРА фильтра

Номер для заказа 6 414-805

Фильтр для очистки выдуваемого воздуха.

ЕРА фильтр: менять ежегодно.

Рисунок 21

- Открыть крышку.
- Разблокировать и вынуть ЕРА фильтр.

Рисунок 22

- Установить и зафиксировать новый ЕРА фильтр.
- Закрыть крышку.

Чистка насадки ComfoGlide

Чистить насадку ComfoGlide через регулярные промежутки времени!

- Снять насадку со всасывающей трубы.

Рисунок 23

- **Чистить задний направляющий ролик:**

лучше всего при снятом ролике. Для этого открутить и вынуть ось. Теперь можно легко удалить комки пыли, волосы итд. Снова установить направляющий ролик.

Чистка принадлежностей

Рисунок 24

- Рукоятку и всасывающий шланг для чистки или в случае засора можно отделить. Для этого нажать 2 блокиратора и разъединить
- Для соединения рукоятку состыковать со всасывающим шлангом и зафиксировать.

Замена батареи

Указание: Для обеспечения функционирования беспроводной передачи батарея не должна быть разряжена. Если при нажатии кнопок не последовало никакой или последовала недостаточная реакция, пожалуйста, замените батарею.

- Поднять и снять крышку аккумуляторного отсека.
- Вынуть старые аккумуляторы и утилизировать в соответствии с правилами.
- Вставить новые аккумуляторы, при этом соблюдая правильную полярность.
- Снова установить и закрыть крышку аккумуляторного отсека.

Общие указания

Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

(Адрес указан на обороте)

Сервисная служба

Филиал фирмы KARCHER с удовольствием ответит на ваши вопросы и окажет содействие при устранении неисправностей в приборе. Адрес указан на обороте

Заказ запасных частей и специальных принадлежностей

Выбор наиболее часто необходимых запчастей вы найдете в конце инструкции по эксплуатации.

Запасные части и принадлежности Вы можете получить у Вашего дилера или в филиале фирмы KÄRCHER.


(Адрес указан на обороте)

Технические данные

Напряжение	220 - 240	V
Вид тока	50/60	Hz
Сетевой предохранитель (инертный)	16	A
Класс защиты	II	
Мощность $P_{\text{ном}}$	1800	W
Мощность $P_{\text{макс}}$	2000	W
Вес без (принадлежностей)	7,0	kg
Радиус действия	10	m
Габариты	ø 380 x 380	mm
Номинальный внутренний диаметр насадок	35	mm
Уровень шума дБ_a	66	дБ(A)

Изготовитель оставляет за собой право внесения технических изменений!


Специальные принадлежности













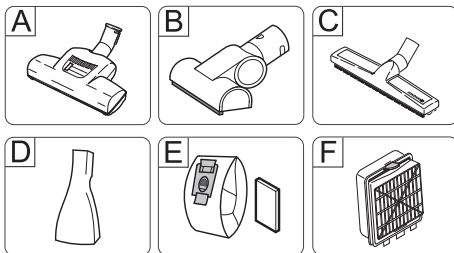



- A Турбо насадка для пола**
(№ для заказа 4.130-177)
Одновременная чистка щеткой и всасывание.
Особенно эффективна для удаления шерсти животных и чистки ковров с высоким ворсом. Привод валика щетки осуществляется потоком воздуха. Дополнительный источник электроэнергии не требуется.
- B Турбо насадка для мягкой обивки**
(№ для заказа 2.903-001)
Одновременно чистит щеткой и всасывает пыль из мягкой мебели, матрасов, автомобильных сидений итд.
Особенно эффективна для удаления шерсти животных. Привод валика щетки осуществляется потоком воздуха. Дополнительный источник электроэнергии не требуется.
- C Паркетная насадка**
(№ для заказа 4.130-172)
Для чистки гладких полов (паркет, мрамор, теракот итд.)
- D Матрасовая насадка**
(№ для заказа 6.906-755)
Для чистки матрасов и мягкой обивки.
- E Пылесборный мешок**
(№ для заказа 6.904-329)
В комплект входит: 5 пылесборных мешков с запором и 1 фильтр защиты мотора.
- F ЕРА-фильтр**
(№ для заказа 6.414-805)
Дополнительный фильтр для очистки выдуваемого воздуха. Рекомендуется для аллергиков.





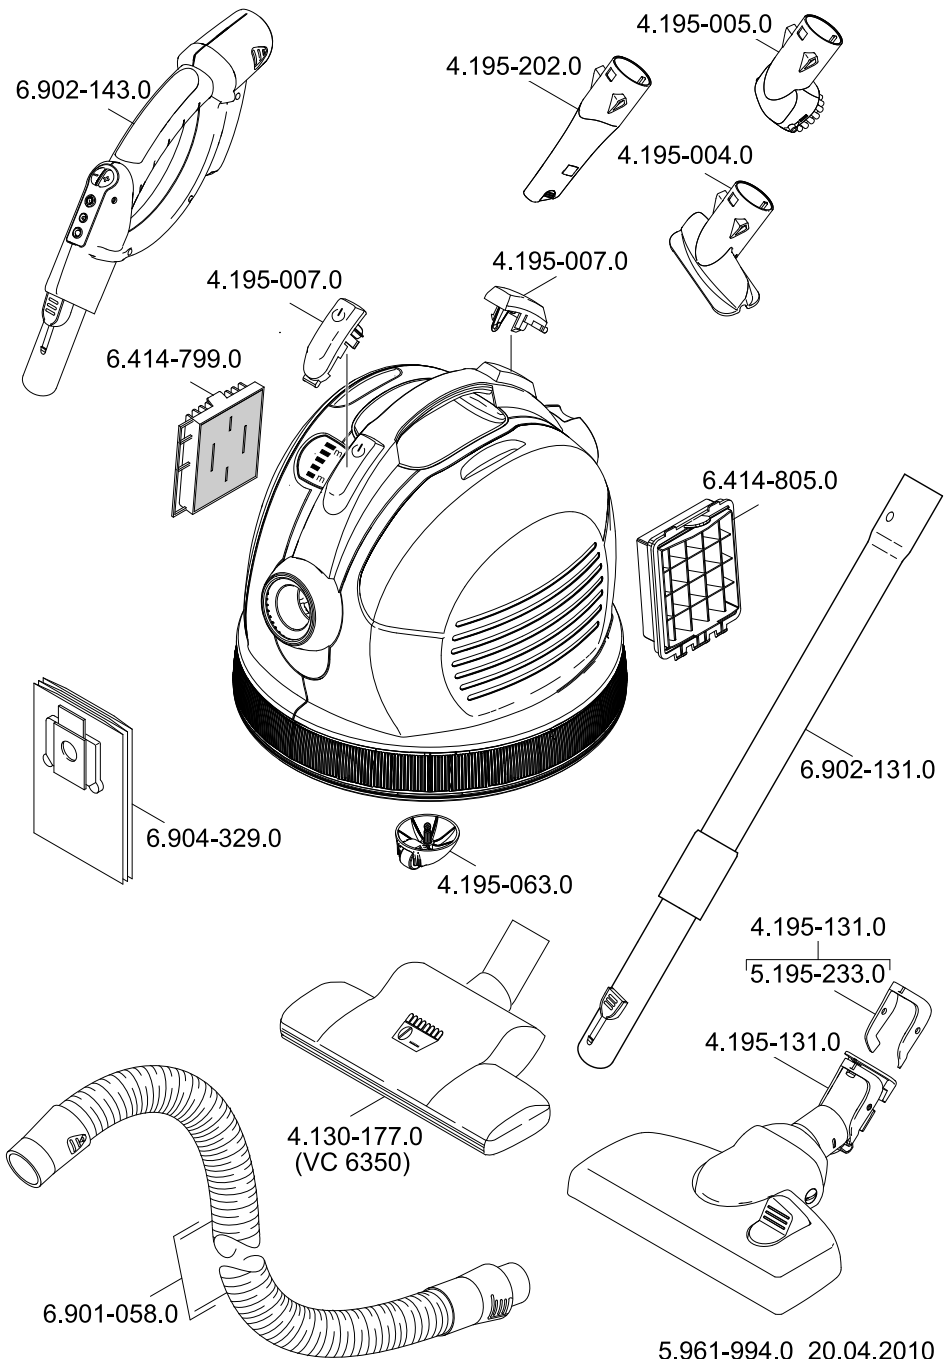

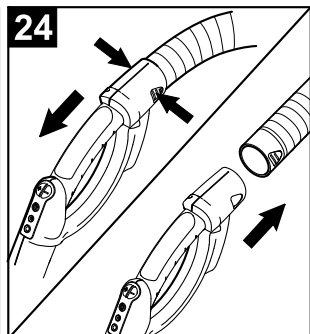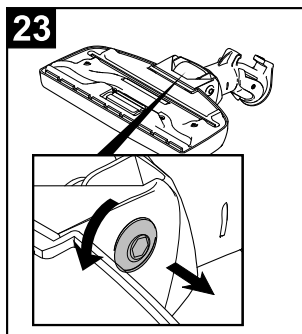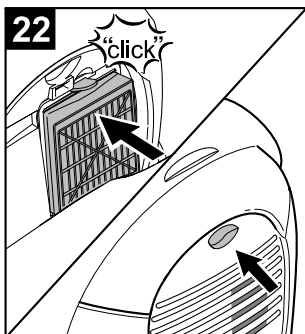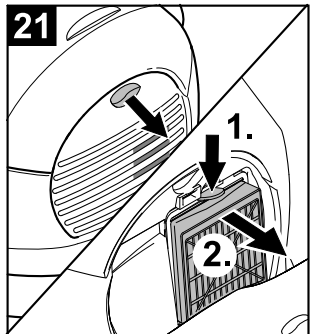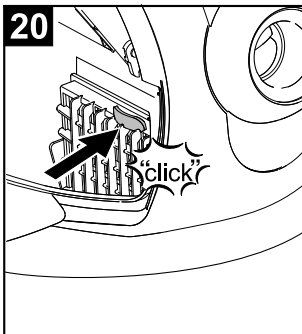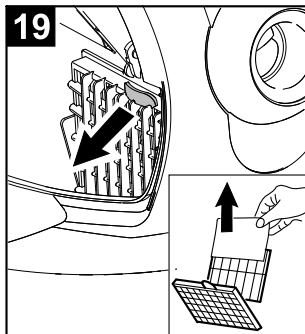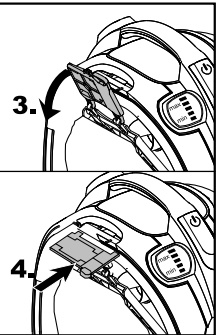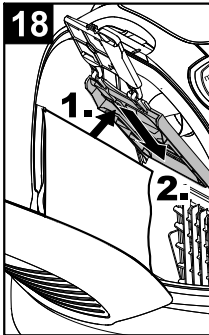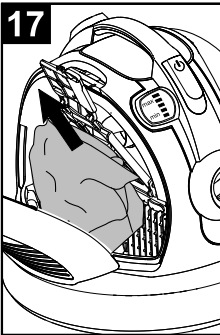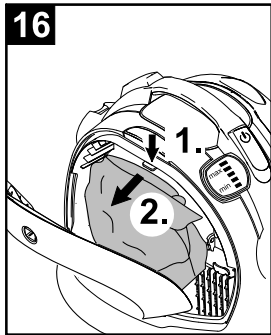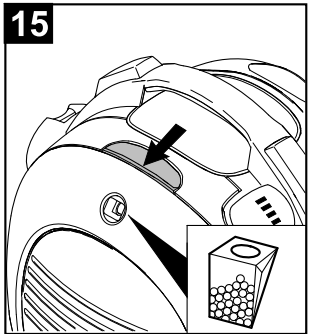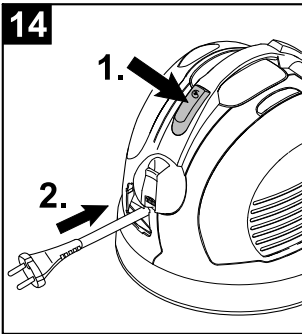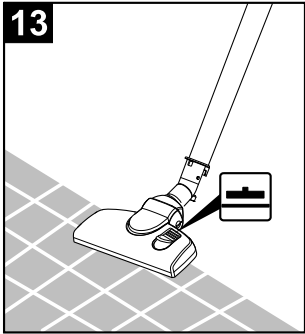

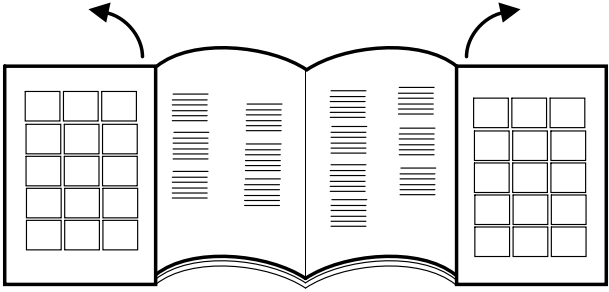

A

Alfred Kärcher Ges.m.b.H.
Lichtblaustraße 7
1220 Wien
☎ (01) 250 600

AUS

Kärcher Pty. Ltd.
40 Koornang Road
Scoresby VIC 3179
☎ (03) 9765 - 2300

B / LUX

Kärcher N.V.
Industrieweg 12
2320 Hoogstraten
☎ B: 0900 10027
LUX: 0032 900 10027

BR

Kärcher Indústria e Comércio Ltda.
Av. Prof. Benedito Montenegro 419
CEP 13.140-000 - Paulínia - SP
☎ 0800 176 111

CDN

Kärcher Canada Inc.
6975 Creditview Road Unit #2
Mississauga, Ontario L5N 8E9
☎ 1-800-465-4980

CH

Kärcher AG
Industriestraße 16
8108 Dällikon
☎ 0844 850 863

CZ

Kärcher spol s r.o.
Modletice č.p. 141
251 01 Říčany u Prahy
☎ 0323 606 014

D

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Service-Center Gissigheim
Im Gewerbegebiet 2
97953 Königheim-Gissigheim
☎ (07195) 903 2065

DK

Kärcher Rengøringsystemer A/S
Gejlhøvedgård 5
6000 Kolding
☎ 70 206 667

E

Kärcher S.A.
Pol. Industrial Font del Radium
Calle Doctor Trueta 6-7
08400 Granollers (Barcelona)
☎ 902 170 068

F

Kärcher S.A.S.
5 Avenue des Coquelicots
Z.A. des Petits Carreaux
94865 Bonneuil-sur-Marne
☎ (01) 43 996 770

FIN

Kärcher OY
Yrittäjätie 17
01800 Klaukkala
☎ 0207 413 600

GB

Kärcher(UK) Limited
Kärcher House
Beaumont Road
Banbury
Oxon, OX16 1TB
☎ 01295 752 200

GR

Kärcher Cleaning Systems A.E.
31-33, Nikitara str. &
Konstantinoupoleos str.
13671 Acharnes
☎ 210 - 2316 153

H

Kärcher Hungaria Kft
Tormásrét ut. 2.
2051 Biatorbágy
☎ (023) 530 640

HK

Kärcher Limited
Unit 10, 17/F.
APEC Plaza
49 Hoi Yuen Road
Kwun Tong, Kowloon
☎ (02) 357-5863

I

Kärcher S.p.A.
Via A.Vespucci 19
21013 Gallarate (VA)
☎ 848 - 99 88 77

IRL

Kärcher Ltd
C1 Centrepoint Business Park
Oak Road
Dublin 12
☎ (01) 409 7777

KOR

Kärcher (Korea) Co. Ltd.
162 Gukhoe-daero
(872-2 Sinjeong-Dong)
Seoul, Korea
☎ 02-322-6588, A/S.1544-6577

MAL

Kärcher Cleaning Systems Sdn. Bhd.
No. 8, Jalan Serindit 2
Bandar Puchong Jaya
47100 Puchong, Selangor
☎ (03) 5882 1148

MEX

Kärcher México, SA de CV
Av. Gustavo Baz No. 29-C
Col. Naucalpan Centro
Naucalpan, Edo. de México
C.P. 53000 México
☎ 01 800 024 13 13

N

Kärcher AS
Stanseveien 31
0976 Oslo
☎ 24 17 77 00

NL

Kärcher BV
Postbus 474
4870 AL Etten-Leur
☎ 0900-33 444 33

NZ

Kärcher Limited
12 Ron Driver Place
East Tamaki, Auckland
☎ (09) 274-4603

P

NEOPARTS II - Equipamentos, S.A.
Av. Infante D. Henrique, Lote 35
1800-218 Lisboa
☎ 21 8558300

PL

Kärcher Sp. z o.o.
Ul. Stawowa 140
31-346 Kraków
☎ (012) 6397-222

PRC

Kärcher Cleaning Systems Co., Ltd.
Part B, Building 30,
No. 390 Ai Du Road
Shanghai Waigaoqiao 200131
☎ (021) 5046-3579

RO

Kärcher Romania s.r.l.
Sos. Odaii Nr. 439
013606 București
☎ 0372 709 001

RUS

ООО «Керхер», ул.
Электроставодская, д.27,
стр.2, 107023 Москва
☎ (495) 228 39 45

S

Kärcher AB
Tagenevägen 31
42502 Hisings-Kärä
☎ (031) 577-300

SGP

Kärcher Asia Pacific Pte. Ltd.
5 Toh Guan Road East
#01-00 Freight Links
Express Distripark
Singapore 608831
☎ 6897-1811

SK

Kärcher Slovakia, s.r.o.
Beniakova 2
94901 Nitra
☎ 037 6555 798

TR

Kärcher Servis Ticaret A.S.
Mahmutbey Mahallesi Istoc
Petrol Plaza C-Blok Kat: 2-3
Bağcilar / 34218 ISTANBUL
☎ 0212 659 43 69

TWN

Kärcher Limited
5F/6. No.7, Wu-Chuan 1st Rd
Wu-Ku Industrial Zone
Taipei County
☎ (02) 2299-9626

UA

Kärcher Ukraine
Kilzeva doroga, 9
03191, Kyiv
☎ (044) 594 75 75

UAE

Kärcher FZE
P.O. Box 17416
Jebel Ali Free Zone
Dubai, U.A.E.
☎ (04) 886 1177

USA

Alfred Kärcher, Inc
1270 Satellite Blvd
Suite 350
Duluth, GA 30097
☎ 678-935-4545; 877-527-2437

ZA

Kärcher (Pty.) Limited
144 Kusckhe Street
Meadowdale
Edenvale 1614
☎ (011) 574-5360



KÄRCHER®

www.kärcher.com