



GP 40

Deutsch	5
Svenska	10
Suomi	15
Norsk	20
Dansk	25
Eesti	30
Latviešu	35
Lietuviškai	40
Русский	45
Polski	51
Українська	56

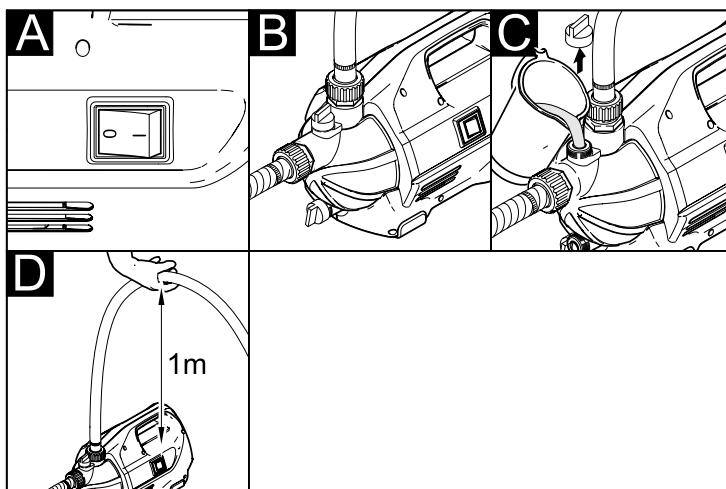

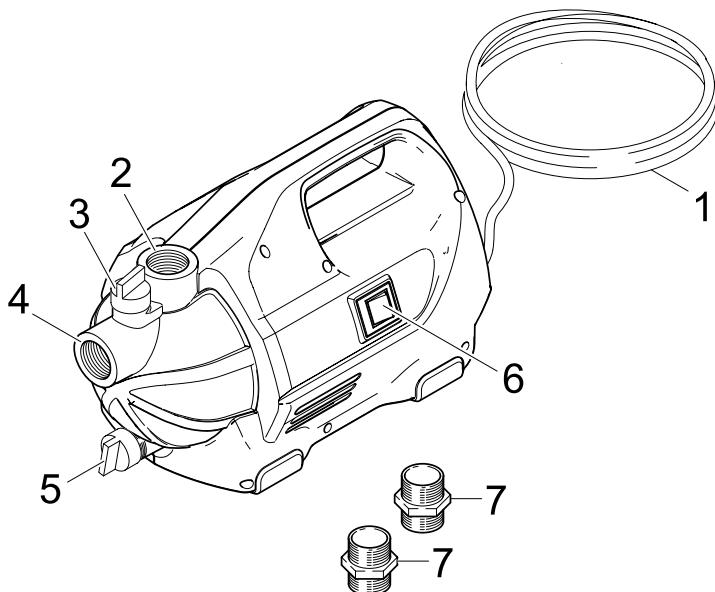

Уважаемый покупатель!

 Перед первым применением вашего прибора прочтайте эту инструкцию по эксплуатации и действуйте соответственно. Сохраните эту инструкцию по эксплуатации для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Использование по назначению

Данный прибор разработан для личного использования и не расчитан на требования для профессионального применения.

Изготовитель не несет ответственности за возможные убытки, которые возникли по причине использования не по назначению или вследствие неправильного обслуживания.

Устройство предназначено преимущественно для использования в доме и в саду.

Допустимые для перекачки жидкости:

- Техническая вода
- Колодезная вода
- Родниковая вода
- Дождевая вода
- Вода в ванной (при условии соответствующей дозировки добавок)

Внимание

Устройство не предназначено для транспортировки воды для потребления людьми.

Не разрешается перекачка разъедающих, легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ (например, бензин, керосин, нитрораствор), жиров, масел, нефти, соленой воды и стоков из туалетов.

Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 35°C.

Устройство не подходит для длительного режима циркуляции.

Охрана окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устранием бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Указания по технике безопасности

Опасность для жизни

При несоблюдении указаний по технике безопасности существует опасность для жизни от электрического тока!

- Перед началом работы с прибором проверять сетевой шнур и штепсельную вилку на наличие повреждений. Поврежденный сетевой шнур должен быть незамедлительно заменен уполномоченной службой сервисного

- обслуживания/специалистом-электриком.
 - Все электрические штепсельные соединения должны находиться в защищенном от затопления месте.
 - Неподходящие удлинители могут представлять опасность. Вне помещений следует использовать только допущенные для использования и соответственно маркованные удлинители с достаточным поперечным сечением провода.
Штекер и соединительный элемент применяемого удлинителя должны быть герметичными.
 - Не используйте сетевой кабель питания для транспортировки или фиксации прибора.
 - При отсоединении прибора от сети питания необходимо тянуть за штепсельную вилку, а не за кабель.
 - Следите за тем, чтобы сетевой кабель не защемлялся и не терся об острые края.
 - Устанавливать устройство в стойком и защищенном от перелива положении.
 - Не эксплуатировать прибор продолжительное время во время дождя или при влажной погоде.
 - Напряжение, указанное в заводской табличке, должно соответствовать напряжению источника тока.
 - Во избежание опасности, ремонт и установку запасных деталей должны выполнять только авторизованные сервисные центры.
 - При отсутствии подачи воды или при закрытом клапане вода может нагреваться в насосе и причинить ожег!
Эксплуатировать насос в этом рабочем состоянии на протяжении макс. 3 минут.
 - Нельзя использовать насос как погружной насос.
- При использовании насоса вблизи плавательных бассейнов, садовых прудов или фонтанов соблюдать минимальное расстояние 2 м и защитить прибор от соскальзывания в воду.
 - Следить за электрическими защитными устройствами:
Использовать погружные насосы вблизи бассейнов, садовых прудов и фонтанов только с автоматом защиты от тока утечки с номинальным током утечки 30 мА. Если в бассейне или садовом пруду находятся люди, запрещается использовать насос.
Из соображений безопасности, мы рекомендуем использовать устройство с автоматом защиты от тока утечки (утечки 30 мА).
Электрические соединения должны выполняться только электриком.
Следует обязательно соблюдать национальные требования!
- В Австрии** насосы для использования в бассейнах и садовых прудах, оборудованные фиксированным соединительным трубопроводом, согласно CVE B/EN 60555 часть 1 - 3, должны получать электропитание от одобренного CVE разделительного трансформатора, причем номинальное напряжение не должно превышать 230В.

Ввод в эксплуатацию

Перед использованием насоса нужно обязательно придерживаться указаний по безопасности!

Описание прибора

- 1 Сетевой шнур со штепсельным разъемом
- 2 Подключение G1"(33,3 мм) напорный трубопровод
- 3 Заливной патрубок
- 4 Подключение G1"(33,3 мм) всасывающий трубопровод
- 5 Выпускное отверстие
- 6 Выключатель Вкл/Выкл
- 7 Резьбовой патрубок G1"(33,3 мм)

Подготовка

Рисунок А

- Установить переключатель в положение „0“ .

Рисунок Б

- Закрутить соединительный патрубок.
- Подключить всасывающий и напорный трубопровод со специальными принадлежностями фирмы "Керхер" G1"(33,3 мм).

Рисунок С

- Открутить крышку на заливном патрубке и заполнить водой до перелива.
- Закрутить вручную крышку на заливном патрубке.

Эксплуатация прибора

- Вставить сетевую штепсельную вилку в розетку.

Рисунок Д

- Совет: Для сокращения времени всасывания поднять напорный шланг прибл. на 1 м.
- Включить прибор главным выключателем ВКЛ/ВЫКЛ (Позиция 1 1).
- Подождать, пока насос не будет всасывать и равномерно качать.

⚠ Внимание

При отсутствии подачи воды или при закрытом клапане вода может нагреваться в насосе и причинить ожог! Эксплуатировать насос в этом рабочем состоянии на протяжении макс. 3 минут.

Окончание работы

- При подачи воды с добавками после каждого использования полоскать насос чистой водой.
- Вытащите штепсельную вилку из розетки.

Уход, техническое обслуживание

Профилактическое обслуживание

Прибор не нуждается в профилактическом обслуживании.

Хранение

- Выпустить воду из насоса через выпускное отверстие (поз. 5).
- Прибор следует хранить в защищенном от мороза помещении.

Заявление о соответствии требованиям СЕ

Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам ЕС. При внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.

Продукт Насос

Тип: 1.645-xxx

Основные директивы ЕС

98/37/EC

2006/95/EC

89/336/ЕЭС (+91/263/ЕЭС, 92/31/ЕЭС,

93/68/ЕЭС)

2000/14/EC

Примененные гармонизированные

нормы

EN 55014-1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 60335-1

EN 60335-2-41

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Примененный порядок оценки

соответствия

Приложение V

Уровень мощности звука dB(A)

Измерено: 82

Гарантируя 84

но:

Нижеподписавшиеся лица действуют по поручению и по доверенности руководства предприятия.

H. Jenner

S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG

Alfred Kaercher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Помощь в случае неполадок

⚠ Внимание

Во избежание опасности, ремонт и установку запасных деталей должны выполнять только авторизованные сервисные центры.
Перед проведением любых работ с прибором, выключить прибор и вытянуть штепсельную вилку.

Неполадка	Причина	Способ устранения
Насос работает, но не перекачивает.	Воздух в насосе	см. главу „Подготовка“ рис. В и главу „Эксплуатация“ рис. D
	Зона всасывания засорилась	Вытянуть сетевую вилку и прочистить зону всасывания.
Насос не запускается или внезапно остановилась в ходе работы	Прерывание подачи питания	Проверить предохранители и электрические соединения
	Защитное термореле отключило насос из-за перегрева.	Вытянуть сетевую вилку, дать насосу остыть, прочистить зону всасывания, избегать эксплуатации всухую
Мощность падает или слишком малая	Зона всасывания засорилась	Вытянуть сетевую вилку и прочистить зону всасывания.
	Мощность насоса зависит от высоты подачи и подключенной периферии.	Необходимо следить за максимальной высотой перекачки, см. раздел "Технические данные"

Филиал фирмы Kdrcher с удовольствием ответит на ваши вопросы и окажет содействие при устранении неисправностей в приборе. Адрес указан на обороте

Технические данные

		GP 40
Напряжение	V	230 - 240
Частота	Hz	50
Мощность $P_{\text{ном}}$	W	650
Макс. объем перекачки	l/h	3000
Макс. высота всасывания	m	9
Макс. давление	MPa (bar)	0,36 (3,6)
Макс. высота перекачки	m	36
Макс. размер частиц, допустимых для перекачки	mm	1
Вес	kg	7,3

Изготовитель оставляет за собой право внесения технических изменений!

Рабочее давление и расход зависят от высоты всасывания и подключенной периферии!

