


# KÄRCHER

makes a difference

## B 150 R low wheel pressure

Русский

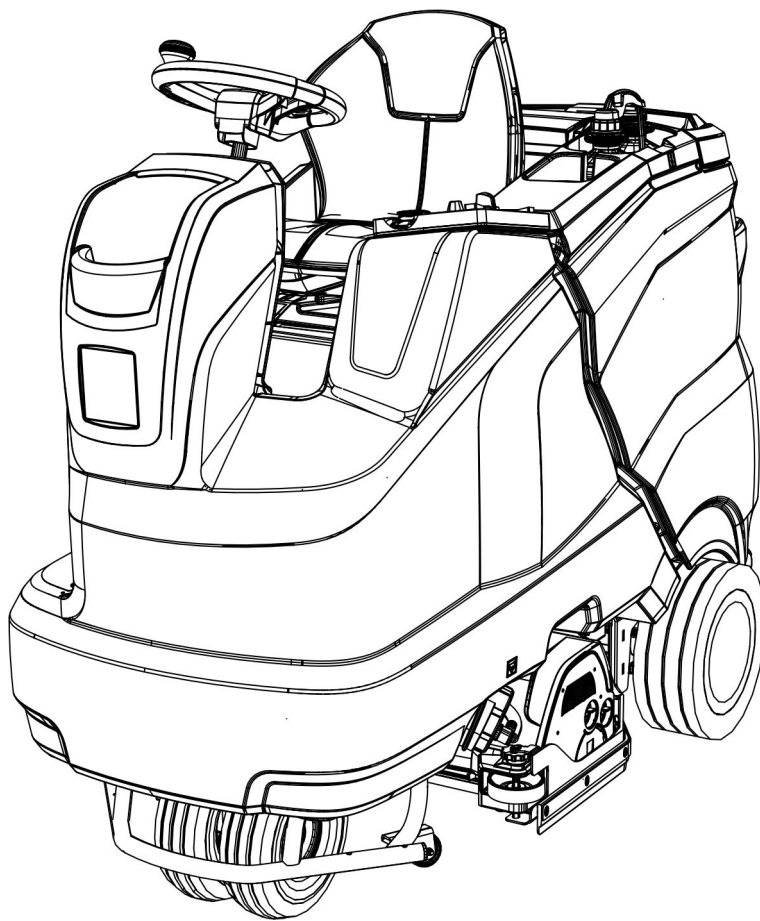


Register and win!  
[www.kärcher.com/register-and-win](http://www.kärcher.com/register-and-win)



EAC



59675330 06/17

 Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

## Оглавление

Указания по технике безопасности . . . . .	RU	.. 1
Назначение . . . . .	RU	.. 1
Использование по назначению . . . . .	RU	.. 1
Защита окружающей среды . . . . .	RU	.. 1
Элементы управления . . . . .	RU	.. 2
Перед началом работы . . . . .	RU	.. 3
Эксплуатация . . . . .	RU	.. 5
Серый чип-ключ . . . . .	RU	.. 7
Транспортировка . . . . .	RU	.. 8
Хранение . . . . .	RU	.. 8
Уход и техническое обслуживание . . . . .	RU	.. 8
Помощь в случае неполадок . . . . .	RU	.. 11
Технические данные . . . . .	RU	.. 13
Принадлежности и запасные детали . . . . .	RU	.. 14
Гарантия . . . . .	RU	.. 14
Заявление о соответствии EU . . . . .	RU	.. 14

## Указания по технике безопасности

Перед первым использованием устройства следует ознакомиться с данной инструкцией по эксплуатации и прилагаемой брошюрой по технике безопасности при работе со щеточными моющими аппаратами 5.956-251.0.

Не использовать прибор на поверхностях с уклоном.

### Защитные устройства

Защитные приспособления предназначены для защиты оператора. Их отключение, а также работа в обход их функций не допускаются.

### Предохранительный выключатель


Для немедленного выключения всех функций: Повернуть предохранительный выключатель в положение «0».



- При выключении предохранительного выключателя происходит резкое торможение устройства.
- Аварийный выключатель действует непосредственно на все функции прибора.

### Переключатель положения сидения

Отключает тяговый двигатель после короткой задержки, если во время работы или во время езды оператор покидает свое место.

### Символы на аппарате

	<b>⚠ ОСТОРОЖНО</b> Опасность получения травмы по причине защемления. Убирать руки из данной области при опрокидывании резервуара для грязной воды.
--	---

	<b>⚠ ОПАСНОСТЬ</b> Повышенный риск возникновения несчастных случаев при езде на высокой скорости. Перемещаться по поверхностям с уклоном следует на низкой скорости.
	<b>⚠ ОПАСНОСТЬ</b> Опасность удара электрическим током во время процесса зарядки. Не снимать защитные колпачки с полюсов аккумулятора и следить за правильностью их установки.
<b>Степень опасности</b>	

- ⚠ ОПАСНОСТЬ**  
Для непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.
- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**  
Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.
- ⚠ ОСТОРОЖНО**  
Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

**ВНИМАНИЕ**  
Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь материальный ущерб.

## Назначение

Эта подметальная машина предназначена для влажной уборки или полирования ровных полов.

При этом она может быть легко настроена на конкретную задачу путем задания параметров количества воды, усилия нажима и частоты вращения щеток, количества моющего средства, а также скорости движения.

## Использование по назначению

Данный прибор предназначен для промышленного использования, например, в гостиницах, школах, больницах, заводах, магазинах, офисах, прокатных организациях.

- Используйте данный прибор исключительно в соответствии указаниями данного руководства по эксплуатации.
- Прибор может применяться только для мойки гладких полов, не чувствительных к сырости и полированию.
  - Это устройство предназначено для использования внутри помещений.
  - Диапазон рабочей температуры составляет от +5°C до +40°C.
  - Прибор не пригоден для мойки замерзших полов (например, в холодильных установках).
  - Устройство предназначено для работы при уровне воды, не превышающем 1 см. Не заезжать в область в том случае, если существует риск

превышения максимального уровня воды.


- Прибор разрешается оснащать только оригинальными принадлежностями и запасными частями.
- При использовании зарядных устройств или аккумуляторных батарей разрешается применять исключительно допущенные в руководстве по эксплуатации компоненты. Возможность использования иной комбинации должна быть с ответственностью подтверждена поставщиком зарядного устройства и/или аккумуляторной батареи.
- Прибор не предназначен для чистки общественных транспортных дорог.
- Использование прибора на чувствительных к давлению полах не разрешается. Допустимая удельная нагрузка на поверхность пола подлежит соблюдению. Нагрузка на поверхность, создаваемая прибором, описана в технических данных.
- Прибор не пригоден для использования во взрывоопасной среде.
- С помощью прибора не разрешается собирать горючие газы, неразбавленные кислоты или растворители. К ним относятся бензин, растворитель или мазут, которые при завихрении с всасываемым воздухом могут образовывать взрывоопасные смеси. Не использовать ацетон, неразбавленные кислоты и растворители, так как они разрушают материалы, из которых изготовлен прибор.

## Защита окружающей среды

	Материал упаковки подлежит вторичной переработке. Просьба не выбрасывать упаковку вместе с домашними отходами, а сдать ее в пункт приема вторичного сырья.
	Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Аккумуляторы, масло и иные подобные материалы не должны попадать в окружающую среду. Поэтому мы просим вас сдавать или утилизировать старые приборы через соответствующие системы сбора подобных отходов.

**Инструкции по применению компонентов (REACH)**  
Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Элементы управления

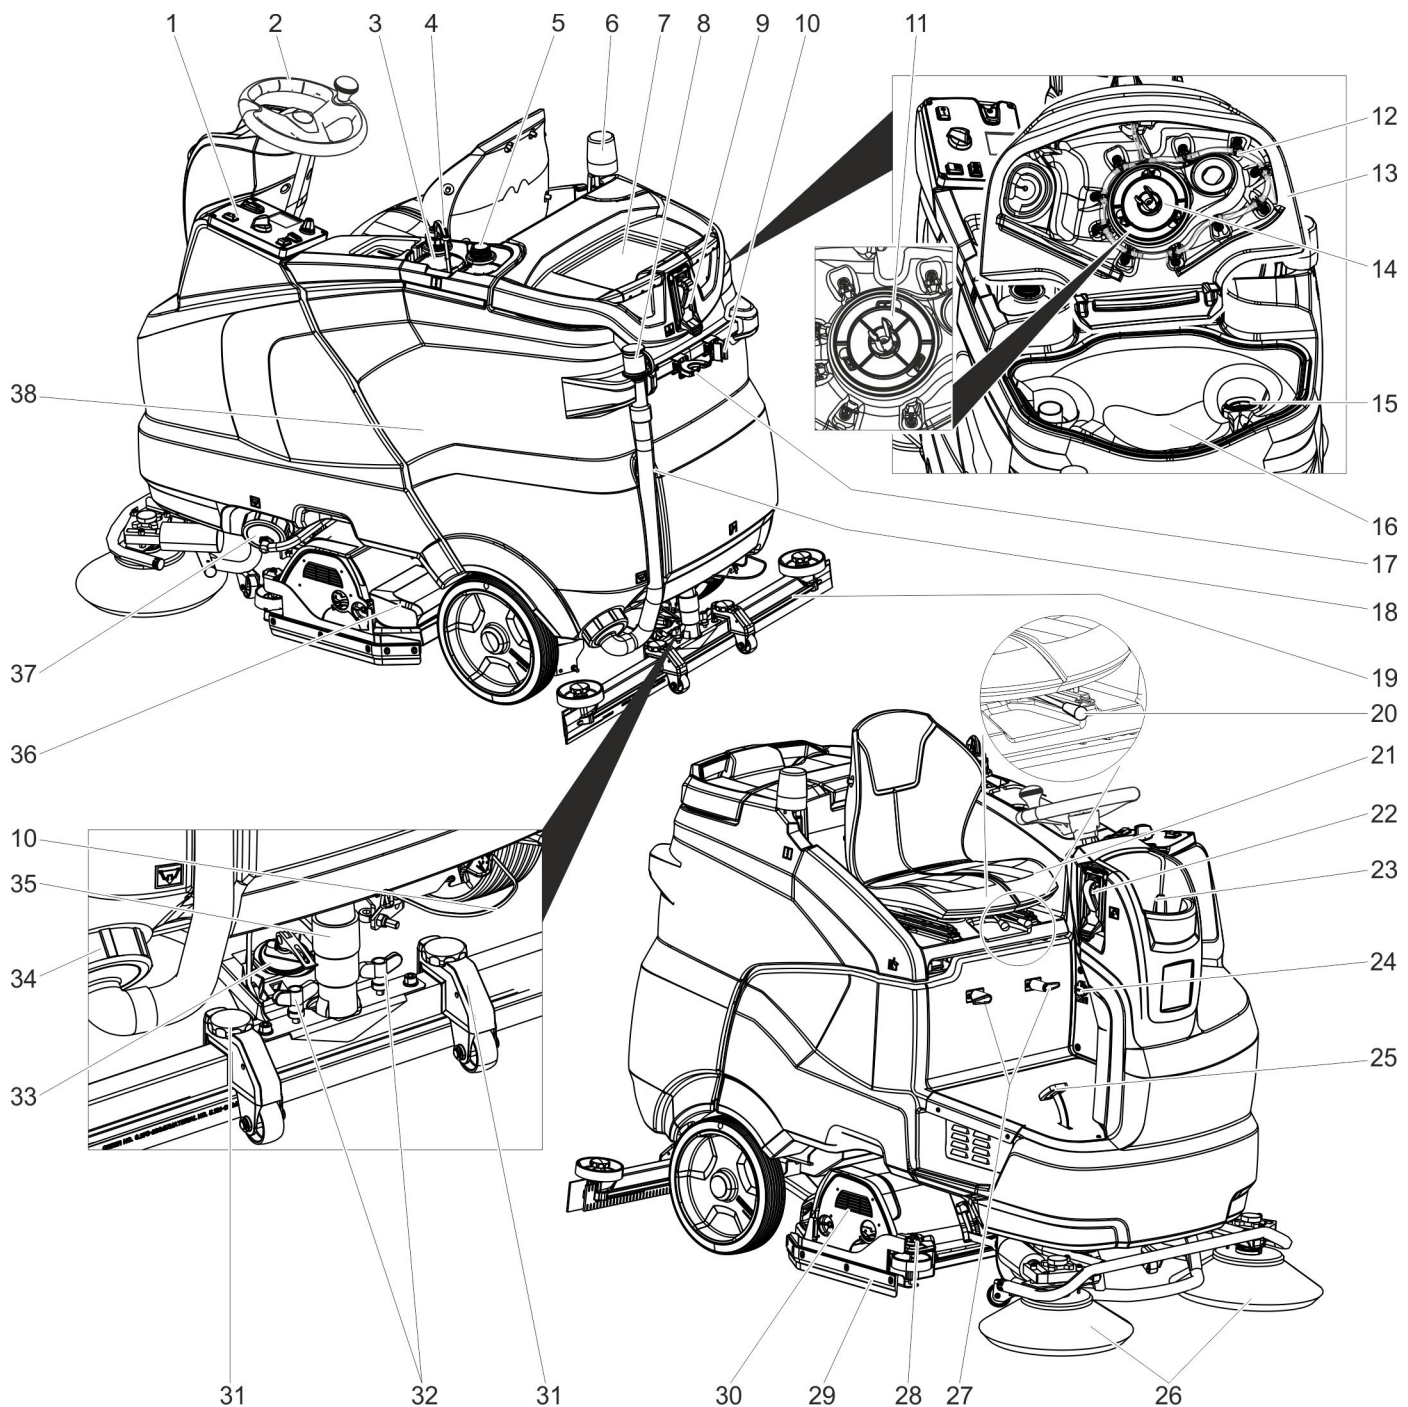


- |    |  |    |  |    |   |
|----|--|----|--|----|---|
| 1  | Панель управления  | 14 | Поплавков  | 30 | Моющий узел *   |
| 2  | Рулевое колесо   | 15 | Сетчатый фильтр  | 31 | Регулировка всасывающих планок по высоте                                  |
| 3  | Бутылка с моющим средством (только вариант Dose)                     | 16 | Резервуар грязной воды   | 32 | Барашковые гайки для крепления всасывающей планки                         |
| 4  | Всасывающий шланг моющего средства (только вариант Dose)             | 17 | Держатель для инструментов **  | 33 | Вращающаяся ручка для наклона всасывающей кромки                          |
| 5  | Место для хранения второй бутылки с чистящим средством               | 18 | Шланг слива грязной воды   | 34 | Крышка, резервуар для грязной воды  |
| 6  | Сигнальный свет **   | 19 | Всасывающая планка *   | 35 | Всасывающий шланг   |
| 7  | Приемная площадка для моющего комплекта „Homebase Box“               | 20 | Рычаг регулировки сиденья  | 36 | Резервуар для крупных частиц грязи (только для очистительной головки R) * |
| 8  | Дозатор для грязной воды   | 21 | Сиденье (с переключателем положения)   | 37 | Замок резервуара для свежей воды с фильтром для свежей воды               |
| 9  | Подключение воды для системы промывки резервуара для грязной воды ** | 22 | Система заполнения **  | 38 | Батарея **  |
| 10 | Держатель для швабры **  | 23 | Крышка резервуара чистой воды  |    |   |
| 11 | Защитная решетка турбины (под поплавком)                             | 24 | Штекер стандарта IEC 60320 C14 для зарядного кабеля (Только для вариантов со встроенным зарядным устройством). |    |   |
|    |  | 25 | Ходовая педаль   |    |   |
|    |  | 26 | Боковая щетка (только вариант SB)  |    |   |
|    |  | 27 | Крючки для кабеля  |    |   |
|    |  | 28 | Установочное колесо чистящей кромки  |    |   |
|    |  | 29 | Чистящая кромка  |    |   |

\* не входит в объеме поставки


\*\* Опция

## Пульт управления

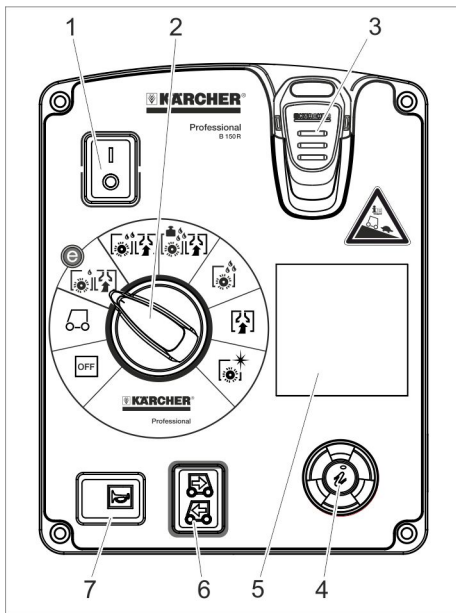

- 1 Предохранительный выключатель
- 2 Переключатель программ
- 3 Чип-ключ
- 4 Информационная кнопка
- 5 Дисплей
- 6 Переключатель направления движения
- 7 Звуковой сигнал

## Переключатель программ

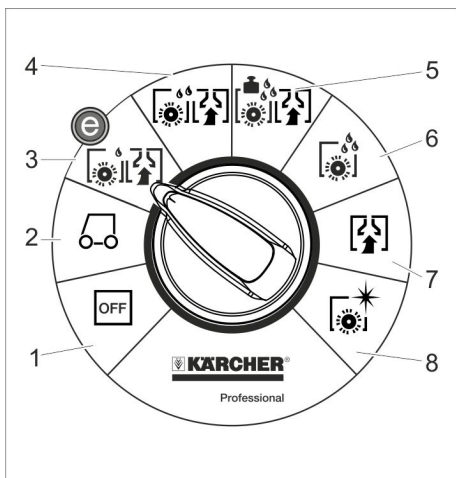

- 1 **OFF (ВЫКЛ)**  
Прибор выключен.
- 2 **Транспортировка**  
Подъехать к месту работы.
- 3 **Программа Eco**  
Влажная уборка пола (с пониженным числом оборотов щетки) и сбор грязной воды (с пониженной мощностью всасывания).
- 4 **Чистка и всасывание**  
Влажная уборка пола и сбор грязной воды.
- 5 **Программа Heavy**  
Влажная уборка пола (при повышенном давлении прижима щеток) и сбор грязной воды.
- 6 **Чистка**  
Влажная уборка пола с продолжительным воздействием моющего средства.
- 7 **Всасывание**  
Убрать грязь.

## 8 Полировка

Полировка пола без нанесения жидкости.

## Символы на аппарате

	Ручка для откидывания вверх резервуара для грязной воды.
	Точка крепления груза
	Держатель для швабры **
	Подвод воды к системе заполнения **
	Подключение воды для системы промывки резервуара для грязной воды **
	Сливное отверстие резервуара для свежей воды
	Сливное отверстие резервуара для грязной воды

\*\* Опция

## Перед началом работы

### Аккумуляторы

	указания на аккумуляторе, в инструкции по пользованию и руководстве по эксплуатации прибора
	Носить защиту для глаз
	Не допускать детей к электротолкителю и аккумуляторам.
	Опасность взрыва
	Запрещается разведение огня, искрение, открытые источники света и курение
	Опасность получения химических ожогов
	Первая помощь
	Предупредительная маркировка
	Утилизация
	Не выбрасывать аккумулятор в мусорный контейнер

## ⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность взрыва!

Не класть инструменты или подобные предметы на аккумулятор. Опасность короткого замыкания и взрыва. Опасность получения травм. Когда не прикасаться ранами к свинцовым элементам. После работ с аккумулятором необходимо очистить руки.

## Рекомендуемые аккумуляторы


	№ заказа:	Вместимость [М³]*	Поток воздуха [М³/ч]**
Комплект аккумуляторов 240А/ч, резервуар, необслуживаемые	4.035-987.7	27	10,8
Комплект аккумуляторов 180А/ч, резервуар, необслуживаемые	4.035-988.7	20,25	8,1
Комплект аккумуляторов 240А/ч, 6 блоков, необслуживаемые	4.654-306.7	6,975	2,79
Комплект аккумуляторов 180А/ч, 6 блоков, необслуживаемые	4.654-307.7	5,175	2,07

\* Минимальный объем аккумуляторной  
 \*\* Минимальный объем воздушного потока между аккумуляторной и окружающей средой


## Установить и подключить аккумуляторы

В варианте „Pack“ аккумуляторы уже установлены.


- ➔ Повернуть предохранительный выключатель в положение «0».
- ➔ Откинуть бак грязной воды назад.

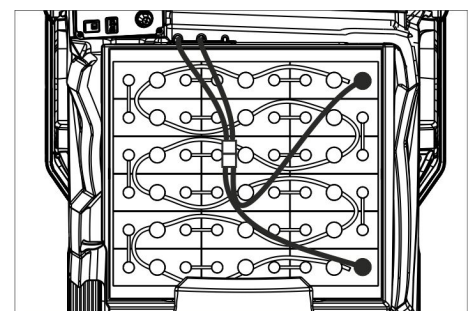


4.035-987.7

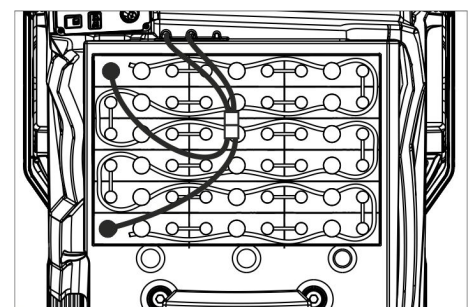

4.035-988.7

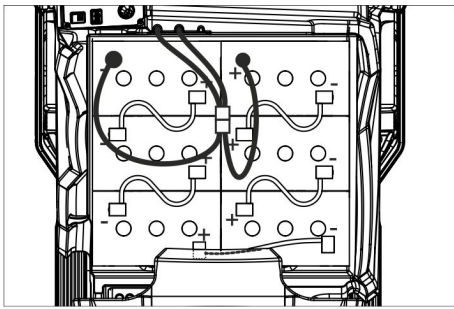

4.654-306.7 (расположение А)

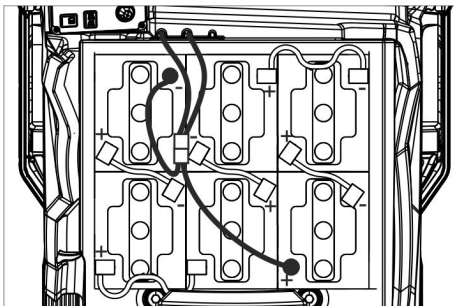

4.654-307.7 (расположение В)

**ВНИМАНИЕ**

*Опасность повреждения. Соблюдать правильную полярность.*

- Соедините полюсные выводы прила-гаемым соединительным кабелем.
- Зажать подводящий кабель, входя-щий в комплект поставки, на еще свободных полюсах аккумулятора (+) и (-).
- Проверить правильность установки защитных колпачков полюсов.
- Вставить аккумуляторный штекер.
- Выбор типа аккумулятора (см. главу „Серый чип-ключ“).

**ВНИМАНИЕ**

*Опасность повреждения ввиду глубо-кой разрядки. Перед началом работы прибора зарядить аккумуляторы.*

**Зарядка аккумуляторов**

**Указание:**

Устройство оснащено защитой от глубо-кой разрядки, т. е. при достижении мини-мально допустимого уровня заряда устройство может только перемещать-ся. На дисплее отображается сообще-ние “Слабый заряд аккумулятора - не-возможно проведение очистки” и „Акку-мулятор разряжен - зарядить аккумуля-тор“.

- В этом случае прибор следует направ-ить к зарядной станции, при этом избегая подъемов.

**Указание:**

При использовании других аккумулято-ров (например, других изготовителей) защита от чрезмерной разрядки должна быть заново настроена для соответствую-щего типа аккумулятора службой сер-висного обслуживания фирмы Kärcher.

**⚠ ОПАСНОСТЬ**

*Опасность поражения током. Прини-мать во внимание параметры элек-трической сети и предохранителей - см. “Зарядное устройство”. Зарядное устройство следует применять толь-*

*ко в сухих помещениях с достаточной вентиляцией!*

**Указание:**


Время зарядки аккумулятора составля-ет в среднем припл. 10-12 часов. Рекомендуемые для использования за-рядные приборы (подходящие к соот-ветственно применяемому аккумулято-рам) управляются электронной систе-мой и заканчивают процесс зарядки ав-томатически.

**⚠ ОПАСНОСТЬ**

*Опасность взрыва. Помещение, в ко-тором устройство размещается для зарядки аккумулятора, должно соот-ветствовать требованиям к мини-мальному объему, который зависит от типа аккумулятора, а также требова-ниям к воздухообмену и минимально-му притоку воздуха (см. „Рекомендуемые аккумуляторы“).*

*Взрывоопасность. Зарядка заливных аккумуляторов допускается только при откинутом вверх резервуаре гряз-ной воды.*

**Варианты со встроенным зарядным устройством**

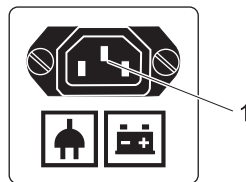

- 1 Штекер стандарта IEC 60320 C14 для зарядного кабеля

- Подключить сетевой кабель со ште-кером стандарта IEC 60320 C14 к устройству.
- Подключить сетевой кабель к элек-тросети. На дисплее отображается значок ак-кумулятора и состояние зарядки ак-кумуляторов. Подсветка экрана погасает.

**Указание:**

Во время зарядки блокируются все фун-кции очищения и движения. Когда батарея полностью заряжена, на дисплее отображается “Зарядка завер-шена”.

- После зарядки следует извлечь штепсельную вилку из розетки и от-соединить кабель от устройства.
- Намотать сетевой кабель на крючки.

**Варианты без встроенного зарядного устройства**

- Опорожнить резервуар грязной во-ды.
- Повернуть предохранительный вы-ключатель в положение «0».
- Откинуть бак грязной воды назад.
- Отсоединить штекер аккумулятора и подсоединить зарядный кабель за-рядного устройства.
- Вставить в розетку штепсельную вилку зарядного устройства.

- Выполнять процесс зарядки в соот-ветствии с отдельной инструкцией по эксплуатации для зарядного устрой-ства.

**малообслуживаемые аккумуляторы (аккумуляторные батареи с жидким электролитом)**

- За час до окончания процесса заряд-ки добавить дистиллированной во-ды, обратить внимание на правиль-ный уровень электролита. Аккумуля-тор обозначен соответствующим образом. К концу процесса зарядки все аккумуляторные элементы долж-ны выделять газ.

**⚠ ОПАСНОСТЬ**

*Опасность получения химического ожога. Доливка воды в разряженный ак-кумулятор может привести к вылива-нию электролита!*

*При обращении с аккумуляторным электролитом следует носить за-щитные очки и соблюдать предписа-ния для предотвращения травм и по-вреждений одежды.*

*Брызги электролита, попавшие на кожу или одежду, следует незамед-лительно смыть обильным количеством воды.*

**ВНИМАНИЕ**

*Для залива в аккумулятор использо-вать только дистиллированную или обессоленную воду (соответствую-щую Европейскому стандарту EN 50272-T3).*

*Не использовать добавки (так называ-емые “улучшающие средства”), в про-тивном случае теряется право на га-рантию.*

**Максимальные габариты аккумуляторов**

Размещение	A	B
Длина	244 мм	312 мм
Ширина	190 мм	182 мм
высота	275 мм	365 мм

**Указания для проведения первой зарядки**

**Указание:**

В процессе первой зарядки система управления не может определить, какой тип аккумулятора был установлен. Ин-дикатор аккумулятора показывает все еще неточные данные.

Буква „V“ справа от индикатора заряда аккумулятора означает, что первая за-рядка все еще не завершена.

- Батарея заряжается до отображения на дисплее максимального заряда.
- Устройство после первой зарядки ак-кумулятора использовать до тех пор, пока модуль защиты от глубокой раз-рядки не отключит двигатель щетки и турбину.
- После этого непрерывно и полно-стью зарядить батареи.

После первого заряда справа от индика-тора аккумулятора исчезнет „V“. Теперь индикатор аккумулятора работа-ет точно.

### Указание:

Если в меню аккумулятора выбирается тип аккумулятора, следует повторить вышеописанные действия. Это также следует сделать при замене одного установленного типа аккумулятора на другой.

### Индикатор аккумулятора

Состояние заряда аккумулятора отображается на экране пульта управления.

- Состояние заряда батареи отображается длиной полоски.
- Последние 30 минут оставшееся время работы отображается в минутах.

### Вынуть аккумуляторы


- Повернуть предохранительный выключатель в положение «0».
- Откинуть бак грязной воды назад.
- Отсоединить зажим кабеля от клеммы отрицательного полюса аккумулятора.
- Отсоединить оставшиеся зажимы кабелей от аккумуляторов.
- Вынуть аккумуляторы.
- Использованные аккумуляторы следует утилизировать согласно действующим предписаниям.

### Выгрузка аппарата


#### Указание:

Для немедленного отключения всех функций следует перевести предохранительный выключатель в положение "0".

- Четыре донные доски поддона закреплены винтами. Отвинтить эти доски.

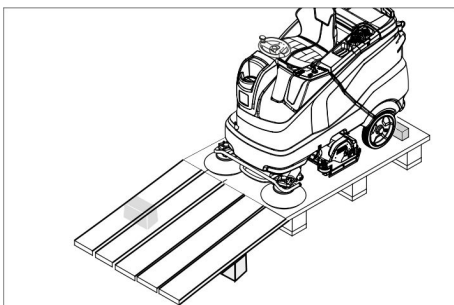

- Положить доски на край поддона. При этом доски расположить так, чтобы они лежали перед колесами прибора. Закрепить доски с помощью винтов.
- Для подпорки подложить под рампу балки, находящиеся в упаковке.
- Снять деревянные планки перед колесами.

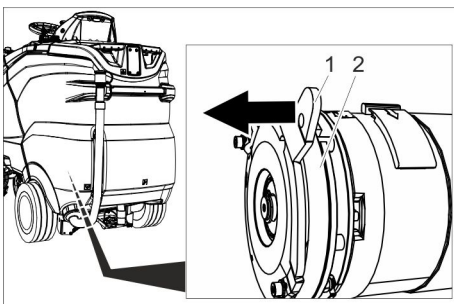

- 1 Рукоятка
- 2 Тормоза

- Потянуть рычаг и вставить монету между рычагом и тормозом.
- Медленно пододвинуть прибор к рампе.

### ⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность несчастного случая из-за отсутствия тормозного действия.

- После перемещения сразу же убрать монету.

или

- Вставить чип-ключ.
- Повернуть предохранительный выключатель в положение «1».
- Перевести переключатель программ в положение "Транспортировка".
- Переключатель направления движения находится в положении "вперед".
- Нажать педаль акселератора.
- Свезти устройство с поддона.
- Повернуть предохранительный выключатель в положение «0».

### Установить очистную головку

Установка очистительных головок описана в разделе "Работы по техническому обслуживанию".


#### Указание:

На некоторые модели чистящая головка уже установлена.

### Установка щеток

Установка щеток описана в разделе "Работы по техническому обслуживанию".

### Установка всасывающей планки

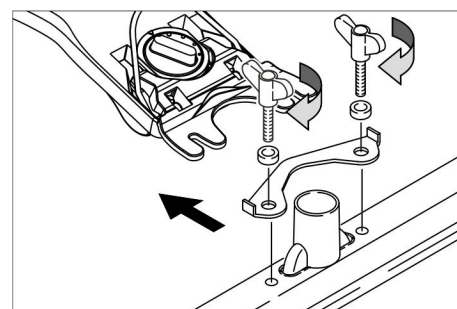

- Установить всасывающую планку в подвеске так, чтобы профильная пластина находилась над подвеской.
- Затянуть барашковые гайки.
- Надеть всасывающий шланг.

### Эксплуатация

#### ⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность получения травм. Не использовать прибор без навеса, обеспечивающего защиту от падающих предметов, при работе в областях, в которых существует возможность столкновения оператора с падающими предметами.

#### Указание:

Для немедленного отключения всех функций следует перевести предохранительный выключатель в положение "0".

- Работы по техническому обслуживанию выполнять перед началом работы (см. «Уход и техническое обслуживание»).

### Настроить положение сиденья водителя

- Нажать рычаг регулировки сидения и переместить сидение в желаемое положение.
- отпустить рычаг положения сиденья и дать сиденью зафиксироваться.

### Включение прибора

- Занять место в сидении водителя.
- Вставить чип-ключ.
- Повернуть предохранительный выключатель в положение «1».
- Установить переключатель программ на желаемую функцию.
- Если на дисплее появляется соответствующая индикация, то выполнить работы по техническому обслуживанию.

Дисплей	Действие
Техническое обслуживание Всасывающая планка	Очистить всасывающую планку.
Техническое обслуживание Свежая вода Фильтр	Прочистить фильтр чистой воды.
Техническое обслуживание Входная кромка всасывателя	Проверить износ и настройку всасывающих кромок.
Техническое обслуживание Решетка турбины	Очистить сетчатый фильтр турбины.
Техническое обслуживание Щеточная головка	Проверить щетки на износ и почистить.

- Нажать информационную кнопку.
- Сбросить счетчик для соответствующего технического обслуживания (см. «Уход и техническое обслуживание/Сброс счетчика»).

#### Указание:

Если счетчик не сбрасывать, то при каждом включении устройства снова появляется индикация о техническом обслуживании.

### Проверка стояночного тормоза

#### ⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность несчастного случая. Перед началом работы всегда следует проверять исправность стояночного тормоза.

- Включите прибор.
- Переключатель направления движения находится в положении "вперед".
- Перевести переключатель программ в положение "Транспортировка".
- Плавно нажать на ходовую педаль.
- Тормоз должен сработать со звуком. На ровной поверхности устройство должно начать плавно катиться. Если педаль отпустить, то слышно

включение тормоза. Если вышеописанного не происходит, то устройство необходимо выключить и обратиться в службу сервисного обслуживания.

## Движение

### ⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность опрокидывания при быстрой езде на поворотах.

Опасность заноса прибора на мокром полу.

→ На поворотах следует замедлять скорость движения.

Опасность опрокидывания на нестабильном грунте.

→ Разрешается перемещать прибор только по прочному основанию.

Опасность опрокидывания прибора при большом боковом уклоне.

### Движение

→ Занять место в сидении водителя.

→ Вставить чип-ключ.

→ Повернуть предохранительный выключатель в положение «1».

→ Перевести переключатель программ в положение "Транспортировка".

→ с помощью переключателя направления движения на пульте управления установить направление движения, нажатием на педаль движения задать скорость прибора,

→ Остановка прибора: Отпустить педаль хода.

### Указание:

Направление движения можно также менять во время движения устройства. Таким образом, методом многократных движений вперед и назад, можно выполнить полировку в очень трудных местах.

### Перегрузка

В случае перегрузки через некоторое время происходит отключение тягового двигателя. На дисплей выводится сообщение о сбое. В случае перегрева системы управления соответствующий агрегат отключается.

→ Прибор должен охладиться в течение, как минимум, 15 минут.

→ Перевести переключатель программ в положение "OFF", немного подождать и снова выбрать желаемую программу.

## Заполнение рабочих жидкостей

### Моющее средство

#### ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения. Применять только рекомендованные моющие средства. В случае использования других моющих средств эксплуатирующее лицо берет на себя повышенный риск с точки зрения безопасности работы, опасности получения травм и уменьшения срока службы прибора.

Использовать только моющие средства, не содержащие растворителей, соляную и плавиковую (фтористоводородную) кислоту.

Принять во внимание указания по технике безопасности, приведенные на упаковках чистящих средств.

### Указание:

Не использовать сильно пенящиеся чистящие средства.

Использование	Моющее средство
Уход за всеми водостойкими полами	RM 746 RM 780
Уход за блестящими поверхностями (например, гранит)	RM 755 es
Уход и основательная мойка промышленных полов	RM 69 ASF
Уход и основательная мойка полов из керамической плитки из каменной крошки	RM 753
Уход за плиткой в санитарных помещениях	RM 751
Мойка и дезинфекция в санитарных помещениях	RM 732
Удаления слоя со всех щелочностойких поверхностей (например, PVC)	RM 752
Удаление слоя с линолеумных полов	RM 754

### Чистая вода

→ Открыть крышку резервуара для чистой воды.

→ Налить чистую воду (макс. температура 60 °C) до уровня 15 мм от верхнего края резервуара.

→ Налить моющее средство.

### Указание:

Если чистящее средство и затем вода сначала подаются в бак для чистящего средства, это может привести к сильному пенообразованию.

→ Закрыть крышку резервуара для чистой воды.

### Указание:

Перед включением устройства в первый раз резервуар для чистой воды следует залить полностью, чтобы удалить воздух из системы подачи воды.

### Система заполнения (опция)

→ Надеть водяной шланг на соединительный патрубок системы заполнения.

→ Откройте подачу воды.

Если достигнут максимальный уровень заполнения, встроенный поплавковый клапан останавливает подачу воды.

→ Закрыть подачу воды.

→ Отсоединить водяной шланг.

### Дозирующее устройство (только вариант Dose)

На пути к моющей головке чистой воде через дозирующее устройство добавляется моющее средство.

→ Бутылку с моющим средством установить в прибор.

→ Отвинтить крышку бутылки.

→ Вставить в бутылку всасывающий шланг дозирующего устройства.

### Указание:

С помощью дозирующего устройства можно добавлять максимально 3% чи-

стящего средства. Для более высокой дозировки чистящее средство следует добавить в резервуар для чистой воды.

### ВНИМАНИЕ

Опасность засорения высыхающим моющим средством при добавлении моющего средства в резервуар для чистой воды варианта Dose. Расходомер дозирующего устройства может засориться засохшим моющим средством и препятствовать работе дозирующего устройства. Затем промыть резервуар для чистой воды и устройство чистой водой. Для осуществления промывки с помощью переключателя выбора программ выбрать программу мойки с нанесением воды. Установить самое высокое значение подачи воды, а дозировку чистящего средства установить равной 0%

### Указание:

На дисплее устройства располагается указатель уровня чистой воды. При пустом резервуаре для чистой воды добавление чистящего средства прекращается. Чистящая головка продолжает работать без подачи жидкости.

## Установить параметр

### С желтым чип-ключом

В память устройства записаны предварительно заданные параметры для различных программ очистки.

В зависимости от полномочий, желтый чип-ключ можно использовать для изменения отдельных параметров.

Измененный параметр действителен до тех пор, пока с помощью переключателя выбора программ не будет выбрана другая программа очистки.

Если параметр следует изменить на более продолжительное время, требуется вставить серый чип-ключ. Установка описана в разделе „Серый чип-ключ“.

### Указание:

Почти все тексты на экране настройки параметров понятны. Единственное исключение представляет параметр FACT (только для чистящей головки R):

– Fine Clean: Низкая частота вращения щеток для удаления серого налета с мелкозернистого камня.

– Whisper Clean: Средняя частота вращения щеток для ухода с пониженным уровнем шума.

– Power Clean: Высокая частота вращения щеток для полировки, кристаллизации и подметания.

→ Повернуть переключатель выбора программы на требуемую программу.

→ Вращать информационную кнопку до тех пор, пока не будет выбран желаемый параметр.

→ Нажать на информационную кнопку - установленное значение начинает мигать.


→ Поворотом информационной кнопки установить желаемое значение.

→ Подтвердите измененное значение нажатием на информационную кнопку или подождать, пока заданное значение не будет принято автоматически через 10 секунд.

## Настройка всасывающей планки

### Косое расположение всасывающей планки


Для улучшения результатов мойки полов, покрытых плиткой, всасывающая планка может быть повернута до 5°.

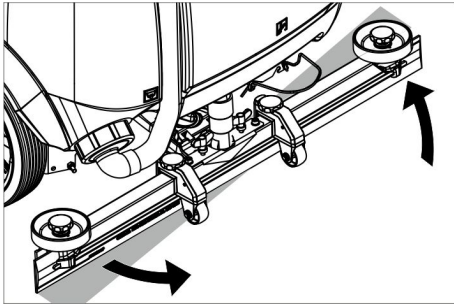

- Ослабить барашковые гайки.
- Повернуть всасывающую планку.
- Затянуть барашковые гайки.

### Наклон всасывающей планки

При недостаточной мощности всасывания можно изменить наклон стоящей вертикально всасывающей планки.

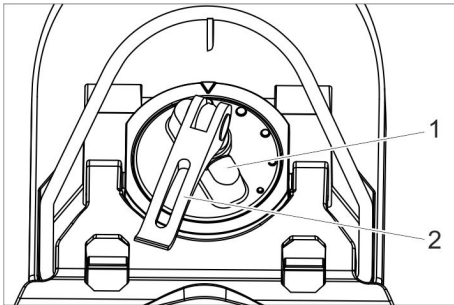


- 1 Вращающаяся ручка
- 2 Рукоятка зажима

- Поднять рычаг зажима.
- Переставить вращающуюся ручку для наклона всасывающей кромки.
- Нажать вниз рычаг зажима.

### Установить чистящие кромки

- Чистящую кромку путем поворота установочного колеса установить так, чтобы чистящая кромка касалась пола.
- Далее повернуть вниз установочное колесо дополнительно на 1 оборот.

### Распылительная форсунка (опция)

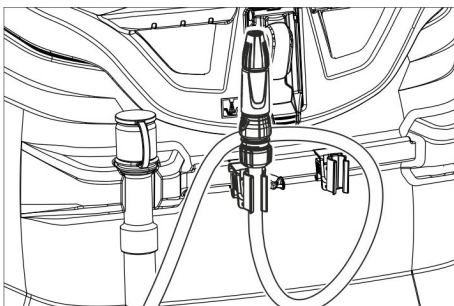

Шланг с распылительной форсункой прикреплен к задней части устройства. Он используется для смывания грязи и ручной очистки резервуара для грязной воды.

- Переключатель выбора программ перевести в положение „Транспортировка“.
- Нажать информационную кнопку.
- Поворачивать информационную кнопку до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение „Промывка резервуара“.
- Нажать информационную кнопку.
- Поворачивать информационную кнопку до отображения сообщения „ON“.
- Нажать информационную кнопку. Водяной насос подает свежую воду через распылительную форсунку

### Удаление содержимого из резервуара для грязной воды

#### Указание:

Переполненный резервуар для грязной воды. При полном резервуаре для грязной воды всасывающая турбина выключается, а на дисплее отображается сообщение "Резервуар для грязной воды заполнен".


#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

*Соблюдайте местные предписания по обращению со сточными водами.*

- Выньте из держателя сливной шланг для грязной воды и поместите его в предназначенный для этого сборник воды.

#### Указание:

Путем сжатия дозатора можно регулировать силу потока отработанной воды.

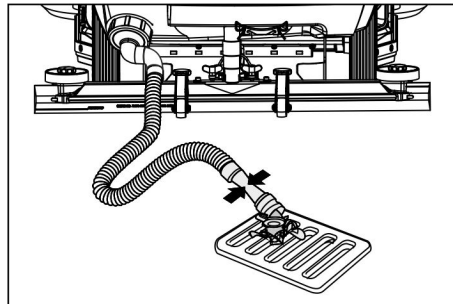

- Открыв дозирующее устройство, слейте воду через сливной шланг.
- После этого промойте резервуар для грязной воды чистой водой.

### Удаление содержимого из резервуара для чистой воды

- Открыть замок резервуара для свежей воды.
- Слить чистую воду.
- Установить замок резервуара для свежей воды.

### Опорожнить резервуар для крупных частиц грязи (только для очистительной головки R)

- Проверить резервуар для крупных частиц грязи. Вынуть и опорожнить резервуар для крупных частиц грязи по требованию или по окончании работы.

### Окончание работы

- Вытащить чип-ключ.
- Защитить прибор от непровольного качения, подложив под него клинья.
- Зарядить аккумулятор.

## Серый чип-ключ

- Вставить чип-ключ.
  - Выбрать желаемую функцию путем поворота информационной кнопки.
- Ниже дано описание отдельных функций.

### Транспортировка

- Переключатель выбора программ перевести в положение „Транспортировка“.
- Нажать информационную кнопку. В меню "Транспортировка" можно выбрать следующе настройки:

#### Управление ключом

С помощью этого пункта меню задаются права для желтого чип-ключа, а также язык сообщений на дисплее.

- Поворачивать информационную кнопку до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение „Меню ключа“.
- Нажать информационную кнопку.
- Вытянуть серый чип-ключ и вставить желтый чип-ключ для проведения программирования.
- Выбрать пункт меню, который следует изменить, путем поворота информационной кнопки.
- Нажать информационную кнопку.
- Выбрать регулировку пункта меню путем поворота информационной кнопки.
- Подтвердить регулировку путем нажатия на пункт меню.
- Затем выбрать пункт меню, который следует изменить, путем поворота информационной кнопки.
- Для сохранения прав вызвать меню „Запомнить?“ путем поворота информационной кнопки и нажать на информационную кнопку.
- „Перейти в меню ключа“:  
Yes: Продолжить программирование чип-ключа.  
No: Выйти из меню ключа.
- Нажать информационную кнопку.

#### Выбор формы щеток

Данная функция необходима при замене чистящих головок.

- Поворачивать информационную кнопку до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение „Щеточная головка“.
- Нажать информационную кнопку.
- Поворачивать информационную кнопку до тех пор, пока не будет отмечена желаемая форма щетки.
- Нажать информационную кнопку.
- Переместить привод подъема для замены чистящих головок путем поворота информационной кнопки:  
up: Поднять  
down: Опустить  
OFF: Остановка
- Выйти из меню: Выбрать пункт „OFF“ путем поворота информационной кнопки и нажать кнопку.

При выходе из меню система управления выполнит перезагрузку.



### Инерционное время

- Поворачивать информационную кнопку до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение „Инерционное время“.
- Нажать информационную кнопку.
- Поворачивать информационную кнопку до тех пор, пока не будет отмечен желаемый узел.
- Нажать информационную кнопку.
- Поворачивать информационную кнопку до тех пор, пока не будет отмечено желаемое инерционное время.
- Нажать информационную кнопку.

### Определение типа аккумулятора

- Поворачивать информационную кнопку до отображения сообщения „Меню аккумулятора“.
- Нажать информационную кнопку.
- Поворачивать информационную кнопку до тех пор, пока не будет отмечен желаемый тип аккумулятора.
- Нажать информационную кнопку.

### Основная настройка

Выбранное во время работы изменение параметров отдельных программ очистки сбрасывается до значения по умолчанию при выключении устройства.

- Поворачивать информационную кнопку до отображения сообщения „Значение по умолчанию“.
- Нажать информационную кнопку.
- Вращать информационную кнопку до тех пор, пока не будет выбрана желаемая программа очистки.
- Нажать информационную кнопку.
- Вращать информационную кнопку до тех пор, пока не будет выбран желаемый параметр.
- Нажать на информационную кнопку - установленное значение начинает мигать.
- Поворотом информационной кнопки установить желаемое значение.
- Нажать информационную кнопку.

### Установить язык

- Поворачивать информационную кнопку до отображения сообщения „Язык“.
- Нажать информационную кнопку.
- Поворачивать информационную кнопку до тех пор, пока не будет отмечен желаемый язык.
- Нажать информационную кнопку.

### Заводская настройка

Восстанавливаются значения всех параметров, установленные на заводе.

### Программы чистки

Параметр, который устанавливается с помощью серого чип-ключа, сохраняется до выбора другой настройки.

- Повернуть переключатель выбора программы на требуемую программу.
- Нажать информационную кнопку – отобразится ранее установленный параметр.

- Нажать на информационную кнопку - установленное значение начинает мигать.
- Поворотом информационной кнопки установить желаемое значение.
- Подтвердите измененное значение нажатием на информационную кнопку или подождать, пока заданное значение не будет принято автоматически через 10 секунд.
- Выбрать следующий параметр поворотом информационной кнопки.
- После изменения всех желаемых параметров следует поворачивать информационную кнопку до отображения „Выйти из меню“.
- Нажать информационную кнопку – выход из меню осуществится.

## Транспортировка

### ⚠ ОПАСНОСТЬ

*Опасность получения травм! Для погрузки/выгрузки устройство может перемещаться только на склонах до 10% (Adv 15%). Передвигаться следует на низкой скорости.*

### ⚠ ОСТОРОЖНО

*Опасность получения травм и повреждений! При транспортировке следует обратить внимание на вес устройства.*

- При перевозке аппарата в транспортных средствах следует учитывать действующие местные государственные нормы, направленные на защиту от скольжения и опрокидывания.

### При сборке очистной головки D

- Удалить из держателя щеток дисковые щетки.

## Хранение

### ⚠ ОСТОРОЖНО

*Опасность получения травм и повреждений! При хранении следует обратить внимание на вес устройства.*

- Это устройство разрешается хранить только во внутренних помещениях.
- Место парковки выбирать только при учете допустимого общего веса аппарата, чтобы не ухудшить устойчивость.

## Уход и техническое обслуживание

### ⚠ ОПАСНОСТЬ

*Опасность получения травм! Перед проведением любых работ с устройством следует вытянуть чип-ключ, а также вынуть штепсельную вилку зарядного устройства из розетки. Извлечь аккумуляторный штекер.*

- Слить из прибора грязную воду и оставшуюся чистую воду и утилизировать.

### ⚠ ОСТОРОЖНО

*Опасность получения травм в режиме холостого хода всасывающей турбины.*

*Всасывающая турбина после отключения продолжает вращаться. Работы по техническому обслуживанию начинать выполнять только после остановки турбины.*

## План технического обслуживания

### Перед началом работ

- Проверить давление в шинах передних колес.

### После работы


#### ВНИМАНИЕ

*Опасность повреждения. Не опрыскивать устройство водой и не использовать агрессивные чистящие средства.*

- Слить грязную воду.
- Очистить сетчатый фильтр турбины.
- Только очистная головка R Вынуть и опорожнить резервуар для крупных частиц грязи.
- Очистить прибор снаружи, используя для этого влажную тряпку, пропитанную мягким щелочным раствором.
- Очистить всасывающие и чистящие кромки, проверить их на износ, при необходимости заменить.
- Проверить износ щеток, при необходимости заменить.
- Зарядить аккумулятор.

### Ежемесячно

- При временном выводе прибора из эксплуатации: Проведите уравнивающую зарядку аккумулятора.
- Проверить окисление полюсных выводов аккумуляторов, очистить при необходимости. Проверить прочность крепления соединительных кабелей.
- Проверить на герметичность уплотнения между баком грязной воды и крышкой, при необходимости заменить.
- Проверить плотность электролита в элементах обслуживаемых аккумуляторов.
- Прочистить туннель щеток (только очистная головка R)

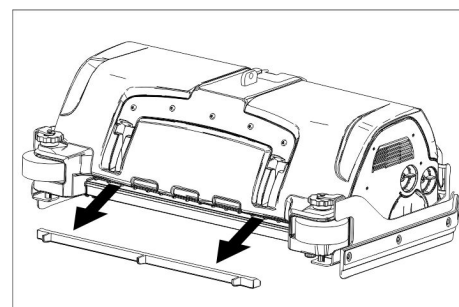

- Снять планку распределения воды на очистной головке и прочистить водный канал (только очистная головка R).

### Ежегодно

- Обеспечить проведение предписанного осмотра сервисной службой.

### Сброс счетчика

Если показанная на дисплее работа по техническому обслуживанию выполнена, то в конце необходимо сбросить со-

ответствующий счетчик технических обслуживаний.

- Вставить чип-ключ.
- Повернуть предохранительный выключатель в положение «1».
- Перевести переключатель программ в положение "Транспортировка".
- Нажать информационную кнопку.
- Вращать информационную кнопку, пока не покажется «Счетчик технических обслуживаний».
- Нажать информационную кнопку. Показываются состояния счетчика.
- Нажать информационную кнопку. Отображается «Погасить счетчик».
- Вращать информационную кнопку до тех пор, пока не будет выделен счетчик, который гасится.
- Нажать информационную кнопку.
- Повернув информационную кнопку, выбрать «ДА»
- Нажать информационную кнопку. Счетчик гасится.

#### Указание:

Счетчик технических обслуживаний может восстанавливаться только сервисной службой.

Счетчик технических обслуживаний отображает время следующего обязательного обслуживания со стороны сервисной службы.

### Работы по техническому обслуживанию

#### Договор о техническом обслуживании


Для надежной работы прибора с соответствующим торговым отделением фирмы Kärcher можно заключить договор о техническом обслуживании.

#### Проверка давления в шинах

- Установить устройство на ровной поверхности.
- Подсоединить к вентилю шины прибор для проверки заполнения шин.
- Проверить давление в шинах, при необходимости, откорректировать давление. Сведения о допустимом уровне давления в шинах см. в главе "Технические данные".
- Повторить процесс на втором переднем колесе.

#### Очистить сетчатый фильтр турбины

- Открыть крышку резервуара для грязной воды.

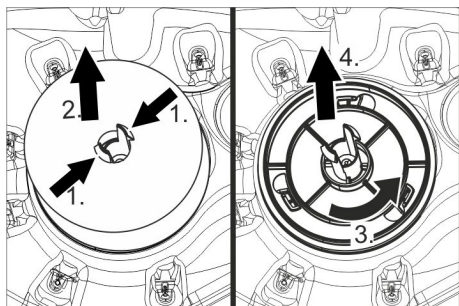


- Сдвинуть фиксирующие крюки.
- Вынуть поплавков.

- Повернуть сетчатый фильтр турбины против часовой стрелки.
- Снять сетчатый фильтр турбины.
- Смыть водой грязь с сетчатого фильтра турбины.
- Снова установить сетчатый фильтр.
- Надеть поплавков.

#### Замена всасывающих кромок


- Снимите всасывающую планку.
- Выверните грибовидные рукоятки.

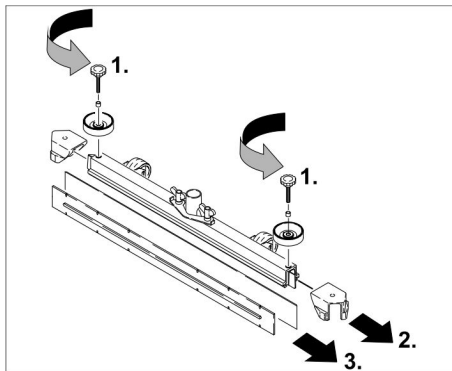


- Снять пластмассовые элементы.
- Снимите всасывающие кромки.
- Вставить новые кромки.
- Установите пластмассовые детали.
- Вставьте и затяните грибовидные рукоятки.

#### Установить очистную головку D.


- Поднять держатель чистящей головки (см. главу „Серый чип-ключ/.../Выбор формы щеток“.
- Очистительную головку задвинуть под прибор таким образом, чтобы шланг указывал назад. Чистящую головку задвинуть под прибор только наполовину.

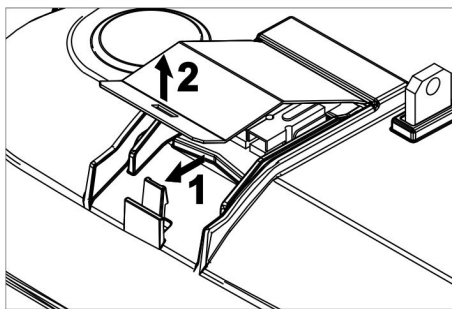


- Снять крышку на чистящей головке.

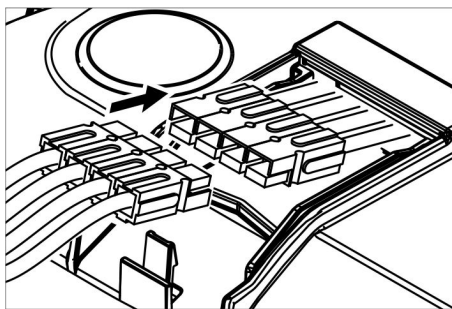


- Кабель электропитания чистящей головки соединить с прибором (должны встречаться одинаковые цвета).
- Установить крышку и защелкнуть.
- Чистящую головку задвинуть под прибор посередине.

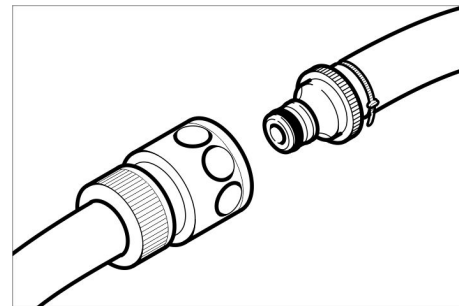

- Соединить шланговое соединение очистительной головки со шлангом прибора.

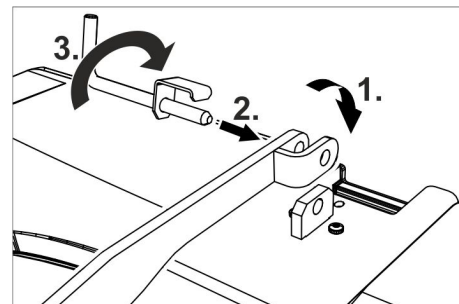


- Вставить планку посередине чистящей головки между раздвоением рычага
- Разместить держатель чистящей головки таким образом, чтобы отверстия в рычаге и чистящей головке совпадали.
- Переместить фиксатор через отверстия и опрокинуть вниз стопорную шайбу.

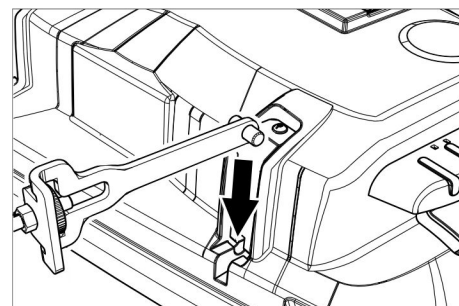


- Приводную тягу полностью передвинуть вниз в направляющие чистящей головки.
- Повторить операцию для приводной тяги на противоположной стороне.
- При необходимости настроить плоскость вращения щетки на гайках с прямой накаткой приводных тяг.
- Вставить серый чип-ключ.
- Установить щетку типа "Disk".

#### Установить очистную головку R.


- Поднять держатель чистящей головки (см. главу „Серый чип-ключ/.../Выбор формы щеток“.
- Очистительную головку задвинуть под прибор таким образом, чтобы шланг указывал назад. Чистящую головку задвинуть под прибор только наполовину.

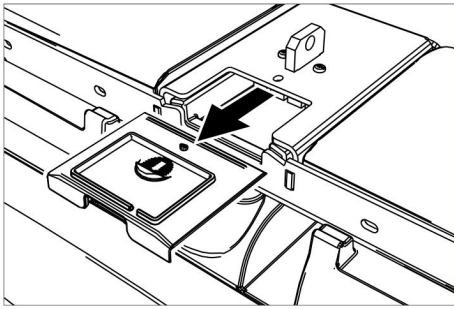


→ Извлечь крышку.

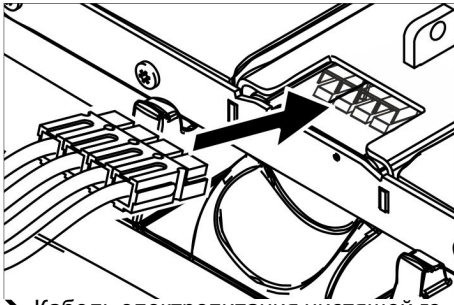


→ Кабель электропитания чистящей головки соединить с прибором (должны встречаться одинаковые цвета).  
→ Вставить крышку.  
→ Чистящую головку задвинуть под прибор посередине.

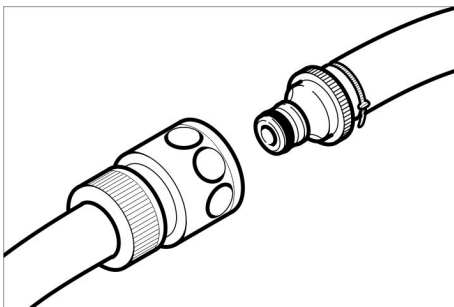

→ Соединить шланговое соединение очистительной головки со шлангом прибора.

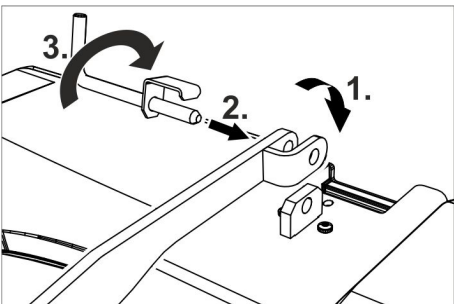


→ Вставить планку посередине чистящей головки между раздвоением рычага  
→ Разместить держатель чистящей головки таким образом, чтобы отверстия в рычаге и чистящей головке совпадали.  
→ Переместить фиксатор через отверстия и опрокинуть вниз стопорную шайбу.

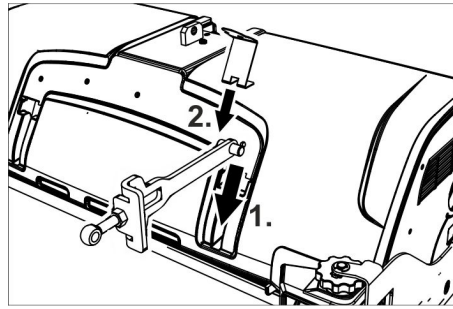

→ Задвинуть цилиндрический штифт в отверстие приводной штанги.  
→ Приводную тягу со штифтом полностью передвинуть вниз в направляющие чистящей головки и зафиксировать.  
→ Вставить и зафиксировать стопорную шайбу в направляющие.  
→ Повторить операцию для приводной тяги на противоположной стороне.  
→ При необходимости настроить плоскость вращения щетки на гайках с прямой накаткой приводных тяг.  
→ Вставить серый чип-ключ.  
→ Установить щетку типа «Roll».

#### Снять очистную головку D

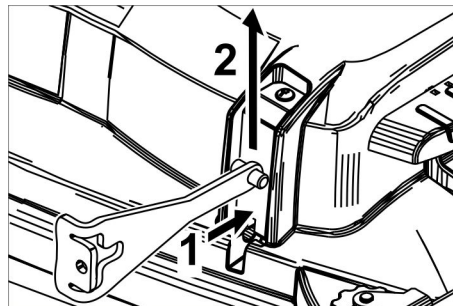


→ Вдавить стопорную шайбу и откинуть вверх приводную тягу. Последующее извлечение производится в обратном порядке.

#### Снять очистную головку R


Извлечение производится в обратном порядке.

#### Замена щеточных валиков

→ Приподнять чистящую головку.

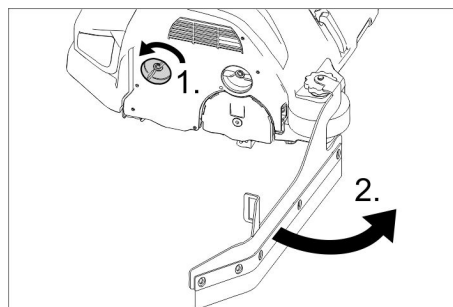


→ Ослабить блокировку чистящей кромки.  
→ Открутить чистящую кромку.

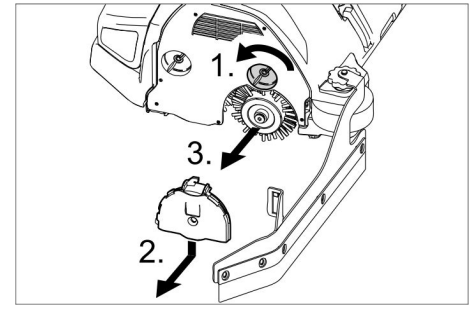

→ Ослабить блокировку крышки подшипника.  
→ Прижать крышку подшипника вниз и снять.  
→ Вынуть щеточный вал.  
→ Установить новый щеточный вал.  
→ Крышку подшипника и чистящую кромку снова собрать в обратной последовательности.  
→ Повторить процесс на противоположной стороне.


#### Замена дисковых щеток

→ Приподнять чистящую головку.

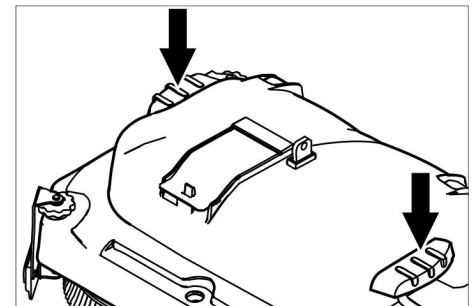

→ Выжать вниз педаль замены щетки через сопротивление.  
→ Вытащить дисковую щетку с боку под чистящей головкой.  
→ Поместить новую дисковую щетку под чистящую головку, нажать вверх и застопорить.

#### Заменить боковую щетку (только вариант SB)

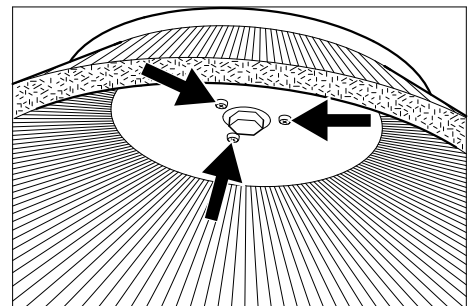

→ Выкрутить 3 винта.  
→ Снять боковые щетки.  
→ Вставить новые боковые щетки.  
→ Закрутить 3 винта.

#### Система защиты от замерзания

При опасности заморозков:

→ слить воду из резервуаров для чистой и грязной воды, поставить прибор на хранение в незамерзающем помещении.

## Помощь в случае неполадок

### ⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность получения травм! Перед проведением любых работ с устройством следует вытянуть чип-ключ, а также вынуть штепсельную вилку зарядного устройства из розетки.

Извлечь аккумуляторный штекер.

→ Слить из прибора грязную воду и оставшуюся чистую воду и утилизировать.

### ⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность получения травм в режиме холостого хода всасывающей турбины.

Всасывающая турбина после отключения продолжает вращаться. Работы по техническому обслуживанию начинать выполнять только после остановки турбины.

При неисправностях, которые невозможно устранить с помощью данной таблицы, следует обратиться в службу сервисного обслуживания.

### Указание неполадок

Если индикация сбоя продолжается, следует провести следующие действия:

#### Текстовая индикация неисправностей

- Выполнить команду, отображенную на дисплее.
- Подтвердить неисправность путем нажатия информационной кнопки.

#### Индикация неисправностей в виде цифрового кода

- Переключатель выбора программ повернуть в позицию „OFF“.
- Подождать, пока текст на дисплее не погаснет.
- Повернуть переключатель выбора программ в предыдущее положение.

Если индикация сбоя будет показана снова, провести соответствующие мероприятия по устранению неисправности в указанной последовательности. При этом пусковой переключатель должен находиться в положении "0", а аварийный выключатель должен быть нажат.

→ Если устранение сбоя не возможно, то следует обратиться в службу сервисного обслуживания и сообщить код ошибки.

#### Указание:

В сообщениях об ошибках, которые не представлены в следующей таблице, отображаются ошибки, которые не может устранить оператор. В этом случае пожалуйста, обратитесь в сервисную службу.

### Неисправности, показываемые на дисплее

Индикация дисплея	Причина	Способ устранения
Открыть переключатель положения сидения!	Контактный выключатель сиденья не активирован.	→ Отпустить педаль хода. Занять указанное место.
Отпустить педаль акселератора!	При включении пускового переключателя нажата педаль газа.	→ Освободить и снова нажать педаль движения.
Отсутствует направление движения!	Неисправность переключателя направления движения или кабельного соединения.	→ Выключить прибор, немного подождать, снова включить прибор. При появлении сбоя снова, обратиться в сервисную службу.
Аккумулятор разряжен!	Напряжение аккумулятора слишком низкое.	→ Зарядить аккумулятор.
Недопустимое напряжение аккумулятора!	Величина напряжения аккумулятора выше или ниже допустимого диапазона.	→ Обратиться в сервисную службу.
Зарядное устройство неисправно!	Неисправность зарядного устройства, зарядка невозможна.	→ Проверить зарядное устройство.
Резервуар для свежей воды пуст!	Резервуар для чистой воды пуст.	→ Заполнить резервуар чистой воды.
Давление прижима щеток не достигнуто!	Время прерывания регулировки давления прижима щеток.	→ Проверить щетки на , при необходимости замените щетки. → Проверить функционирование щеточного блока: опускание, подъем.
Резервуар для грязной воды заполнен!	Резервуар для грязной воды заполнен.	→ Опорожнить резервуар грязной воды.
	Неисправность датчика уровня заполнения или кабельного соединения.	→ Обратиться в сервисную службу.
Тормоз неисправен!	Тормоз неисправен.	→ Устройство больше не перемещается. → Обратиться в сервисную службу.
Ходовой двигатель горячий! Дать остыть!	Сработала защита двигателя	→ Повернуть предохранительный выключатель в положение «0». → Прибор должен охладиться в течение, как минимум, 15 минут. → Если проблема повторится, позвонить в сервисную службу.
Неисправность звукового сигнала!	Неисправность звукового сигнала.	→ Обратиться в сервисную службу.
Перегрев системы управления! Дать остыть!	Перегрев силовой электроники модуля подъема (A4).	→ Повернуть предохранительный выключатель в положение «0». → Система управления должна охлаждаться не менее 5 минут. → На шероховатых поверхностях следует значительно уменьшить давление на щетку. → Если проблема повторится, позвонить в сервисную службу.
Перегрузка двигателя щеток!	Нагрузка на щеточные головки не симметрична.	→ проверить плоскость поверхности щеток,

## Неисправности без указания на дисплее

Неполадка	Способ устранения
Прибор не запускается	<p>Переключатель положения сидения не приведен в действие, занять место на сиденье. Прибор работает только, когда на сиденье находится оператор.</p> <p>Повернуть предохранительный выключатель в положение «1».</p> <p>Переключатель выбора программ перевести в положение „OFF“. Выждать 10 секунд. Перевести переключатель выбора программ на предыдущую функцию. Если возможно, устройство должно передвигаться только по ровной поверхности. Если необходимо, проверить стояночный и ножной тормоз.</p> <p>Перед включением предохранительного выключателя убрать ногу с педали газа. При появлении сбоя снова, обратиться в сервисную службу.</p> <p>Проверить аккумуляторы, при необходимости зарядить</p>
Недостаточное количество воды	<p>Проверить уровень чистой воды, при необходимости долить.</p> <p>Проверить засор шлангов, при необходимости произвести чистку.</p> <p>Очистная головка R Вынуть планку распределения воды и очистить.</p> <p>Прочистить фильтр чистой воды.</p>
Недостаточная мощность всасывания	<p>Проверить на герметичность уплотнения между резервуаром грязной воды и крышкой, при необходимости заменить</p> <p>Проверить сетчатый фильтр турбины на наличие загрязнений, при необходимости очистить.</p> <p>Прочистите всасывающие кромки на всасывающей планке, при необходимости переверните или замените.</p> <p>Проверить, закрыта ли крышка на сливном шланге для грязной воды.</p> <p>Проверить всасывающий шланг на засор, при необходимости произвести чистку.</p> <p>Проверить герметичность всасывающего шланга, при необходимости заменить.</p> <p>Проверить установку всасывающей планки</p> <p>Поместить добавочный вес (принадлежность) на всасывающую планку.</p>
Неудовлетворительный результат мойки	<p>Откорректировать силу нажима.</p> <p>Установить чистящие кромки.</p> <p>Проверить износ щеток, при необходимости заменить.</p>
Щетки не вращаются	<p>Уменьшить силу нажима.</p> <p>Проверить, не заблокированы ли щетки посторонними предметами, при необходимости удалить посторонние предметы.</p> <p>Мотор перегружен, дать ему остыть. Переключатель выбора программ перевести в положение „OFF“. Выждать 10 секунд. Перевести переключатель выбора программ на предыдущую функцию.</p>
Шланг слива грязной воды засорился	<p>Открыть дозирующее устройство на сливном шланге. Отсоединить всасывающий шланг от всасывающей планки и закрыть рукой. Установите переключатель выбора программ в положение „Всасывание“. Загрязнение всасывается из сливного шланга в резервуар для грязной воды.</p>
Дозировка моющего средства Dose (только вариант Dose) не работает.	<p>Обратитесь в сервисную службу.</p>

## Технические данные

B 150		R 75	D 75	R 90	D90
<b>Параметры</b>					
Номинальное напряжение	В	36			
Емкость аккумулятора	а/ч (5ч)	180/240			
Средняя потребляемая мощность	Вт	2300	2200	2600	2400
Номинальная мощность тягового двигателя	Вт	600			
Мощность всасывающего двигателя	Вт	750			
Мощность двигателя щеток	Вт	2 x 600		2 x 750	2 x 600
<b>Уборка</b>					
Всасывающая мощность, объем воздуха	л/с	26			
Всасывающая мощность, нижнее давление	кПа	18,0			
<b>Чистящие щетки</b>					
Рабочая ширина	мм	750		900	
Диаметр щетки	мм	105	410	105	450
Число оборотов щетки	1/мин	1200	140	1200	140
<b>Размеры и массы</b>					
Скорость движения	км/ч	6			
Макс. подъем	%	2			
Теоретическая производительность	м <sup>2</sup> /ч	4500		5400	
Объем резервуара чистой/грязной воды	л	150			
Вместительность резервуара для крупных частиц грязи	л	7	-	9	-
Давление воды в системе заполнения**, в системе промывки резервуара для грязной воды**, макс.	МПа (бар)	1 (10)			
Длина	мм	1690			
Ширина (без всасывающей планки)	мм	890		930	
высота	мм	1390			
Допустимый общий вес	кг	820			
Транспортный вес	кг	586			
<b>Давление воздуха в шине</b>					
Передние колеса, макс.	МПа (бар)	0,25 (2,5)			
Задние колеса	--	Массивные шины			
<b>Нагрузка на поверхность (с водителем и полным баком чистой воды)</b>					
Переднее колесо	Н/см <sup>2</sup>	17,2			
Заднее колесо, слева/справа	Н/см <sup>2</sup>	22,1/22,8			
<b>Значение установлено согласно EN 60335-2-72</b>					
Общее значение колебаний плеч	м/с <sup>2</sup>	<2,5			
Общее значение колебаний поверхности сидения	м/с <sup>2</sup>	<2,5			
Опасность К	м/с <sup>2</sup>	0,1			
Уровень шума дБ <sub>а</sub>	дБ(А)	67			
Опасность К <sub>РА</sub>	дБ(А)	2			
Уровень мощности шума L <sub>WA</sub> + опасность К <sub>WA</sub>	дБ(А)	85			
<b>Встроенное зарядное устройство (опция)</b>					
Номинальное напряжение	V	230			
Частота	Hz	50/60			
Номинальный ток	A	8			

\*\* Опция

## Принадлежности и запасные детали

- Разрешается использовать только те принадлежности и запасные части, использование которых было одобрено изготовителем. Использование оригинальных принадлежностей и запчастей гарантирует Вам надежную и бесперебойную работу прибора.
- Выбор наиболее часто необходимых запчастей вы найдете в конце инструкции по эксплуатации.
- Дальнейшую информацию о запчастях вы найдете на сайте [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) в разделе Service.

## Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде. При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

- 3 год выпуска
- 0 столетие выпуска
- 1 десятилетие выпуска
- 9 вторая цифра месяца выпуска
- 0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09/(2)013.

## Заявление о соответствии EU

Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам EU. При внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.

**Продукт** очиститель пола с сидением для водителя  
**Тип:** 1.246-xxx

**Основные директивы EU**  
2006/42/EC (+2009/127/EC)  
2014/30/EU


### Примененные гармонизированные нормы


EN 55012: 2007 + A1: 2009  
EN 55014-1:2006 + A2:2011  
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008  
EN 60335-1  
EN 60335-2-29  
EN 60335-2-72  
EN 61000-3-2:2010  
EN 61000-3-3: 2013  
EN 61000-6-2: 2005  
EN 62233: 2008

### Примененные внутрисударственные нормы

-

Нижеподписавшиеся лица действуют по поручению и по доверенности руководства предприятия.

  
H. Jenner  
Chief Executive Officer

  
S. Reiser  
Head of Approbation

уполномоченный по документации:  
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Тел.: +49 7195 14-0  
Факс: +49 7195 14-2212

г. Винненден, 01.04.2016



<http://www.kaercher.com/dealersearch>

