




FR 50

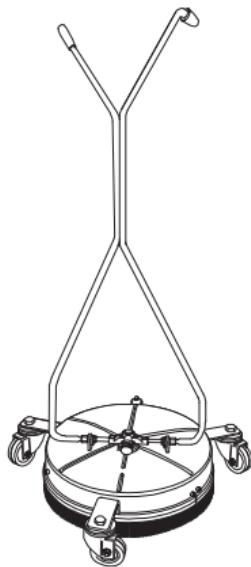

www.kaercher.com



5.961-305 A2009305 01/06

**Уважаемый покупатель!**

Перед использованием прибора в первый раз необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации и выполнять указания, содержащиеся в нем. Сохраните эту инструкцию по эксплуатации для дальнейшего пользования или для последующего пользователя.

Для Вашей безопасности!

Применение

- Перед началом работы следует проверить состояние и эксплуатационную безопасность машины и её рабочего инструмента. При неудовлетворительном состоянии машины пользоваться ею нельзя.
- Запрещено вносить изменения в конструкцию машины.

Обслуживание**Внимание!**

Продолжительное пользование прибором может привести к нарушениям кровоснабжения на руках, обусловленным вибрацией.

Невозможно определить универсальное значение длительности использования, поскольку на него влияют многие факторы:

- Индивидуальная склонность к плохому кровоснабжению (часто холодные пальцы, формикации пальцев).
- Низкая температура окружающей среды. Носить теплые перчатки для защиты рук.
- Прочный захват препятствует кровоснабжению.
- Непрерывный режим работы хуже, чем приостанавливаемый на перерывы режим работы.

При регулярном, продолжительном пользовании прибором и при повторном появлении соответствующих признаков (например формикации пальцев, холодных пальцах) рекомендуем прохождение медицинского обследования.

- Ни в коем случае нельзя проникать под аппарат при работающем очистителе высокого давления
- Не забывайте об остаточном ходе ротационной консоли после выключения аппарата
- Никогда не направляйте распыляющее сопло в сторону людей или животных
- При работе с горячей водой может произойти нагрев труб толкательной ручки. Держите прибор за рукоятку и за ручной пистолет-распылитель

Использование по назначению

Аппарат предназначен для очистки полов в помещениях и снаружи совместно с очистителем высокого давления.

Максимальное давление воды: 25 МПа (250 бар)

Максимальная температура воды: 85 °C (185 °F)

Работа допускается только с чистящими средствами Kärcher.

Важные указания

Перед началом работы внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с содержащейся в нем информацией.

При обнаружении транспортных повреждений немедленно проинформируйте Вашего дилера.



Просьба удалять упаковочные материалы согласно предписаниям о защите окружающей среды
Упаковочные материалы подлежат вторичному использованию. Просим Вас не выбрасывать упаковочные материалы в контейнеры для бытового мусора, а отправлять их на утилизацию.



Просим удалять отслужившие свой срок аппараты согласно предписаниям о защите окружающей среды
Отслужившие свой срок аппараты содержат ценные, допускающие вторичное использование материалы, которые следует направлять на утилизацию. Аккумуляторы, масло и аналогичные материалы не должны попадать в окружающую среду. Поэтому просим Вас удалять отслужившие свой срок аппараты через соответствующие системы сбора и сортировки отходов.

Пакеты форсунок



Внимание!

Необходимые пакеты форсунок настроены на соответствующий аппарат и должны заказываться отдельно.

Очиститель высокого давления
с расходом 650-850 л/ч
Пакет форсунок 2.639-187

Очиститель высокого давления
с расходом 850-1100 л/ч
Пакет форсунок 2.640-442

Очиститель высокого давления
с расходом 1100-1300 л/ч
Пакет форсунок 2.639-188

Очиститель высокого давления
с расходом 1300-1800 л/ч
Пакет форсунок 2.640-781

Очиститель высокого давления
с расходом 1800-2200 л/ч
Пакет форсунок 2.640-282

Монтаж пакета форсунок

Рис. 1

Указание:
Соблюдайте последовательность!

- Кольцо круглого сечения (1) уложить в паз ротационной консоли
- Насадить форсунку (2)
- Слегка привинтить форсунку с помощью накидной гайки (3)

Рис. 2



Внимание!

Распыляемый фракел должен быть направлен параллельно ротационной консоли

- Ключевую поверхность форсунки (размер под ключ 10) установить параллельно ротационной консоли
- Накидную гайку (размер под ключ 22) затянуть гаечным ключом

Очистка пола

Рис. 3

Аппарат подготовлен для подключения длинного пистолета-распылителя (а). Для подключения короткого пистолета-распылителя (б) необходимо ниппель (с) заменить на прилагаемый ниппель, чтобы обеспечить максимально возможную эргономию.

Указание:

Кольцо круглого сечения для уплотнения ниппеля смажьте перед монтажом прилагаемой смазкой.

Рис. 4

- Пистолет-распылитель очистителя высокого давления подключить к аппарату и затянуть вручную

Снять колесную пару

(при необходимости)

Рис. 5

- Направляющие ролики оставить закрепленными на держателе
- Отвинтить держатель на аппарате
- Винты вновь завинтить в аппарат (стабилизация щеточной насадки)

Всасывание чистящего средства

При ненагретом очистителе высокого давления

Рис. 6

- Повернуть вентиль по часовой стрелке до упора - аппарат работает под высоким давлением без чистящего средства

- Повернуть вентиль против часовой стрелки до упора - аппарат работает под низким давлением, чистящее средство всасывается (дозировка в очистителе высокого давления)

При нагретом очистителе высокого давления

- Повернуть вентиль по часовой стрелке до упора. Дозировка чистящего средства устанавливается на очистителе высокого давления

Обслуживание

- защищать от мороза
- регулярно смазывать направляющие ролики
- не допускать деформации щетины при хранении

