

# KÄRCHER

makes a difference

**LT 380/36 Bp**

Русский



**Register  
your product**  
[www.kaercher.com/welcome](http://www.kaercher.com/welcome)












# EAC








59689630 (11/19)

A

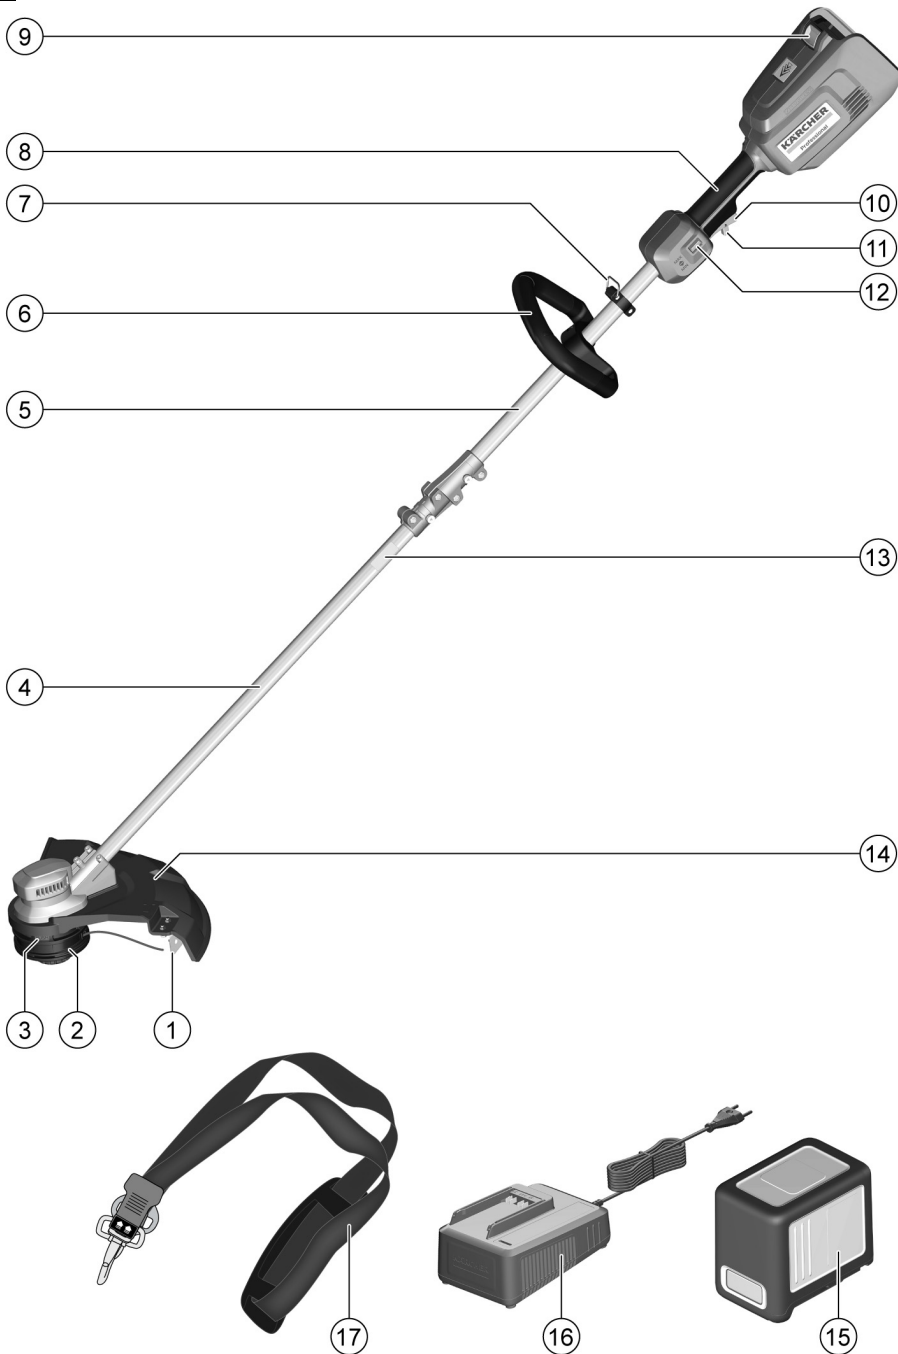

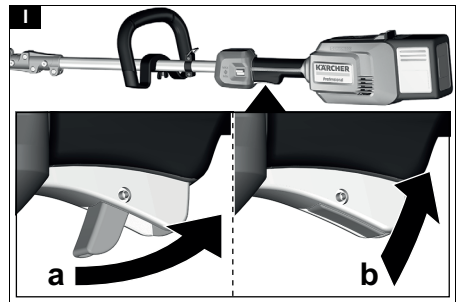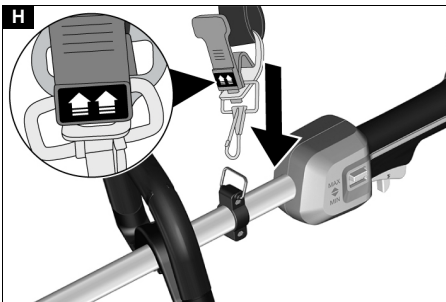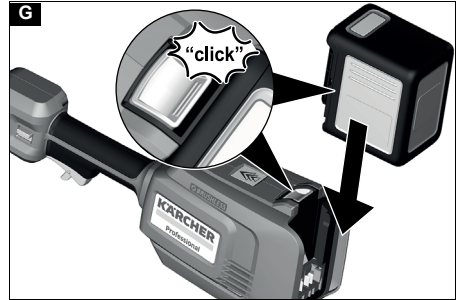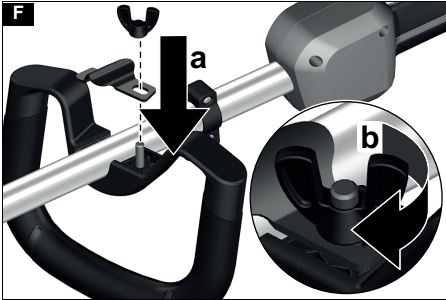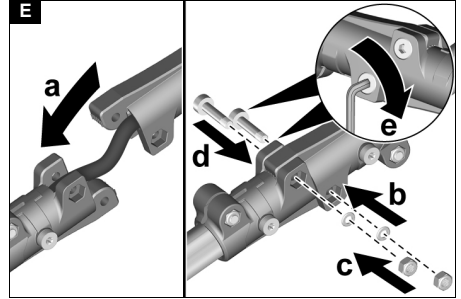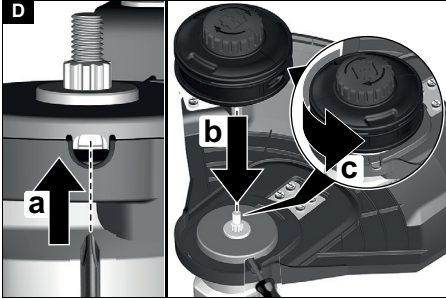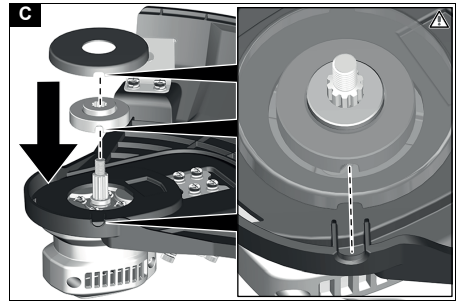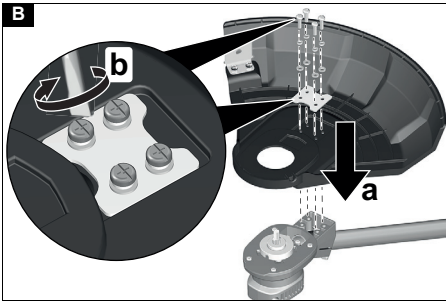

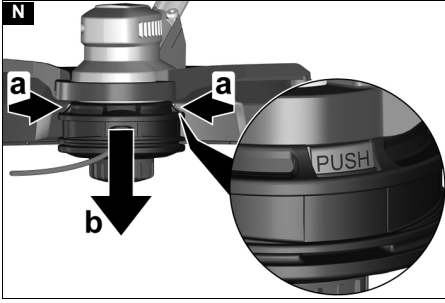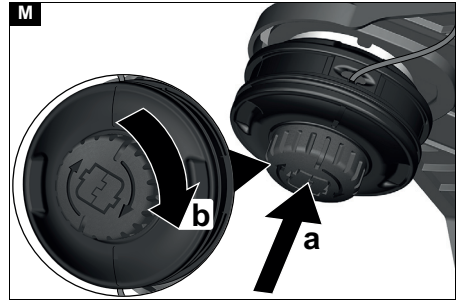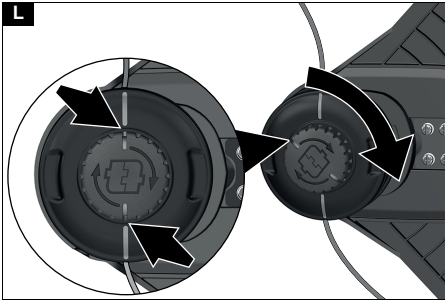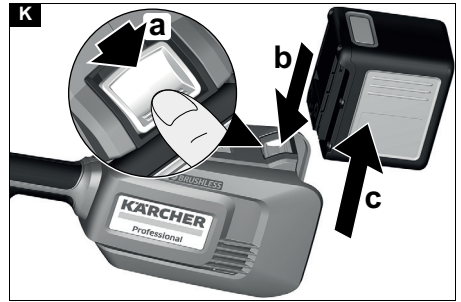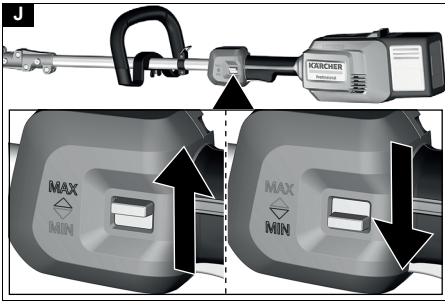

## Содержание

Указания по технике безопасности .....	114
Использование по назначению .....	121
Защита окружающей среды .....	121
Принадлежности и запасные части .....	121
Комплект поставки .....	121
Символы на устройстве .....	121
Описание устройства .....	122
Монтаж .....	122
Ввод в эксплуатацию .....	122
Управление .....	122
Транспортировка .....	123
Хранение .....	123
Уход и техническое обслуживание .....	123
Помощь при неисправностях .....	123
Гарантия .....	124
Технические характеристики .....	124
Значение вибрации .....	124
Декларация о соответствии стандартам ЕС ...	125

## Указания по технике безопасности



**Перед первым применением устройства необходимо ознакомиться с указаниями по технике безопасности, оригинальной инструкцией по эксплуатации, а также прилагаемыми указаниями по технике безопасности и оригинальной инструкцией по эксплуатации аккумуляторного блока / стандартного зарядного устройства. Действовать в соответствии с ними. Следует сохранить документацию для дальнейшего пользования или для следующего владельца.**

Наряду с указаниями, содержащимися в инструкции по эксплуатации, соблюдать также общие законодательные положения

по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.

### **Степень опасности**

#### **⚠ ОПАСНОСТЬ**

- Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым травмам или к смерти.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым травмам или к смерти.

#### **⚠ ОСТОРОЖНО**

- Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

#### **ВНИМАНИЕ**

- Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь за собой материальный ущерб.

### **Общие указания по технике безопасности**

- ⚠ **ОПАСНОСТЬ** ● Опасность взрыва. Устройство создает искры, которые могут вызывать воспламенение пыли, газа или паров. Запрещено эксплуатировать устройство во взрывоопасных средах, в

которых присутствуют воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Опасность несчастного случая. Необходимо содержать в чистоте рабочую зону и обеспечить ее достаточное освещение.
- При использовании устройства в рабочей зоне не должны находиться дети и другие лица.
- Опасность поражения электрическим током. Защищать устройство от дождя и влаги.
- Не допускать непреднамеренного включения. Перед подсоединением аккумуляторного блока, подъемом или переноской устройства убедиться, что выключатель питания находится в положении «выключено».
- Травмирование регулировочным ключом, оставшимся на вращающейся части инструмента. Перед включением устройства уберите регулировочный ключ.
- Бегать во время работы с устройством запрещено — только ходить. Не перемещайтесь задом. Избегайте неестественного положения корпуса во время

работы, следите за устойчивым положением и держите равновесие.

● Эксплуатация устройства с неисправным

выключателем на ручке

запрещена. ● Не допускайте перегрузки устройства.

● Режущие инструменты должны быть всегда заточены и содержаться в чистоте. Острые режущие инструменты легче контролировать, они не блокируются так быстро.

● Выключить двигатель, вынуть аккумуляторный блок и убедиться, что все движущиеся части полностью остановлены:

● Перед выполнением настроек.

● Перед тем как оставить устройство без присмотра.

● Перед проверкой, очисткой или проведением технического обслуживания устройства.

● Перед устранением затора или очисткой отверстия для выброса травы.

● Перед сменой принадлежностей.

● После столкновения с посторонним предметом. Проверить устройство на наличие повреждений и устранить их перед

повторным запуском устройства.

- При необычной вибрации устройства. Проверить устройство на наличие повреждений и устранить их перед повторным запуском устройства.

### **△ ОСТОРОЖНО**

● Запрещено пользоваться устройством под воздействием лекарственных препаратов или наркотических веществ, ограничивающих скорость реакции. Работать с устройством разрешается только отдохнувшему и здоровому человеку. ● Во время проведения работ с устройством использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты, такие как противопылевые респираторы, нескользкая обувь, каска или средства защиты органов слуха, снижают опасность травмирования.

● Используйте полную защиту для глаз и органов слуха. ● Защита органов слуха может ограничить вашу способность слышать предупреждающие сигналы, поэтому следите за возможными опасностями

вблизи и в самой рабочей зоне. ● При работе в местах, где есть опасность падения предметов, надевайте каску. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

● Во время работы с устройством следует надевать плотные брюки, одежду с длинными рукавами и обувь с нескользящей подошвой. Не работать с босыми ногами. Не надевать сандалии или короткие брюки. Избегать свободно сидящей одежды или одежды со шнурками и лентами. **ОСТОРОЖНО**

● Существует опасность травмирования при захватывании свободной одежды, волос и украшений подвижными частями устройства. Держите одежду и украшения подальше от подвижных частей машины. Завяжите длинные волосы назад.

● Используйте устройство и его принадлежности только в соответствии с этими инструкциями, учитывая условия труда и особенности работы, которую необходимо выполнить, во избежание опасных ситуаций.

## **Безопасная эксплуатация**

**△ ОПАСНОСТЬ** ● Тяжелые травмы при вышвыривании предметов ножом или при попадании проволоки или проводов в режущий инструмент. Перед применением устройства необходимо тщательно обследовать рабочую зону на наличие камней, палок, металлических деталей, проволоки, костей или игрушек и удалить их.

### **△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

● Устройство не предназначено для использования детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не ознакомленными с этими инструкциями.

● Используйте устройство только при дневном или хорошем искусственном освещении. ● Эксплуатация устройства в сырой траве или во время дождя запрещена. ● Соблюдайте минимальное расстояние 15 м от людей и животных. Выключите устройство, если кто-нибудь входит в эту зону. ● Держите режущий инструмент ниже пояса. ● Запрещается использовать устройство с



поврежденными или снятыми защитными

приспособлениями.

- Запрещается использовать металлические режущие нити.
- Используйте устройство только на открытом воздухе.
- Держите руки и ноги подальше от рабочей режущей поверхности, особенно при включении двигателя.
- Опасность травмирования. Нож на защитном кожухе для обрезания режущей нити очень острый, избегайте любого контакта, особенно при очистке.
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия не забиты отложениями.
- Проверяйте устройство на отсутствие повреждений перед каждым использованием и после каждого удара.

Поврежденные части, например выключатель, должны быть отремонтированы или заменены авторизованной сервисной службой.

- Убедитесь, что крышка приводной головки установлена и закреплена правильно.
- Убедитесь, что все защитные приспособления, дефлектор

и рукоятки закреплены надлежащим образом.

- Перед каждым использованием убедитесь, что обрезчик нити расположен и закреплён правильно.
- Для замены использовать только режущие нити от производителя. Не использовать режущий инструмент других производителей.
- Опасность травмирования. Не вносите никаких изменений в устройство.

**Примечание** ● В некоторых регионах нормативные акты могут ограничивать использование этого устройства. Для получения дополнительной информации обратитесь в местный орган власти.

### Безопасное техническое обслуживание и уход

#### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- После выдвигания новой нити включайте устройство только после его установки в нормальное рабочее положение.
- Обеспечить безопасное состояние устройства путем проверки надежности затяжки болтов, гаек и винтов через регулярные промежутки времени.
- Проверяйте

правильность функционирования всех подвижных частей, отсутствие заклинивания, поломки или повреждения деталей. Перед использованием отремонтируйте поврежденное устройство.

● Выключите двигатель, извлеките аккумулятор и убедитесь, что все подвижные детали полностью остановлены:

- Перед очисткой или обслуживанием устройства.
- Перед заменой комплектующих частей.

### **△ ОСТОРОЖНО**

● Используйте только те принадлежности и запасные детали, которые одобрены производителем.

Использовать оригинальные принадлежности и запасные части. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

**ВНИМАНИЕ** ● После каждого использования очищайте изделие мягкой сухой тканью.

**Примечание** ● Сервисные работы и работы по техобслуживанию могут выполняться только соответствующими

квалифицированными и специально обученными специалистами.

Рекомендуем отправлять изделие в авторизованный сервисный центр для ремонта. ● Пользователь имеет право выполнять только настройки и ремонт, описанные в данной инструкции по эксплуатации. Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для выполнения прочих ремонтных услуг.

● Поврежденные или неразборчивые предупреждающие знаки на устройстве должны заменяться в авторизованной сервисной службе.

### **Безопасная транспортировка и хранение**

#### **△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

● Выключите устройство, дайте ему остыть и извлеките аккумулятор перед его хранением или транспортировкой.

#### **△ ОСТОРОЖНО**

● Опасность повреждения устройства. Во время транспортировки обеспечьте защиту устройства от движения или падения.

**ВНИМАНИЕ** • Перед транспортировкой и хранением устройства извлеките все посторонние предметы. • Храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте, недоступном для детей. Не допускайте попадания на устройство веществ, вызывающих коррозию, таких как садовые химикаты. • Не храните устройство под открытым небом.

#### **Остаточные риски**

##### **△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Даже при соблюдении вышеописанных правил сохраняются неминуемые остаточные риски. Во время пользования устройством могут возникать следующие опасности:
- Повреждения, вызываемые вибрацией. Для каждой работы использовать правильный инструмент, держаться за предусмотренные ручки, ограничить время работы и воздействие вибрации.
- Шум может вызывать повреждение органов слуха. Использовать средства защиты органов

слуха и ограничить нагрузку.

- Травмы в результате отбрасывания предметов.

#### **Уменьшение рисков**

##### **△ ОСТОРОЖНО**

- Продолжительное использование устройства может привести к нарушению кровообращения в руках, вызванного вибрацией. Общепринятую продолжительность использования установить невозможно, поскольку она зависит от многих факторов:
- Индивидуальная склонность к плохому кровообращению (часто холодные пальцы, покалывание в пальцах).
- Низкая температура окружающей среды. Для защиты рук необходимо надевать теплые перчатки.
- Нарушение кровообращения из-за сильной хватки.
- Непрерывная работа вреднее, чем работа с перерывами. При регулярном использовании устройства в течение длительного времени и при повторяющемся появлении

**симптомов (покалывание в пальцах, холодные пальцы) необходимо обратиться к врачу.**

## Использование по назначению

### ⚠ ОПАСНОСТЬ

#### Использование не по назначению

Опасность для жизни в результате порезов  
Использовать устройство только по назначению.  
Не использовать металлические ножи, такие как пильные диски или ножи для кустов.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Разлетающиеся предметы

Опасность травмирования и повреждения  
Соблюдайте минимальное расстояние 15 м от людей, животных и объектов.

- Устройство предназначено для работ на открытом воздухе.
- Устройство может использоваться для скашивания растительности, растущей на стенах, заборах, деревьях или бордюрах.
- Устройство может использоваться для скашивания в местах, трудно доступных для газонокосилок, например, в канавах, на прогалинах и на весу.
- Запрещено выполнять переоборудование и вносить неразрешенные производителем изменения.
- Не использовать устройство во влажных условиях или под дождем.
- Не косить влажную растительность.

### Предсказуемое неправильное использование

Любое использование не по назначению недопустимо.

Оператор несет ответственность за ущерб, вызванный использованием не по назначению.

## Защита окружающей среды



Упаковочные материалы поддаются вторичной переработке. Упаковку необходимо утилизировать без ущерба для окружающей среды.



Электрические и электронные устройства часто содержат ценные материалы, пригодные для вторичной переработки, и зачастую такие компоненты, как батареи, аккумуляторы или масло, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для здоровья и экологии. Тем не менее, данные компоненты необходимы для правильной работы устройства. Устройства, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

### Указания по ингредиентам (REACH)

Для получения актуальной информации об ингредиентах см. [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Принадлежности и запасные части

Использовать только оригинальные принадлежности и запасные части. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Для получения информации о принадлежностях и запчастях см. [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Комплект поставки

Комплектация устройства указана на упаковке. При распаковке устройства проверить комплектацию. При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую устройство.

## Символы на устройстве



Перед вводом в эксплуатацию ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и всеми указаниями по технике безопасности.



Во время работы с устройством использовать подходящие средства защиты органов зрения и слуха.



Во время работы с устройством надевайте несколько и прочные защитные перчатки.



Во время работы с устройством используйте нескользящую защитную обувь.



Травмирование рук острым режущим инструментом.



Опасность в результате отбрасывания предметов. Соблюдать расстояние.



Не подвергать устройство воздействию дождя или высокой влажности.



Не использовать пильные диски и металлические ножи.



Указанный на этикетке подтвержденный уровень шума составляет 94 dB.



Потянуть: быстродействующий замок для ремня

## Описание устройства

В данной инструкции по эксплуатации приведено описание устройства с максимальной комплектацией. Комплектация отличается в зависимости от модели (см. упаковку).

Рисунки см. на страницах с рисунками

### Рисунок А

- ① Лезвие
- ② Катушка
- ③ Механизм разблокировки катушки
- ④ Нижняя часть штанги
- ⑤ Верхняя часть штанги
- ⑥ Передняя рукоятка
- ⑦ Проушина для ремня
- ⑧ Задняя рукоятка
- ⑨ Кнопка разблокировки аккумуляторного блока
- ⑩ Выключатель устройства
- ⑪ Кнопка разблокировки выключателя устройства
- ⑫ Переключатель скорости
- ⑬ Заводская табличка
- ⑭ Защитный кожух
- ⑮ \* Аккумулятор Battery Power+ 36V
- ⑯ \* Устройство быстрой зарядки Battery Power+ 36V
- ⑰ Ремень

\* опция

## Аккумуляторный блок

Устройство разрешено эксплуатировать с аккумуляторным блоком Аккумуляторные блоки 36 В Battery Power от Kärcher.

## Монтаж

### Установка защитного кожуха

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

*Нож на защитном кожухе*

*Порезы*

*Установите защитный кожух перед первым использованием устройства.*

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

*Открытая нить*

*Порезы*

*Не использовать устройство без защитного кожуха.*

### Рисунок В

**Защитный кожух должен быть обращен в сторону оператора.**

1. Установить защитный кожух на держатель.
2. Привинтить защитный кожух к держателю.

### Установите катушку с нитью

При сборке компонентов убедитесь, что боковые вырезы совпадают.

1. Соберите зубчатый венец.

### Рисунок С

2. Установить крышку защитного кожуха.

3. Вставьте инструмент (например, отвертку) в углубления сбоку, чтобы предотвратить вращение кронштейна.

### Рисунок D

4. Установка катушки

## Установка штанги

1. Соединить верхнюю и нижнюю части штанги.

### Рисунок E

## Установка передней рукоятки

1. Затянуть переднюю рукоятку на верхней части штанги на нужном уровне.

### Рисунок F

## Ввод в эксплуатацию

### Установка аккумуляторного блока

1. Установить аккумуляторный блок в отсек на устройстве и задвинуть до щелчка.

### Рисунок G

## Управление

### Навешивание ремня

1. Надеть ремень на одно плечо.
- Рисунок H**
2. Крючок ремня зацепить за петлю на штанге.

### Техника выполнения работ

#### ⚠ ОСТОРОЖНО

#### Препятствия в зоне скашивания

*Опасность травмирования и повреждения*

*Перед началом работ проверьте рабочую зону на наличие предметов, которые могут быть отброшены, таких как проволока, камни, нити или стекло.*

1. Откинуть кнопку разблокировки выключателя устройства назад.
- Рисунок I**
2. Нажать выключатель устройства. Устройство запускается.
  3. Выбрать нужную скорость с помощью переключателя скорости.
- Рисунок J**
4. Вести режущую головку параллельно грунту.
  5. При скашивании полукруговыми движениями вести устройство над растительностью.
  6. Высокую траву скашивать в несколько этапов.
  7. Отпустите выключатель устройства. Устройство останавливается.

### Увеличение длины нити во время работы

Во время скашивания нить устройства изнашивается: разломачивается, обрывается и становится короче. Слишком короткая нить приводит к неудовлетворительному результату скашивания.

#### Примечание

*Длину нити можно увеличить во время работы.*

1. При включенном устройстве слегка коснуться режущей головкой грунта. Нить автоматически удлиняется и обрезается о лезвие на соответствующую длину.

#### Примечание

*Если нить не удлиняется автоматически, необходимо заменить нить или катушку (см. главу Замена режущего инструмента).*

## Удаление аккумуляторного блока

### Примечание

При длительных перерывах в работе извлечь аккумуляторный блок из устройства и предохранить его от несанкционированного использования.

1. Потянуть кнопку разблокировки аккумуляторного блока в направлении аккумуляторного блока.
- Рисунок К**
2. Нажать кнопку разблокировки аккумуляторного блока, чтобы разблокировать аккумуляторный блок.
  3. Вынуть аккумуляторный блок из устройства.

## Окончание работы

1. Выньте аккумуляторный блок из устройства (см. главу Удаление аккумуляторного блока).
2. Очистить устройство (см. главу Очистка устройства).

## Транспортировка

### ⚠ ОСТОРОЖНО

#### Несоблюдение веса

Опасность получения травм и повреждений. Во время транспортировки учитывать вес устройства.

1. Вынуть аккумуляторный блок (см. главу Удаление аккумуляторного блока).
2. При перевозке устройства в транспортном средстве зафиксировать его от скольжения и опрокидывания.

## Хранение

Перед хранением очистить устройство (см. главу Очистка устройства).

### ⚠ ОСТОРОЖНО

#### Несоблюдение веса

Опасность получения травм и повреждений. Во время хранения учитывать вес устройства.

1. Храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте. Храните вдали от веществ, вызывающих коррозию, например садовых химикатов и противобледенительной соли. Не храните устройство на открытом воздухе.

## Помощь при неисправностях

Зачастую неисправности имеют простые причины, поэтому с помощью следующего обзора их можно устранить самостоятельно. В случае сомнения или возникновения не описанных здесь неисправностей следует обращаться в авторизованную сервисную службу.

## Уход и техническое обслуживание

### ⚠ ОСТОРОЖНО

#### Неконтролируемый запуск

##### Порезы

Перед началом любых работ на устройстве извлечь аккумуляторный блок из устройства.

## Очистка устройства

1. Удалить остатки скошенной растительности из защитного кожуха и режущей головки.
2. При необходимости очистить части устройства влажной тканью.
3. Регулярно очищать от грязи и посторонних предметов отсек аккумулятора и электрические контакты.

## Замена режущего инструмента

### Замена нити

1. Расположить поворотную ручку катушки так, чтобы метки на ручке и крышке катушки совпадали.
- Рисунок L**
2. При необходимости удалить остатки нити.
  3. Протянуть новую нить через петли, пока нить не будет одинаковой длины с обеих сторон катушки.
  4. Нажать поворотную ручку на катушке и повернуть по часовой стрелке.
- Рисунок M**
- Нить наматывается на катушку.

### Замена катушки

1. Нажать обе кнопки разблокировки на катушке.
- Рисунок N**
2. Снять крышку катушки.
  3. Извлечь катушку из держателя и утилизировать ее надлежащим способом.
  4. При необходимости, намотать на новую катушку режущую нить.
  5. Вставить катушку в держатель.
  6. Установить крышку катушки на держатель. Проследить за тем, чтобы крышка зафиксировалась до щелчка.

Ошибка	Причина	Устранение
Прибор не включается	Аккумуляторный блок установлен неправильно.	● Вставьте аккумуляторный блок в крепление до фиксации.
	Аккумуляторный блок разряжен.	● Зарядите аккумуляторный блок.
	Аккумуляторный блок неисправен.	● Замените аккумуляторный блок.

Ошибка	Причина	Устранение
<b>Устройство останавливается во время работы</b>	Нить слишком длинная и приводит к перегрузке двигателя	<ul style="list-style-type: none"> <li>Установить защитный кожух. Нить укорачивается автоматически.</li> </ul>
	Режущая головка заблокирована остатками растений	<ul style="list-style-type: none"> <li>Удалить остатки растений.</li> </ul>
	Двигатель перегружен	<ul style="list-style-type: none"> <li>Косить только предусмотренную для устройства растительность, см. главу Использование по назначению.</li> </ul>
	Перегрев двигателя	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прервите работу и дайте двигателю остыть.</li> </ul>
	Перегрев аккумулятора	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прервите работу и дайте аккумулятору остыть.</li> </ul>

## Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие гарантийные условия, установленные уполномоченной организацией по сбыту нашей продукции. Возможные неисправности устройства в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или производственных браке. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться с чеком о покупке в торговую организацию, продавшую изделие или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

(Адрес указан на обороте)

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде. При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

- 3 год выпуска
- 0 столетие выпуска
- 1 десятилетие выпуска
- 9 вторая цифра месяца выпуска
- 0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 / (2)013.

## Технические характеристики

Рабочие характеристики устройства	
Рабочее напряжение	V 36
Рабочая ширина	mm 380
Режущая нить, диаметр	mm 1,65
Максимальная скорость	/min 5600 ± 10%
Расчетные значения в соответствии с EN 50636-2-91	
Уровень звукового давления $L_{pA}$	dB(A) 79,6
Погрешность $K_{pA}$	dB(A) 3,0
Уровень звуковой мощности $L_{WA}$	dB(A) 94
Погрешность $K_{WA}$	
Вибрация руки/кисти на передней рукоятке	m/s <sup>2</sup> 3,4
Вибрация руки/кисти на задней рукоятке	m/s <sup>2</sup> 2,1
Погрешность K	dB(A) 1,5

## Размеры и вес

Длина x ширина x высота	mm	1773 x 366 x 277
Масса (без аккумуляторного блока)	kg	4,0

Сохраняется право на внесение технических изменений.

## Значение вибрации

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указанное значение вибрации получено при стандартных условиях испытания устройства и может использоваться для сравнения. Указанное значение вибрации можно использовать для предварительной оценки нагрузки. В зависимости от способа и режима эксплуатации устройства, уровень вибрации может отличаться от указанного общего значения.

## Устройства со значением вибрации рука-плечо > 2,5 м/с<sup>2</sup> (см. главу Технические характеристики в инструкции по эксплуатации)

⚠ **ОСТОРОЖНО** • При непрерывном использовании устройства в течение нескольких часов может появиться чувство онемения.

- Для защиты рук необходимо надевать теплые перчатки.
- Периодически делать паузы в работе.

# Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим заявляем, что концепция, конструкция и исполнение указанной ниже машины отвечают соответствующим основным требованиям директив ЕС по безопасности и охране здоровья. При любых изменениях машины, не согласованных с нашей компанией, данная декларация теряет свою силу.  
Изделие: Аккумуляторный триммер для газонов  
Тип: 1.042-502.x

## Действующие директивы ЕС

2000/14/ЕС (+2005/88/ЕС)  
2006/42/ЕС (+2009/127/ЕС)  
2011/65/ЕС  
2014/30/ЕС

## Примененные гармонизированные стандарты

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017  
EN 50636-2-91:2014  
EN 50581: 2012  
EN 55014-1: 2017  
EN 55014-2: 2015

## Примененный метод оценки соответствия

2000/14/ЕС с изменениями 2005/88/ЕС: Приложение VI

## Название и адрес задействованного уполномоченного органа по сертификации

TÜV Rheinland LGA Products GmbH (NB 0197)  
Tillystraße 2  
D-90431 Nürnberg

## Уровень звуковой мощности дБ(А)

Измерено:89,3  
Гарантировано:94

Нижеподписавшиеся лица действуют от имени и по доверенности Правления.



H. Jenner  
Chairman of the Board of Management



S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

Лицо, ответственное за ведение документации: Ш.

Райзер (S. Reiser)  
Alfred Kärcher SE & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28-40  
71364 Winnenden (Germany)  
Тел.: +49 7195 14-0  
Факс: +49 7195 14-2212  
г. Винненден, 01.07.2018





**THANK YOU!**  
**MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!**



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficiez de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

**[www.kaercher.com/welcome](http://www.kaercher.com/welcome)**



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



**[www.kaercher.com/dealersearch](http://www.kaercher.com/dealersearch)**

**Alfred Kärcher SE & Co. KG**  
Alfred-Kärcher-Str. 28-40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

