



При перерывах в работе

- Для выключения нажать на включатель/выключатель.
- Во время перерывов в работе сопло для пола следует закреплять на приборе.

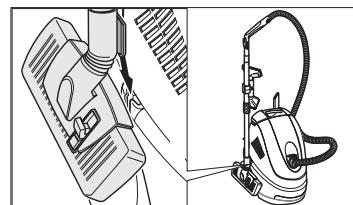


Окончание работы

- Для выключения нажать на включатель/выключатель.
- Вынуть сетевой штекер из розетки.
- Нажать клавишу намотчика кабеля. Сетевой кабель будет автоматически втянут.

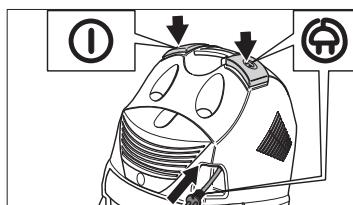

i После каждого пользования следует мыть и высушивать емкость водяного фильтра, крышку фильтра и отражательную пластину.

- Вынуть емкость водяного фильтра из прибора (смотри: Наполнение емкости водяного фильтра).
- Удалить крышку и отражательную пластину.

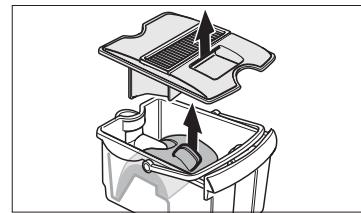

- Опорожнить емкость водяного фильтра путем опрокидывания.
- Вымыть и высушить крышку и емкость водяного фильтра.

i Все части системы водяного фильтра, особенно промежуточный фильтр, должны быть перед ранением хорошо высушенными! Следите за тем, чтобы направляющие в отражательной пластине были всегда чистыми.

Транспортировка / Хранение

- Прибор удобнее всего переносить, держа за ручку для переноски.
- Для проветривания емкость водяного фильтра во время хранения не должна быть полностью вставлена в прибор.


Уход / Обслуживание

⚠ Опасность!

Прежде чем начинать какие-либо действия по уходу и обслуживанию прибора, следует вынуть вилку из розетки.

Мойка прибора и принадлежностей

- При необходимости прибор обтираять снаружи влажной тканью. Нельзя применять агрессивные средства, такие как, например, абразивные порошки.
- Проверять принадлежности на засоренность и при необходимости прочищать. Для чистки сопла для пола нельзя применять воду.

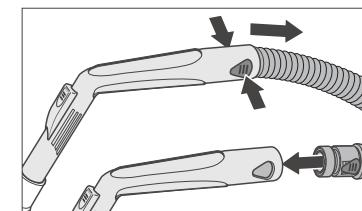


Чистка промежуточного фильтра

- При нормальной эксплуатации устройства промежуточный фильтр следует заменять не позднее чем через 8 недель, при снижении силы всасывания - еще чаще.

i Для чистки фильтра лучше всего воспользоваться имеющимися в продаже мягкими губками, предназначенными для использования в

домашнем хозяйстве. Тем самым Вам удастся избежать повреждения пластин фильтра.

- Для щадящей чистки положите фильтр пластины вниз прибл. на 4 часа в резервуар с водой; вода, при этом, должна полностью покрывать фильтр.
- Затем, используя губку, прочистите каждую пластину промежуточного фильтра под теплой проточной водой.

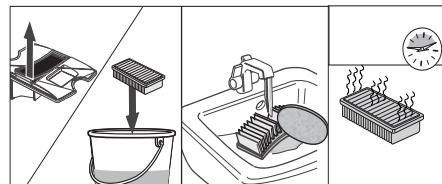

- После этого дайте очищенному фильтру высокнуть на воздухе.

Смена промежуточного фильтра

i Промежуточный фильтр следует утилизировать как остаточные отходы.


- При нормальной эксплуатации промежуточный фильтр следует заменять не позднее чем через 12 месяцев, а при необходимости раньше.

Смена комбинированного фильтра HEPA


i Фильтр HEPA-Plus состоит из фильтра HEPA и фильтра отходящего воздуха. Для достижения оптимальной эффективности очистки и работы прибора его следует заменять не позднее чем через 18 месяцев. При повреждении или сильном загрязнении заменять раньше.

⚠ Фильтр HEPA-Plus не промывать!

- Снять крышку.

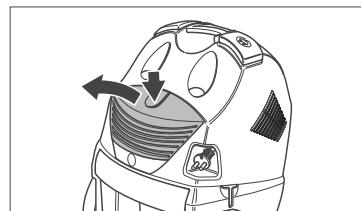

- Вынуть фильтр HEPA-Plus.

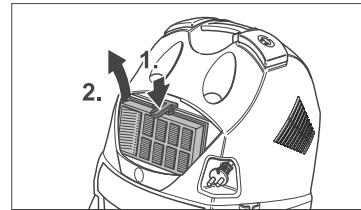

- Вставить новый фильтр HEPA-Plus так, чтобы раздался щелчок, и он зафиксировался.
- Снова надеть крышку так, чтобы раздался щелчок, и она зафиксировалась.

Промывка всасывающего канала в емкости водяного фильтра

- Отложения во всасывающем канале можно удалять посредством ополаскивания или струей воды

