

5.961-194 (12/03)

Deutsch - DE

Zwischenfilter reinigen

Den Zwischenfilter bitte alle 8 Wochen reinigen, bei nachlassender Saugkraft auch früher.

i Verwenden Sie dazu einen handelsüblichen Haushaltsschwamm aus weichem Material, um eine Beschädigung der beschichteten Lamellen während der Reinigung zu vermeiden.

1 Zur schonenden Reinigung den Filter ca. 4 Std. mit den Lamellen nach unten in einen Behälter mit Wasser legen, dabei sollte des Wasser den Filter bedecken

2 Reinigen Sie anschließend die einzelnen Lamellen des Zwischenfilters mit dem Schwamm unter fließend lauwarmen Wasser.

3 Lassen Sie den gereinigten Filter an der Luft trocknen.

4. Bitte verwenden Sie zwischenzeitlich den beigelegten 2. Filter.

English - EN

Cleaning the intermediate filter

Please clean the intermediate filter after every 8 weeks, or more frequently if the suction force is decreasing.

i To prevent damage to the coated fins, clean with a commercially available household sponge made of a soft material.

1 Put the filter in a container with clear water for about 4 hours, take care that the complete filter lies in the water

2 Clean the individual fins of the intermediate filter with the sponge under warm running water

3 Let the cleaned filter dry.

4. While the filter is drying, please use the additional included filter.

Français - FR

Nettoyer le filtre intermédiaire

Nettoyez svp le filtre intermédiaire toutes les 8 semaines, plus souvent si la puissance d'aspiration diminue.

i Pour ce faire, utilisez une éponge domestique en matériau mou, en vente habituelle dans le commerce, ceci pour empêcher, pendant le nettoyage, tout endommagement des lamelles à revêtement.

1 Déposez le filtre (lamelles tournées vers le bas) environ 4 heures dans

un récipient rempli d'eau (veillez à ce que le filtre soit recouvert d'eau)

2 Avec l'éponge, nettoyez les différentes lamelles du filtre intermédiaire sous l'eau du robinet

3 Laissez sécher le filtre à l'air libre

4. Veuillez utiliser lors du séchage le deuxième filtre joint.

Italiano - IT

Pulizia del filtro intermedio

Si prega di pulire il filtro intermedio ogni 8 settimane; se la forza aspirante diminuisce, pulirlo anche prima.

i Per la pulizia usare una normale spugna di un materiale morbido, al fine di evitare che il rivestimento delle lamelle venga danneggiato.

1 Per pulire il filtro delicatamente, metterlo con le lamelle rivolte verso il basso in un contenitore pieno d'acqua per circa 4 ore; l'acqua deve coprire interamente il filtro.

2 Pulire infine le singole lamelle del filtro intermedio sotto acqua corrente tiepida, usando la spugna.

3 Far asciugare all'aria il filtro pulito.

4. Usare nel frattempo il secondo filtro in dotazione.

Nederlands - NL

Het reinigen van het tussenfilter

Reinig het tussenfilter om de 8 weken, en op een eerder tijdstip, indien de zuigkracht eerder afneemt.

i Gebruik daarvoor een in de handel verkrijbare, zachte huishoudspons, om te voorkomen dat de coating van de lamellen tijdens het reinigen beschadigd raakt.

1 Om het filter voorzichtig te reinigen, dit ca. 4 uur lang met de lamellen naar onderen in een bak met water leggen; het filter moet zich daarbij geheel onder water bevinden.

2 Reinig vervolgens de afzonderlijke lamellen van het tussenfilter met de spons onder stromend, lauwwarm water.

3 Laat het gereinigde filter aan de lucht drogen.

4. Gebruik in de tussentijd het bijgevoegde tweede filter.

Español - ES

Limpieza del filtro intermedio

Rogamos que limpie el filtro intermedio cada 8 semanas y con

mayor frecuencia en caso de que se aprecie una disminución de la capacidad de aspiración.

i En la limpieza, utilice una esponja de material blando de las habituales en el hogar para evitar que las láminas sufran daños mientras se efectúa dicha limpieza.

1 Para efectuar una limpieza cuidadosa, deposite el filtro con las láminas hacia abajo en un recipiente con agua y déjelo allí aprox. 4 horas; el filtro debe quedar cubierto por el agua.

2 A continuación, limpie cada una de las láminas del filtro intermedio con la esponja aplicando agua corriente templada.

3 Deje secar al aire el filtro ya limpio.

4. Mientras tanto, utilice el 2º filtro que se adjunta.

Português - PT

Limpeza do filtro intermediário

O filtro intermediário deve ser limpo cada 8 semanas ou mais cedo se diminuir o poder absorvente.

i Utilize para limpar o filtro uma esponja normal de material macio para não danificar as láminas reveladas durante a limpeza.

1 Para uma limpeza cuidadosa, depositar o filtro com as láminas viradas para baixo em um recipiente cheio de água, sendo necessário a água cobrir o filtro.

2 Limpe em seguida com uma esponja as láminas do filtro intermediário utilizando água corrente morna.

3 Deixe secar o filtro limpo ao ar.

4. Utilize entretanto o segundo filtro adjunto.

Dansk - DA

Rengøring af mellemfiltret

Mellemfiltret bør rengøres hver 8. uge eller tidligere, hvis sugeevnen reduceres.

i Brug en almindelig husholdnings-svamp af blødt materiale for at undgå at beskadige lamellerne under rengøringen.

1 Læg filtret med lamellerne nedad i en beholder med vand i ca. 4 timer. Vandet bør dække filtret.

2 Rengør derefter de enkelte lameller i mellemfiltret med svampen under rindende, lunkent vand.

3 Lad det rengjorte filter lufttørke.

4. Benyt venligst vedlagte reservefilter i mellemtiden.

Norsk - NO

Rengjøring av mellomfilter

Rengjør mellomfilteret hver 8. uke, eller tidligere ved redusert sugekraft.

i Bruk en alminnelig myk husholdningssvamp, for å unngå skade på de belagte lamellene under rengjøringen.

1 For en skånsom rengjøring legges filteret i en beholder med vann, med lamellene vendt nedover i ca. 4 timer. Vannet skal dekke filteret.

2 Bruk deretter svampen til å rengjøre de enkelte lamellene på mellomfilteret, under lunkent, rennende vann.

3 La det rengjorte filteret lufttørke.

4. Bruk det medfølgende ekstrafilteret i mellomtiden.

Svenska - SV

Rengöring av mellanfilter

Rengör mellanfiltret var 8. vecka, vid avtagande sugkraft dock tidigare.

i Använd en vanlig hushållssvamp i mjukt material till rengöringen, för att inte skada de belagda lamellerna under rengöringen.

1 För skonsam rengöring kan filtret läggas i en behållare med vatten i 4 timmar med lamellerna nederst. Vattnet ska täcka filtret.

2 Rengör därefter var och en av lamellerna på mellanfiltret under rinnande, ljummet vatten med svampen.

3 Låt det rengjorda filtret lufttorka.

4. Använd under tiden det bifogade extrafiltret.

Suomi - FI

Väliisuodattimen puhdistus

Väliisuodatin on puhdistettava 8 viikon välein, imuovoiman vähetessä jo aikaisemmin.


i Käytä tähän tarkoitukseen pehmeää aineesta valmistettua tavaramäistä kotitaloussiäsestä, jossa on pinnoitetut lamellien vauroitumista puhdistuksen aikana.

1 Hellävaraista puhdistusta varten aseta suodatin n. 4 tunniksi lamellit alaspinä veden alla tyytettynä astiaan, veden tulee silloin peittää suodatin.


2 Puhdistaa seuraavaksi väliisuodattimen yksittäiset lamellit sienellä juoksevan haalean veden alla.

3 Anna puhdistetun suodattimen kui-va ilmassa.


4. Käytä väliaikaisesti mukana toimitetua 2. suodatinta.

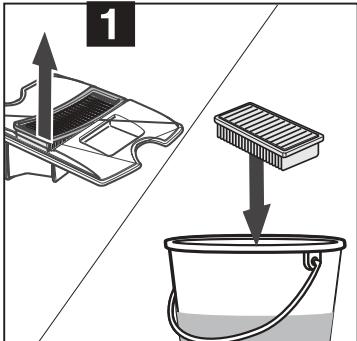

1

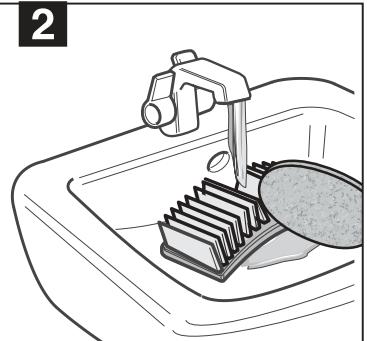

2

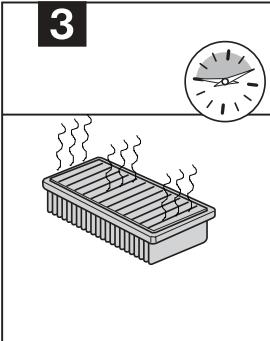

3

Ελληνικά - EL

Καθαρισμός ενδιάμεσου φίλτρου

Καθαρίζετε το ενδιάμεσο φίλτρο κάθε 8 εβδομάδες και ενδεχομένως νωρίτερα σε περίπτωση μειωμένης δύναμης αναρρόφησης.

i Χρησιμοποιείτε για το σκοπό αυτό ένα κοινό σφουγγάρι οικακής χρήσης από μαλακό υλικό, ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενη ζημία στα επιστρωμένα πτερύγια κατά τον καθαρισμό.

1 Για ήπιο καθαρισμό τοποθετήστε το φίλτρο περίπου 4 ώρες με τα πτερύγια προς τα κάτω σε ένα δοχείο με νερό, ώστε το νερό να καλύπτει το φίλτρο.

2 Στη συνέχεια καθαρίστε με το σφουγγάρι κάθε πτερύγιο του ενδιάμεσου φίλτρου ξεχωριστά κάτω από τρεχούμενο χλιαρό νερό.

3 Αφήστε τα καθαρά φίλτρα να στεγνώσουν έξω.

4 Χρησιμοποιήστε ενδιάμεσα το παρεχόμενο 2^o φίλτρο.

Türkçe - TR

Ara Filtrenin Temizlenmesi

Ara filtreyi 8 haftada bir - emme gücü azaldıydıkça daha önce - temizleyin.

i Temizlik yaparken kaplanmýp lameller zarar vermemek için, piyasada yaygýn olarak bulunan, yumuşak malzemeden yapýlmýp bir sünger kullanýn.

1 Filtreyi hasar vermeden temizlemek için lamelleri alta gelecek bekilde, yaklaþýk 4 saat su ile dolu bir kaba batýrýn. Filtre tamamen su ile kapalınmalıdır.

2 Daha sonra da ara filtrenin lamellerini teker teker akan su altýnda sünger ile temizleyin.

3 Temizlenen filtrenin havada kurumasýný bekleyin.

4 Filtrenin kurumasýný beklerken birlikte verilen 2. filtreyi kullanýn.

Русский - RU

Чистка промежуточного фильтра

Промежуточный фильтр необходимо чистить каждые 8 недель, в случае уменьшения силы всасывания – чаще.

i При чистке фильтра, во избежание повреждения покрытия пластин, используйте обычную губку из мягкого материала, применяемую в домашнем хозяйстве.

1 Для щадящей чистки положите фильтр пластинами вниз прибли.

на 4 часа в резервуар с водой; вода, при этом, должна полностью покрывать фильтр.

2 Затем, используя губку, прочистите каждую пластину промежуточного фильтра под теплой проточной водой.

3 После этого дайте очищенному фильтру высохнуть на воздухе.
4 Во время чистки фильтра используйте для работы находящийся в комплекте второй фильтр.

Magyar - HU

A közbenső szűrő tisztítása

A közbenső szűrőt nyolchetente meg kell tisztítani, ha csökken a szívóerő, akkor gyakrabban.

i Használjon ehhez kereskedelemben kapható, puha anyagból készült háztartási szívacsot, hogy ne sérüljenek meg a tisztítás során a bevonattal ellátott lamellák.

1 A kímélő tisztításhoz a szűrőt lamellákkal lefelé fordított helyzetben kb. 4 órán keresztül vízzel teli edényben kell tartani, amelynek során a víznek el kell fednie a szűrőt.

2 Ezután a közbenső szűrő lamelláit egyenként tisztítsa meg a szivaccsal langyos, folyó víz alatt.

3 A megtisztított szűrőt szárítsa meg a levegőn.

4 Kérjük, használja ezalatt a mellékelt 2. szűrőt.

Český - CS

Čištění filtru

Filtr čistěte každých 8 týdnů, při nedostatečné sací síle i častěji.

i Používejte k tomu standardní houbu z měkkého materiálu, aby při čištění nedošlo k poškození potažených lamel.

1 Filtr šetrně vyčistíte tak, že ho vložíte lamelami dolů na cca 4 hodiny do nádoby naplněné vodou. Filtr by měl být do vody zcela ponorený.

2 Poté očistěte houbou jednotlivé lamely pod tekoucí vlažnou vodou.

3 Očištěný filtr nechte na vzduchu vyschnout.

4 V dobe, kdy je filtr čišten, používejte priložený náhradní filtr.

Slovensko - SL

Čiščenje vmesnega filtra

Vmesni filter čistite vsakih 8 tednov, pri upadajoči sesalni moči tudi prej.

i V ta namen uporabljajte običajno čistilno gobo iz mehke snovi, da se med čiščenjem izognete poškodbam obloženih lamel.

1 Za zaštitno čišćenje je treba filter približno 4 ur z lamelama obrnjenim navzdol postaviti u posodo z vodo, pri čemu voda mora prekrivati filter.

2 Posamezne lamele vmesnega filtra potom očistite z gobo pod tekućom mlačnom vodom.

3 Pustite, da se očišćeni filter posuši na zraku.

4 Medtem uporabljajte 2. priloženi filter.

Polski - PL

Czyszczenie filtra pośredniego

Filtr pośredni należy czyścić co 8 tygodni, a w przypadku spadku siły ssania także częściej.

i W tym celu należy użyć zwykłej, miękkiej gąbki do czyszczenia, aby zapobiec uszkodzeniu powlekanych listewek filtra.

1 W celu łagodnego oczyszczenia filtra należy umieścić go na ok. 4 godzinny listewkami dołu w naczyniu z wodą, tak aby woda całkowicie przykrywała filtr.

2 Następnie umyć gąbką poszczególnie listewki filtra pod lenią, bieżącą wodą.

3 Wyczyszczony filtr pozostawić na powietrzu aż do wyschnięcia.

4 W tym czasie używać załączonego zapasowego filtra.

Românește - RO

Curățarea filtrului intermediu

Curătați filtrul la 8 săptămâni, iar în cazul unei capacitați de aspirație reduse chiar mai des.

i Pentru aceasta utilizați un burete de uz casnic dintr-un material moale, din comerț, pentru a evita deteriorarea, în timpul curățării, a lamelelor aplicate în straturi.

1 Pentru o curățare atentă introduceți, timp de cca. 4 ore, filtrul, cu lamelele în jos, într-un recipient cu apă, astfel încât apa să acopere filtrul.

2 Curătați în continuare, cu buretele, lamelele filtrului intermediu, una câte una, sub jetul de apă călduță.

3 Lăsați filtrul curățat să se usuze la aer.

4 Utilizați câteodată și al doilea filtru alăturat.

Slovensky - SK

Cistenie medzifiltra

Medzifilter láskavo čistite každých 8 týždňov, pri znížení sacej sily aj skôr.

i Používajte pritom bežnú špongiu do domácností z mäkkého materiálu, aby sa vylúčilo poškodenie ochranej vrstvy lamiel pri čistení.

1 Filter sa šetrne vyčistiť tak, že sa vloží pribl. na 4 hodiny lamelami nadol do nádoby s vodou, voda by pritom mala zakrývať filter.

2 Nakoniec vyčistíte jednotlivé lamele medzifiltra špongiou pod prúdom vlažnej vody.

3 Vyčistený filter nechajte vysušiť na vzduchu.

4 Počas čistenia láskaovo používajte druhý priložený filter.

Hrvatski - HR

Čišćenje međufiltra

Medufiltar čistite svakih 8 tjedana, kod smanjene usisne snage i ranije.

i U tu svrhu upotrebljavajte običanu spužvu za pranje od mekanog materijala kako biste tijekom čišćenja izbjegli oštećivanje obloženih lama.

1 Za zaštitno čišćenje filter približno 4 sata s lamelama okrenutim prema dolje položite u posudu s vodom, pri čemu voda mora prekrivati filter.

2 Nakon toga pojedine lamele međufiltra očistite spužvom pod mlakom tekućom vodom.

3 Pustite da se očišćeni filter osuši na zraku.

4 Za vrijeme upotrebljavajte priloženi 2. filter.

Srpski - SR

Čišćenje međufiltera

Medufilter čistite svakih 8 nedelja, kod smanjenje usisne snage i ranije.

i U tu svrhu upotrebljavajte običajenu spužvu za pranje od mekanog materijala kako biste za vreme čišćenja izbegli oštećivanje obloženih lama.

1 Za zaštitno čišćenje filter oko 4 sata sa lamelama okrenutim prema dole postavite u posudu sa vodom, pri čemu voda mora prekrivati filter.

2 Nakon toga pojedine lamele međufiltera očistite spužvom pod tekućom mlakom vodom.

3 Pustite da se filter osuši na vazduhu.

4 Za vreme upotrebljavajte priloženi filter.

Български - BG

Почистване на

междинния филтър

Моля почиствайте междинния филтър на всеки 8 седмици, при намаляваща смукателна сила и по-рано.

i Използвайте за това обичайна домакинска гъба от мек материал, за да избегнете повреда на покритите със слой пластинки по време на почистването.

1 За внимателно почистване поставете филтъра за около 4 часа с пластинките надолу в съд с вода, като водата би трябвало да покрива филтъра.

2 Почистете след това отделните пластинки на междинния филтър с гъбата под текеща хладка вода.

3 Оставете почиствания филтър да изсъхне на въздух.

4 Моля използвайте междуувременно приложения втори филтър.