


KÄRCHER

makes a difference

BR 35/12 C Bp

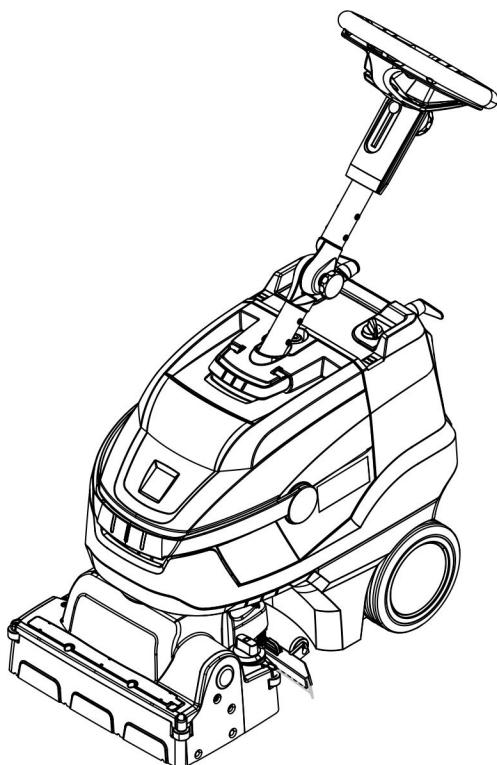

Русский

Register and win!
www.karcher.com/register-and-win



EAC



59659840 03/19



Перед первым применением вашего прибора прочтайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Оглавление

| | | |
|--|----|----|
| Указания по технике безопасности | RU | 1 |
| Назначение | RU | 2 |
| Использование по назначению | RU | 2 |
| Защита окружающей среды | RU | 2 |
| Элементы управления | RU | 3 |
| Перед началом работы | RU | 4 |
| Эксплуатация | RU | 4 |
| Вывод из эксплуатации | RU | 7 |
| Транспортировка | RU | 7 |
| Хранение | RU | 7 |
| Уход и техническое обслуживание | RU | 7 |
| Утилизация | RU | 9 |
| Неполадки | RU | 10 |
| Принадлежности | RU | 11 |
| Технические данные | RU | 12 |
| Заявление о соответствии EU | RU | 13 |
| Гарантия | RU | 13 |
| Принадлежности и запасные детали | RU | 13 |

Указания по технике безопасности

Перед первым использованием аппарата следует ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации и прилагаемой брошюрой по технике безопасности при работе со щеточными моющими аппаратами 5.956-251.0.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не использовать прибор на поверхностях с уклоном.

Аппарат разрешено использовать только когда резервуар и все крышки закрыты.

Степень опасности

△ ОПАСНОСТЬ

Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

△ ОСТОРОЖНО

Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

ВНИМАНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь материальный ущерб.

Указания по обращению с аккумуляторами и зарядным устройством

Прибор оснащен литий-ионными аккумуляторами. Они требуют особого обращения. Снимать и устанавливать аккумуляторы, а также выполнять их проверку может только сервисная служба Kärcher или квалифицированный специалист.

Указания по хранению и транспортировке можно получить в сервисной службе Kärcher.

△ ОПАСНОСТЬ

- Переоборудование и внесение изменений в конструкцию прибора не допускаются.
- Не вскрывайте аккумулятор, существует опасность короткого замыкания, кроме того, могут выделяться раздражающие пары или агрессивные жидкости.

Не подвергайте аккумулятор сильному солнечному воздействию, разогреву или воздействию огня, возможна опасность взрыва.

- Не эксплуатировать зарядное устройство во взрывоопасной среде.
- Обеспечить достаточную вентиляцию во время процесса зарядки.

- Не использовать зарядное устройство в грязном или мокром состоянии.
- Ни в коем случае не обращаться с огнем, искрить или курить вблизи аккумулятора или в аккумуляторной. Опасность взрыва.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Каждый раз перед использованием проверяйте прибор и сетевой кабель на наличие повреждений. Запрещается использовать поврежденные приборы. Ремонт поврежденных деталей может выполняться только квалифицированным персоналом.

Не допускать детей к аккумуляторам и зарядному устройству.

Запрещается заряжать поврежденные аккумуляторы. Поврежденные аккумуляторы следует заменить с помощью сервисной службы Kärcher.

- Не выбрасывайте неисправный аккумулятор с бытовыми отходами, сообщите об этом сервисной службе Kärcher.
- Избегать контакта с жидкостью, которая вытекает из поврежденных аккумуляторов. При случайном контакте смыть жидкость водой. При контакте с глазами дополнительно проконсультироваться с врачом.

⚠ ОСТОРОЖНО

- Обязательно выполняйте указания данного руководства по эксплуатации. Соблюдайте рекомендации законодательных органов относительно обращения с аккумуляторами.
- Напряжение сети должно соответствовать данным на заводской табличке прибора.
- Зарядное устройство использовать только для зарядки разрешенных видов аккумуляторных блоков.
- Аккумулятор может использоваться только для данного прибора, применять его в других целях опасно и поэтому запрещается.

Защитные устройства

Если отпустить предохранительный выключатель, то произойдет отключение щеточного привода.

Назначение

Машина для ухода за полами предназначена для влажной уборки ровных полов. За счет выбора параметров количества воды она может быть легко настроена на выполнение соответствующей работы.

Ширина рабочей поверхности в 350 мм и вместимость резервуаров для чистой и грязной воды по 12 л обеспечивают эффективную очистку при длительном использовании устройства.

Аккумулятор может заряжаться с помощью встроенного зарядного устройства от сети 220 В.

Использование по назначению

Используйте данный прибор исключительно в соответствии указаниями данного руководства по эксплуатации.

- Прибор может применяться только для полировки нечувствительных к влаге гладких полов.
- Это устройство предназначено для использования внутри помещений.
- Прибор не пригоден для мойки замерзших полов (например, в холодильных установках).
- Прибор разрешается оснащать только оригинальными принадлежностями и запасными частями.

Защита окружающей среды


 Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.

 Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.


Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу: www.kaercher.de/REACH

Элементы управления

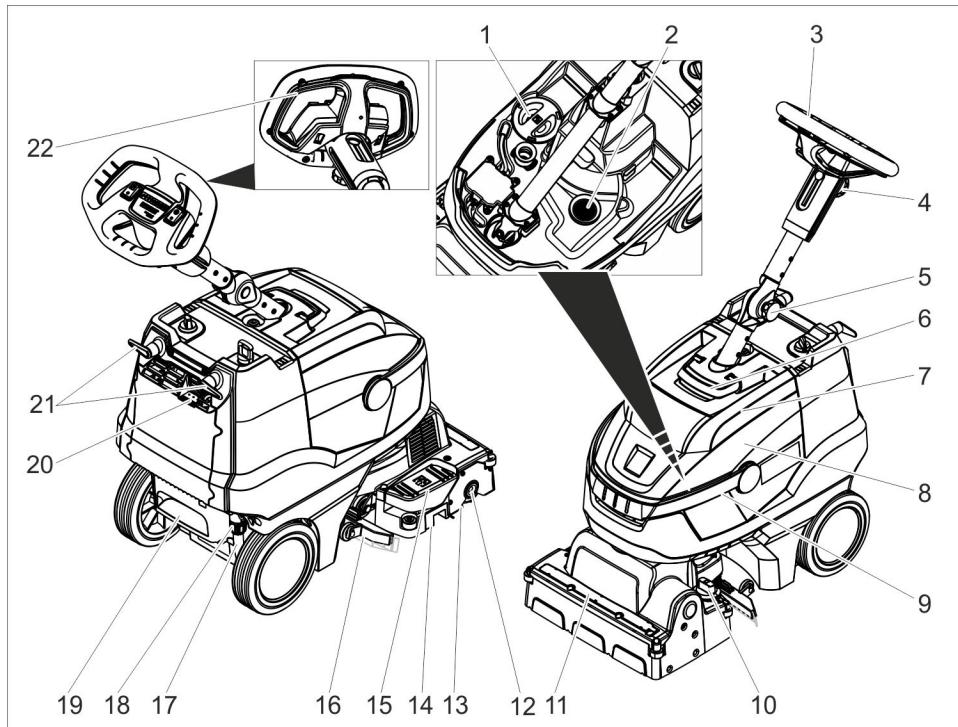

- 1 Крышка резервуара чистой воды
2 Сетчатый фильтр
3 Рулевое колесо
4 Грибковая рукоятка, регулировка рулевого колеса по высоте
5 Грибковая рукоятка, транспортировочное положение рулевого колеса
6 Разблокировка крышки резервуара грязной воды
7 Крышка резервуара грязной воды
8 Резервуар грязной воды
9 Ручка резервуара для грязной воды
10 Вращающаяся ручка установки давления прижима щеток
(1=мин., 4=макс.)
11 Распределительная планка
12 Кнопка разблокировки вала щетки
13 Щеточный вал
14 Контейнер для крупного мусора
15 Педаль подъема всасывающих плафонов
16 Всасывающая пластинка
17 Указатель уровня чистой воды
18 Муфта слива чистой воды
19 Проступной лоток
20 Индикатор зарядки аккумулятора
21 Крючки для кабеля, врачающиеся
22 Предохранительный выключатель

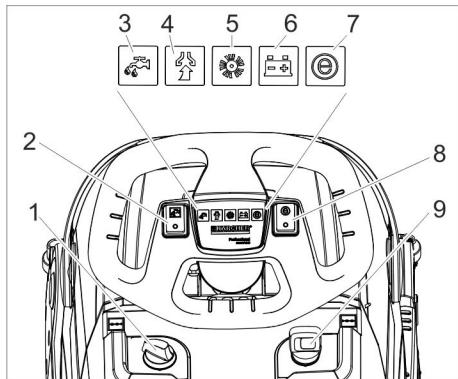

- 1 Дозировка моющего раствора
- 2 Выключатель чистящего раствора
- 3 Контрольный индикатор нанесения чистящего раствора
- 4 Контрольная лампа всасывания
Зеленая: Всасывающая турбина работает
Оранжевая, мигающая: Перегрузка всасывающей турбины
- 5 Контрольная лампа привода щеток
Зеленая: Щетка вращается
Оранжевая, мигающая: Перегрузка щетки
- 6 Индикатор состояния аккумулятора
Зеленая: Аккумулятор заряжен
Оранжевая: Батарея почти разряжена
Красная: Прибор отключается — необходимо зарядить аккумулятор
- 7 Контрольная лампа режима Eco
- 8 Переключатель режима Eco
- 9 Включатель аппарата

Перед началом работы

Зарядка аккумулятора

Указание:

Прибор оснащен защитой от глубокой разрядки, т.е. при достижении минимально допустимого уровня заряда прибор отключается.


Время зарядки составляет приблизительно 3 часа.

Зарядное устройство завершает зарядку самостоятельно.

При необходимости прибор можно использовать и при неполной зарядке аккумулятора.

→ Вставить сетевую штепсельную вилку в розетку.

Индикатор зарядки аккумулятора

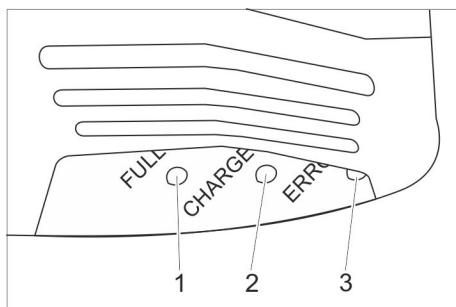

- 1 Аккумулятор заряжен (зеленый)
- 2 Аккумулятор заряжается (желтая, мигающая)
- 3 Неисправность (красная)

Эксплуатация

- Отпустить грибковую рукоятку для транспортировочного положения.
- Выровнять рулевое колесо.
- Затянуть грибковую рукоятку.

Заполнение рабочих жидкостей

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность повреждения. Применять только рекомендованные моющие средства. В случае использования других моющих средств эксплуатирующее лицо берет на себя повышенный риск с точки зрения безопасности работы, опасности получения травм и уменьшения срока службы прибора. Использовать только моющие средства, не содержащие растворителей, соляную и плавиковую (фтористоводородную) кислоту.

Принять во внимание указания по технике безопасности, приведенные на упаковках чистящих средств.

Указание:

Не использовать сильно пенящиеся чистящие средства.

Соблюдать указания по дозировке.

- Откинуть вверх ручку для переноски резервуара грязной воды.
- Извлечь резервуар грязной воды и отставить в сторону.
- Снять крышку с бака для свежей воды.
- Залить свежую воду (максимальная температура 50 °C).
- Добавить моющее средство. Соблюдать указания по дозировке.

Рекомендуемые моющие средства:

| Использование | Моющее средство |
|--|---------------------------|
| Чистка (также в случае с чувствительными к щелочи полами) | RM 745 RM 746 |
| Чистка жирных загрязнений | RM 69 ES ASF RM 69 ASF |
| Основная чистка (стрипперование) содержащих щелочь твердых покрытий | RM 752 |
| Основная чистка (стрипперование) лигнолеума | RM 754 |
| Чистящее средство, кисточное | RM 751 |
| Средство дезинфекционной очистки | RM 732 |

Средства очистки можно приобрести в торговой сети.

- Закрыть крышку резервуара для чистой воды.
- Установить резервуар грязной воды на прибор.

Настройки

- Отпустить грибковую рукоятку для регулировки рулевого колеса по высоте.
- Установить рулевое колесо на необходимом уровне высоты.
- Затянуть грибковую рукоятку.
- Следует регулировать дозировку моющего раствора в зависимости от загрязнения и типа покрытия пола.

- Установить поворотную рукоятку давления прижима щеток на желаемое значение.

Регулировку прижимного давления щеток выполнять только при поднятой чистящей головке.

Указание:

Если прибор во время работы слишком сильно тянет вперед, снизить прижимное давление.

- Переключатель режима Eco установить в нужное положение.

Стандартный режим: Прибор работает с максимальной частотой вращения щеток и с максимальной всасывающей мощностью.

Eco: Прибор работает со сниженной частотой вращения щеток и всасывающей мощностью. При этом снижается также потребление энергии. Увеличивается время использования прибора на одной зарядке аккумулятора.

Мойка

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения напольного покрытия. Устройство не эксплуатировать на одном месте.

Опасность повреждения. Прежде чем перемещать прибор на большое расстояние назад, следует поднять всасывающую планку.

- Установите выключатель прибора в положение „I“.
- Включить переключатель "Чистящий раствор".
- Включить переключатель "Всасывающая турбина", процесс всасывания запускается.
- Для опускания всасывающей планки следует нажать вниз заднюю часть педали поднятия всасывающей планки.
- Потянуть предохранительный выключатель в сторону руля, включится привод щеток и распыление моющего раствора (если установлено).

- Толкнуть прибор вперед, чтобы сложилась стояночная опора и чистящая головка коснулась пола.
- Перемещайте прибор по очищаемой поверхности.

Указание:

При повороте рулевого колеса на 180° прибор движется в обратном направлении.

Остановка и парковка

- Отпустить предохранительный выключатель.
- для выкачивания оставшейся воды переместить прибор еще на 1-2 м вперед.
- Для поднятия всасывающей планки следует нажать вниз переднюю часть педали поднятия всасывающей планки.

ВНИМАНИЕ

Кромки всасывающей планки и щетки могут деформироваться на длительное время. Когда прибор не используется, он должен стоять на разложенной стояночной опоре.


- Установите выключатель прибора в положение "0".
- Поставить ногу в соответствующую выемку и приподнять прибор, держась спереди за рулевое колесо, пока не разложится стояночная опора.

Удаление содержимого из резервуара для грязной воды

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соблюдайте местные предписания по обращению со сточными водами.

- Откинуть верх ручку резервуара грязной воды и защелкнуть ее.
- Снять резервуар для грязной воды.

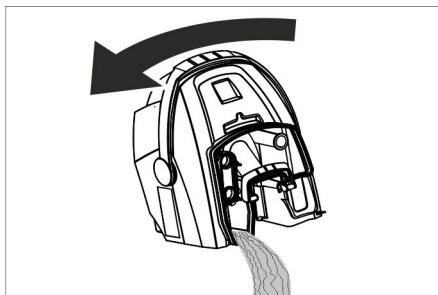


- Снять крышку резервуара грязной воды.
- Опорожнить резервуар грязной воды. При этом следует наклонять резервуар грязной воды в сторону для его полного опорожнения.
- Промыть резервуар для грязной воды чистой водой.
- Резервуар для грязной воды снова установить в прибор.

Удаление содержимого из резервуара для чистой воды

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соблюдайте местные предписания по обращению со сточными водами.

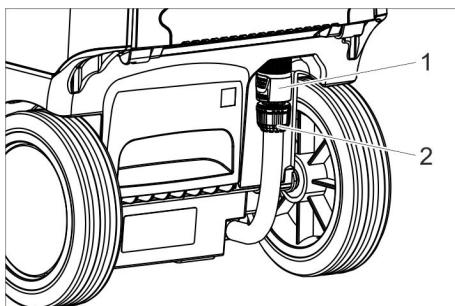

- 1 Муфта слива чистой воды
- 2 Указатель уровня чистой воды

- Повернуть муфту вниз.
- Снять шланг указателя уровня заполнения и повернуть вниз.

Система защиты от замерзания

При опасности заморозков:

- слить воду из резервуаров для чистой и грязной воды,
- поставить прибор на хранение в незамерзающем помещении.

Складывание рулевой колонки

Для уменьшения места, занимаемого при хранении и транспортировке, можно сложить рулевую колонку.

- Отпустить грибковую рукоятку для транспортировочного положения.
- Откинуть рулевое колесо полностью вперед.
- Затянуть грибковую рукоятку.

Вывод из эксплуатации

- Перед длительными (несколько недель) перерывами в работе полностью зарядить аккумулятор.
- Установите выключатель прибора в положение "0".

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения аккумулятора из-за глубокой разрядки.

Во время перерывов в работе всегда устанавливать выключатель устройства в положение «0».

Транспортировка

⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность травмы и повреждения!
Обратить внимание на вес устройства при транспортировке.

- Извлечь щетку во избежание повреждения щеток.
- При перевозке аппарата в транспортных средствах следует учитывать действующие местные государственные нормы, направленные на защиту от скольжения и опрокидывания.

Хранение

⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность травмы и повреждения!
Обратить внимание на вес устройства при хранении.

Это устройство разрешается хранить только во внутренних помещениях.

Уход и техническое обслуживание

⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность травмы. Перед любыми работами на приборе установить выключатель прибора в положение „0“ и вытянуть из розетки вилку зарядного устройства.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения прибора из-за вытекающей воды. Перед работами слить грязную воду и остатки чистой воды.

- Установить устройству на ровную поверхность.

План технического обслуживания

После работы


ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения. Не опрыскивать устройство водой и не использовать агрессивные чистящие средства.

- Слить грязную воду.
- Снять крышку резервуара для грязной воды и промыть водой внутреннюю сторону крышки и поплавок.
- Промыть резервуар для грязной воды чистой водой.
- Очистить всасывающую планку.
- Вынуть контейнер для крупного мусора и опорожнить его.
- Очистить прибор снаружи, используя для этого влажную тряпку, пропитанную мягким щелочным раствором.
- Очистить всасывающие кромки, проверить их на износ, при необходимости заменить.
- Очистить щетку.
- Проверить на износ щетку, при необходимости заменить (см. "Работы по техническому обслуживанию").
- Заряжайте аккумулятор при необходимости.

еженедельно

- Снять распределительную планку с чистящей головки и очистить канал подачи воды.

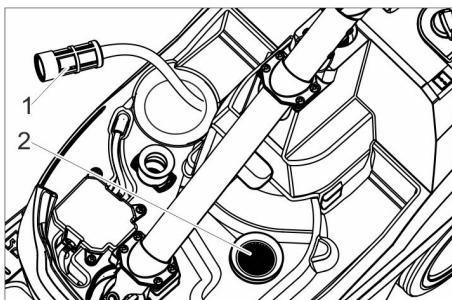

- 1 Фильтр чистой воды
2 Сетчатый фильтр

- Прочистить фильтр чистой воды.
→ Прочистить сетчатый фильтр.

Ежемесячно


- Проверьте состояние уплотнений меж-

Ежегодно

- Обеспечить проведение предписанного осмотра сервисной службой.

Работы по техническому обслуживанию

Замена кромок всасывающей планки

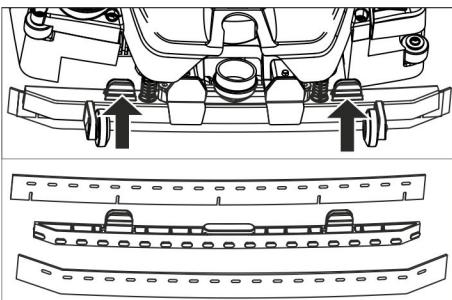

- Сжать фиксаторы и отсоединить кромки движением вниз от всасывающей планки.
→ Снять кромки всасывающей планки с держателя.

Указание:

За счет определенного расположения отверстий кромки нельзя перепутать при установке. Их нельзя перевернуть для повторного использования.

- Заменить кромки всасывающей планки.
→ Вставить держатель с кромками во всасывающую планку и зафиксировать его.

Заменить щеточный вал

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность придавливания вследствие складывания стояночной опоры во время замены щетки. Перед заменой щетки повернуть рулевое колесо на 90° влево.

- Нажать на кнопку разблокировки щеточного вала, откинуть вал вниз и вынуть его из захватного устройства.
→ Насадить новый щеточный вал на захват и зафиксировать его на противоположной стороне.

Договор о техническом обслуживании

Для надежной работы прибора с соответствующим торговым отделением фирмы Kärcher можно заключить договор о техническом обслуживании.

Утилизация


Демонтаж аккумулятора

⚠ ОПАСНОСТЬ

Снимать аккумуляторы может только сервисная служба Kärcher или квалифицированный специалист.

Оценку степени повреждения аккумулятора может производить только уполномоченный сотрудник сервисной службы

Для правильного обращения с аккумулятором обязательно принять к сведению главу "Указания по технике безопасности".

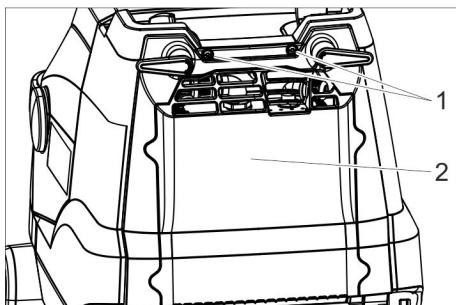

1 Винт

2 Крышка

- Выкрутить 2 винта.
- Повернуть крышку вниз.
- Отпустить штекер аккумулятора и отсоединить его.
- Извлечь аккумуляторы.
- Утилизацию использованных аккумуляторов производить в соответствии с действующими предписаниями.

Неполадки

⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность травмы. Перед любыми работами на приборе установить выключатель прибора в положение „0“ и вытануть из розетки вилку зарядного устройства.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения прибора из-за вытекающей воды. Перед работами спить грязную воду и остатки чистой воды.

При неисправностях, которые невозможno устранить с помощью данной таблицы, следует обратиться в службу сервисного обслуживания.

| Неполадка | Способ устранения |
|--------------------------------------|--|
| Прибор не запускается | Включить выключатель прибора, подождать 3 секунды, проверить уровень заряда аккумулятора. |
| Недостаточное количество воды | Проверить уровень чистой воды, при необходимости долить. Включить переключатель "Чистящий раствор". Открыть дозировку моющего раствора. Прочистить фильтр чистой воды. |
| Недостаточная мощность всасывания | опустить всасывающую планку. Опорожнить резервуар грязной воды. Проверить герметичность уплотнения между баком грязной воды и крышкой, при необходимости заменить. Прочистите всасывающие кромки на всасывающей планке, при необходимости переверните или замените. Проверить всасывающий шланг и планку на наличие засоров, при необходимости устранить засор Проверить герметичность всасывающего шланга, при необходимости заменить. |
| Неудовлетворительный результат мойки | Проверить / отрегулировать прижимное давление щеток. Проверить тип щетки и чистящего средства на пригодность. Проверить износ щеток, при необходимости заменить. |
| Щетка не вращается | Потянуть предохранительный выключатель в сторону рулевого колеса. Проверить, не заблокирован ли щеточный вал посторонними предметами, при необходимости удалить посторонние предметы. Выключить переключатель привода щеток, немного подождать, снова включить. |

Принадлежности

В соответствии с задачей работы по очистке прибор можно оборудовать различными принадлежностями. Закажите

наш каталог или посетите нашу страницу в Интернете www.kaercher.com.

| Обозначение | № детали | Описание |
|--|-------------|--|
| Вал щетки, белый (мягкий) | 4.037-036.0 | Для полировки полов. |
| Вал щетки, красный (средний, стандарт) | 4.037-031.0 | Для чистки слабо загрязненных или чувствительных полов. |
| Щеточный вал, зеленый (жесткий) | 4.037-038.0 | Для чистки сильно загрязненных полов. |
| Щеточный вал, черный (очень жесткий) | 4.037-039.0 | Для чистки очень сильно загрязненных полов. |
| Вал щетки, оранжевый (высокий, глубокий) | 4.037-037.0 | Для мойки структурных полов (противоскользящий кафель и т. п.). |
| Валик из микрофибры | 4.037-040.0 | Моющая щетка из микрофибры, специально разработанная для очистки керамической кафельной плитки из каменной крошки, обладающая наиболее высокой очищающей способностью. |
| Вал для вальцовых накладок | 4.762-009.0 | Для крепления вальцовых накладок. |
| Валковая накладка, красная (средняя) | 6.369-047.0 | Для чистки чуть загрязненных полов. |
| Валковая накладка, зеленая (грубая) | 6.369-052.0 | Для чистки полов с нормальной и сильной степенью загрязнения. |
| Валковая накладка, желтая (мягкая) | 6.369-053.0 | Для полировки полов. |
| Шланг для наполнения | 6.680-124.0 | Для наполнения резервуара чистой воды |
| Набор всасывающих кромок | 4.037-035.0 | Для замены |

Технические данные

| Параметры | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Номинальное напряжение | В | 25,2 |
| Емкость аккумулятора | а/ч (5ч) | 21 |
| Тип батареек | | Литий-ионный |
| Средняя потребляемая мощность | Вт | 500 |
| Класс защиты | - | 1 |
| Мощность всасывающего двигателя | Вт | 280 |
| Мощность двигателя щеток | Вт | 185 |
| Диапазон температур для применения | °C | 0...40 |
| Уборка | | |
| Всасывающая мощность, объем воздуха | л/с | 20 |
| Всасывающая мощность, нижнее давление | кПа | 8 |
| Чистящие щетки | | |
| Рабочая ширина | мм | 350 |
| Диаметр щетки | мм | 96 |
| Число оборотов щетки | 1/мин | 1050 |
| Зарядное устройство | | |
| Напряжение | В/Гц | 220...240/50...60 |
| Потребляемая мощность | Вт | 300 |
| Размеры и массы | | |
| Теоретическая производительность | м ² /ч | 1400 |
| Объем резервуара чистой/грязной воды | л | 12 |
| Допустимый общий вес | кг | 48 |
| Транспортный вес | кг | 36 |
| Длина x ширина x высота | мм | 930x420x1100 |
| Значение установлено согласно EN 60335-2-72 | | |
| Общее значение колебаний | м/с ² | <2,5 |
| Опасность K | м/с ² | 0,2 |
| Уровень шума дБ _a | дБ(А) | 65 |
| Опасность K _{pA} | дБ(А) | 2 |
| Уровень мощности шума L _{WA} + опасность K _{WA} | дБ(А) | 84 |

Заявление о соответствии EU

Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам EU. При внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.

Продукт Поломойная машина

Тип: 1.783-xxx

Основные директивы EU

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2014/30/EU

Примененные гармонизированные нормы

EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014–2: 2015

EN 60335–1

EN 60335–2–29

EN 60335–2–72

EN 61000–3–2: 2014

EN 61000–3–3: 2013

EN 62233: 2008

Примененные внутригосударственные нормы

-

Нижеподписавшиеся лица действуют от имени и по доверенности Правления.


H. Jenner
Chairman of the Board of Management


S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Уполномоченный сотрудник по ведению документооборота:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устранием бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в кодированном виде.
При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190
3 год выпуска
0 столетие выпуска
1 десятилетие выпуска
9 вторая цифра месяца выпуска
0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 / (2)013.

Принадлежности и запасные детали

Используйте оригинальные принадлежности и запчасти — только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Информацию о принадлежностях и запчастях вы можете найти на сайте www.kaercher.com.

Winnenden, 2019/01/01



<http://www.kaercher.com/dealersearch>

